


# E-MANUAL

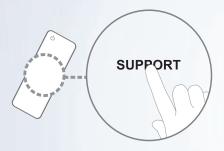

Благодарим за приобретение данного устройства Samsung. Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу: www.samsung.com/register

Модель\_\_ Серийный номер\_\_\_\_\_

#### Содержание

настроенного режима звука Настройка параметров звука

Меню каналов		Функции предпочтений	
• Подключение телевизора	1	• Подключение к сети	185
• Использование кнопки INFO		• Настройка проводной сети	205
(Гекущая и следующая программы)	27	• Настройка беспроводной сети	220
• Использование меню Канал	29	• Управление устройствами,	
• Сохранение каналов в памяти	73	подключенными к сети	253
• Другие операции	89	• Установка времени	269
		• Блокировка программ	290
Основные функции     Изменение предварительно настроенного режима изображения     Настройка параметров изображения	108 114	<ul> <li>Решения для экономии электроэнергии</li> <li>Картинка в картинке (PIP)</li> <li>Подключение к телевизору аудиоустройства Samsung</li> </ul>	296 302 307
<ul><li>Изменение размера изображения</li><li>Изменение параметров изображения</li><li>Использование</li></ul>	120 137	• Другие операции	311 345
телевизора с компьютером <ul><li>Изменение предварительно</li></ul>	159		

163


166


Дополнительные функции		• *Skype	628
• Использование функции 3D	375	'AllShare Play	633
*Smart Hub	393	• Использование функции AllShare Play	661
• Настройка начального экрана	423	• мой сп. (B AllShare Play)	666
• Использование Samsung Apps	458	• видео (B AllShare Play)	689
• •Поиск	470	• Фотографии (B AllShare Play)	711
Your Video	479	<ul> <li>Музыка (В AllShare Play)</li> </ul>	731
Family Story	499	• «Записанная ТВ-пр. (B AllShare Play)	742
• Fitness	564	• ·Timeshift	758
• Kids	577	• Использование функции DLNA	769
• Web Browser	594	<ul><li>Anynet+ (HDMI-CEC)</li></ul>	782

Дополнительная информация		• Другое (Устранение неполадок)	845
• Устранение неполадок	803	<ul><li>Anynet+ (HDMI-CEC)</li></ul>	
• Качество изображения		(Устранение неполадок)	864
(Устранение неполадок)	805	<ul> <li>AllShare Play (Устранение неполадок)</li> </ul>	874
• Качество звука		• Smart Hub (Устранение неполадок)	875
(Устранение неполадок)	816	• Web Browser (Устранение неполадок)	878
• Отсутствие теле-/видеоизображения (Устранение неполадок)	822	<ul> <li>Поддерживаемые форматы</li> <li>субтитров и форматы</li> </ul>	
• Подключение Антенна		воспроизведения файлов AllShare	888
(Антенна / Кабель)		• Служба передачи данных	898
(Устранение неполадок)	827	• HbbTV	908
• Подключение компьютера		<ul> <li>Подключение к разъему для карты ТВ</li> </ul>	913
(Устранение неполадок)	920	• Функция телетекста	924
• Сетевое подключение		• Замок Kensington	
(Устранение неполадок)	832	для защиты от краж	932
• Функция записи/Timeshift		• •Лицензия	937
(Устранение неполадок)	834		001

#### Подключение телевизора

# Подключение к антенне или спутниковой антенне

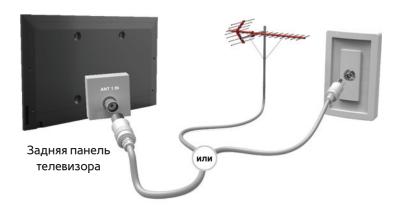

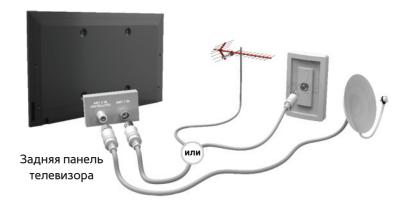

# Подключение к устройству AV

Использование HDMI (до 1080p)





# Использование кабеля HDMI (до 1080p)

M HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

• Для более высокого качества

изображения и звука при подключении к цифровому устройству используйте кабель HDMI.

- Кабель HDMI поддерживает цифровые видео- и аудиосигналы, поэтому подключение аудиокабеля не требуется.
  - Для подключения телевизора к
     цифровому устройству без разъема
     HDMI следует использовать кабель
     HDMI/DVI и аудиокабель.
  - При подключении к телевизору внешнего

устройства, на котором используется старая версия режима HDMI, изображение может быть искажено (или отсутствовать) или может не работать звук. В случае возникновения такой проблемы свяжитесь с производителем внешнего устройства, узнайте версию HDMI и при необходимости запросите обновление.

Для LED-телевизоров серии 6500 и последующих
 серий следует использовать кабель HDMI,

толщина которого не более 14 мм.

Следует приобрести
 сертифицированный кабель HDMI.
 При использовании других кабелей
 может отсутствовать изображение или
 произойти ошибка подключения.

• Рекомендуется использовать высокоскоростной стандартный кабель HDMI или кабель HDMI с Ethernet. Данное устройство не поддерживает функцию Ethernet через HDMI.

- Данное устройство поддерживает работу функций 3D и ARC (Audio Return Channel) через кабель HDMI. Обратите внимание, что работа функции ARC возможна только при подключении через порт HDMI IN 2(ARC).
- Функция ARC обеспечивает вывод цифрового аудиосигнала через порт HDMI IN 2(ARC). Использование функции ARC возможно только в том случае, когда телевизор подключен к аудиоприемнику,

# поддерживающему эту функцию.


#### Использование кабеля Внешний





# Использование компонентного кабеля (до 1080i)



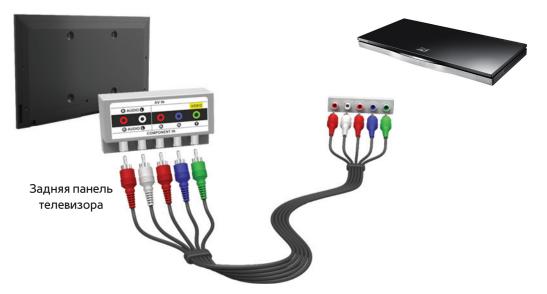

Использование компонентного кабеля (до 1080і) или аудио-/видео кабеля (только 480і)

и кабеля Внешний

В режиме Внешний выход цифрового
ТВ поддерживает только видеосигнал
в формате MPEG SD и аудиосигнал.

При подключении к гнезду AV IN или Компонент/AV IN подключите разъем AV (желтый) к гнезду на телевизоре TV (зеленый). (зависит от модели)

У Чтобы повысить качество изображения, рекомендуется подключить компонентный кабель или кабель Внешний к аудио-/


видеовыводам.

# Подключение к аудиоустройству

Использование входа для подключения

оптического (цифрового) кабеля



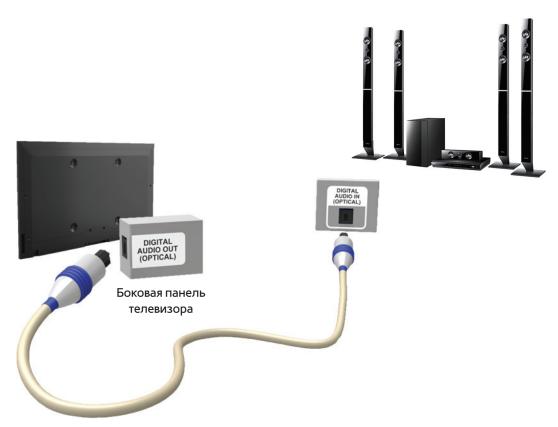

Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

# DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- При подключении цифровой
   аудиосистемы к гнезду DIGITAL AUDIO
   ООТ (OPTICAL) уменьшите громкость на
   телевизоре и на аудиосистеме.
- Для вывода звука используйте динамики системы.
- 5.1-канальное звучание возможно в том случае, если телевизор подключен к внешнему устройству,

поддерживающему 5.1-канальное

звучание.

• Если приемник (домашний кинотеатр) включен, звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если телевизор принимает цифровой телесигнал, на приемник домашнего кинотеатра звук будет передаваться в

формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, подключенное к телевизору через гнездо HDMI, например проигрыватель

DVD, проигрыватель дисков Bluray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка), то приемник домашнего кинотеатра обеспечивает только 2-канальное звучание. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставку) напрямую через

# цифровой аудиовыход к усилителю или домашнему кинотеатру.

# Использование наушников

## для LED-телевизоров





Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.



Наушники можно подключить к выходу наушников на телевизоре. При подключении наушников звук через встроенные динамики выводиться не будет.

- При подключении к телевизору
  наушников использование функций
  звука ограничено.
- Громкость наушников и громкость телевизора регулируются отдельно.
- Поддерживается только трехконтактный разъем для наушников типа TRS.

# Подключение к компьютеру

## С помощью кабеля HDMI/DVI





## С помощью кабеля HDMI, HDMI/DVI или D-sub

На некоторых компьютерах подключение с помощью кабеля HDMI может не поддерживаться.

Оптимальное разрешение: 1920 x 1080, 60 Гц.

- При использовании кабеля HDMI/DVI следует использовать разъем HDMI I N 1(DVI).
- Режим чересстрочной развертки не поддерживается.
- При выборе нестандартного видеоформата устройство может работать неправильно.

Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации.
Режим SOG (Sync On Green) не поддерживается.

Использование кнопки INFO (Текущая и следующая программы)

На дисплее отображается номер

текущего канала и состояние некоторых настроек аудио и видео.
В окне текущей и следующей программы

отображаются ежедневно обновляемые сведения о телепрограммах, идущих на всех каналах в определенное время.

• Чтобы найти нужную программу на текущем канале, воспользуйтесь

кнопками 🕠 🕨 .

# Использование меню Канал

Нажмите кнопку ओ, чтобы выбрать меню, которое необходимо использовать.

Отобразятся все экраны.

### Телегид



Сведения о программах в электронном телегиде (EPG) предоставляются вещательными компаниями.

Используя программу телепередач,

составленную вещательной компанией, можно заранее выбрать программы для просмотра, чтобы в указанное время телевизор автоматически переключился на нужный канал. В зависимости от состояния канала сведения о программах могут быть устаревшими или не отображаться совсем.

Использование функции просмотра каналов

• 🔼 (Дисп.расп.): отображение Диспетчер

# расписания.

- 🖪 (-24 часа): просмотр списка программ, которые будут транслироваться в ближайшие 24 часа.
- (+24 часа): просмотр списка программ, которые будут транслироваться через 24 часа.
- D (Реж.кан.): выбор типа каналов, которые будут отображаться в окне "Просм.канал.".
- i Информация: отображение сведений о

выбранной программе.

- Страница: переход к предыдущей или следующей странице.
- Просмотр / Расписание: если
  выбрана текущая программа, она
  начинает воспроизводиться /при выборе
  предстоящей программы ее можно
  зарезервировать для просмотра.



С помощью этой функции можно удалить каналы, задать избранные каналы и изменить имя аналогового канала.

Набор доступных элементов зависит
 от выбранного источника сигнала.

Bce

Отображение всех каналов.

TB

Отображение ТВ-каналов.

• Радио

Отображение радиоканалов.

• Данные/др.

Отображение каналов данных и других каналов.

• Аналоговые

Отображение аналоговых каналов.

• Избранное 1 – Избранное 5

Отображение всех избранных каналов, до пяти групп. Каждая группа содержит отдельные каналы.

На экране телевизора отображаются

избранные каналы, только если они добавлены с помощью Изм. избранное в меню Сервис.

Если выделена категория Избранное
 1 – Избранное 5, можно изменить
 имя категории, выбрав 

 с помощью
 пульта дистанционного управления.

#### • Последние

Отображение последних просматриваемых каналов.

• Популярные

Отображение наиболее часто просматриваемых каналов.

# Использование цветных и функциональных кнопок для канала

• А Антенна / Кабель / Спутник для

телевизоров серий PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED

5800, LED 6200 и выше

Выберите необходимый источник сигнала. Параметр может отличаться в зависимости от страны.

Отображается, только если для телевизора сохранено Антенна и Кабель.

• В Удалить

Удаление выбранных каналов.

• і Информация

Отображение сведений о выбранном канале.

• 🗘 Страница

Прокрутка списка каналов для отображения следующей или

предыдущей страницы.

• Выбор / Отменить выбор

Выбор или отмена выбора канала.

• Д Сервис

Отображение меню параметров.

• ЪВозврат

Возврат к предыдущему меню.

# Работа с параметром "Канал" в меню "Сервис"

• Изм. избранное

Возможность назначения часто

просматриваемых каналов в группу избранных и удаление каналов из группы избранных. Доступ к Изм. избранное в меню Сервис.

Блокировка / Разблокировка
 Заблокированные каналы нельзя
 выбирать и просматривать.

Эта функция доступна, только если для параметра Блокировка канала установлено значение Вкл..

• Переим. канал

(Отображается только при выборе аналогового канала.)

Позволяет присвоить аналоговому

каналу имя, которое должно включать не более пяти символов. Например, "Еда", "Гольф" и т.д. Это упрощает поиск и выбор канала.

• Изм. номера канала

Измените номер канала, выбрав номер.

В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.

• Сортировка (только для цифровых каналов)

Сортировка списка по имени или номеру канала.

• Информация о канале

Отображается информация о сигнале канала. Значение может отличаться в зависимости от канала.

• Поиск (если для параметра "Антенна" установлено значение "Спутник")

Будет запущено сканирование каналов.

• Удалить

Удаление канала для отображения необходимых каналов.

• Выбрать все / Отменить все

Выбор всех каналов в списке. /Отмена выбора всех каналов.

Чтобы удалить канал из списка "Категория" на экране Канал, выполните следующие действия.

1. Если необходимо удалить канал,

выберите категорию канала.

Выберите канал в списке категорий.
 Слева от канала отобразится метка ✓.

Можно выбрать несколько каналов.

- 3. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 4. Выберите Удалить. Появится сообщение Удалить выбранные каналы?. Выберите ОК.

- Можно удалить выбранный каналсразу, выбрав В с помощью пультадистанционного управления.
- При удалении канала из категории Последние или Популярные канал будет удален из списка категории. Но канал не будет удален.

Чтобы задать каналы как избранные, выполните следующие действия.

1. Выберите категорию Все.

- Выберите канал. Слева от канала отобразится метка ✓.
  - Можно выбрать несколько каналов.
- 3. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
  - 4. Выберите Изм. избранное. Появится экран Изм. избранное.
- 5. Выберите A с помощью пульта дистанционного управления.

Выбранный канал будет перемещен в группу избранных.

Можно также выбрать канал на экране Изм. избранное.

Избранный канал можно добавить в любую из этих групп. Чтобы изменить группу избранных, выберите 🖸 с помощью пульта дистанционного управления. При каждом выборе 🖸 группа избранных будет меняться.

- 6. По завершении нажмите OK. Канал будет добавлен в список избранных и будет назначен в выбранную группу избранных каналов.

Использование цветных и функциональных кнопок для Изм.

#### избранное

На экране Изм. избранное
 можно использовать следующие
 функциональные кнопки.

— Добавить

Добавление выбранных каналов в группу избранных.

– 🗖 Измен. избр.

Изменение группы избранных.

 группа избранных будет меняться.

– 0~9 Перейти к

Номер канала можно ввести быстро с помощью пульта дистанционного управления.

– ЪВозврат

Возврат к предыдущему меню.

• Если в группе избранных на экране

Изм. избранное выделен избранный канал, можно использовать

следующие параметры.

– АУдалить

Удаление выбранного канала.

ВИзмен. порядок

Изменение порядка в списке группы избранных.

Завершение выполнения функции

— 🔫 Готово

"Измен. порядок".

– С Копировать

Копирование выбранного канала в другую группу избранных. – 🔟 Измен. избр.

Изменение группы избранных.
При каждом выборе □ с помощью
пульта дистанционного управления

группа избранных будет меняться.

− 0~9 Перейти к

Номер канала можно ввести быстро с помощью пульта дистанционного управления.

– ЪВозврат

Возврат к предыдущему меню.

Чтобы удалить канал из группы избранных, выполните следующие действия.

- 1. Выберите категорию группы избранных.
- Выберите канал в группе избранных.
   Слева от канала отобразится метка ✓.
  - Можно выбрать несколько каналов.

- 3. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 4. Выберите Удалить. Появится сообщение Удалить выбранные элементы?.
- 5. Выберите ОК. Появится сообщение Выбранные элементы удалены..
  - Можно мгновенно удалить
     выбранный канал из списка
     группы избранных, выбрав В с
     помощью пульта дистанционного

#### управления.

# Значки, отображающиеся на экране "Канал"

**м:** аналоговый канал.

√: выбранный канал.

у: избранный канал.

🗎: заблокированный канал.

# Диспетчер расписания



С помощью этой функции можно настроить телевизор для отображения необходимого канала автоматически в указанный день или время.

 ∅ Для использования этой функции
 сначала необходимо задать текущее
 время с помощью функции Время →
 Часы в меню Система.

Чтобы использовать функцию "Просмотр по расписанию", выполните следующие

#### действия.

- На экране "Диспетчер расписания"
   выберите с помощью пульта
   дистанционного управления.
- Отобразится всплывающее окно.
   Выберите Просмотр по расписанию.
- 3. Задайте Антенна, Канал, Повтор и Время начала.
- Антенна

Выберите необходимый источник сигнала.

#### • Канал

Выберите Канал для просмотра номеров каналов. Выберите нужный канал.

- Можно выбрать только каналы,сохраненные в памяти.
- Номер канала можно также ввести непосредственно с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
- Повтор

Выберите Один раз, Ручной, Сб-Вс, Пн-Пт или Ежедневно. Если выбрать Ручной, можно задать конкретный день.

Выбранный день отмечен меткой.

Дата: можно задать необходимую дату.

Параметр Дата доступен только при выборе Один раз в Повтор.

Время начала

Можно установить нужное время начала.

4. По завершении выберите ОК. Будет запланирован просмотр выбранного канала.

На экране Диспетчер расписания можно просмотреть списокПросмотр по расписанию.

При нажатии кнопки INFO после выделения элемента, появится экран Информация. На экране

Информация можно изменить или отменить Просмотр по расписанию.

Отменить расп.: отмена Просмотр по расписанию.

Просмотр по расписанию.

**Возврат**: возврат к предыдущему экрану.

Чтобы удалить элемент из списка запланированных элементов, выполните

# следующие действия.

- 1. На экране Диспетчер расписания выделите элемент, который необходимо удалить.
- 2. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 3. Выберите Отменить расп.. Появится сообщение Отменить выбранные списки?.
- 4. Выберите Да. Выбранное расписание будет отменено.

Чтобы использовать функцию Запись по расписанию, выполните следующие действия.

для LED-телевизоров серии 4500, 5400: эта функция не поддерживается.

(только для цифровых каналов)

Позволяет запрограммировать запись программы, которая будет

транслироваться в будущем.

Для использования этой функции

сначала необходимо настроить текущее время.

- Выберите Диспетчер расписания.
   Отобразится экран Диспетчер расписания.
- Выберите с помощью пульта дистанционного управления.
   Отобразится всплывающий экран.
- 3. Выберите Запись по расписанию.
  - Рекомендуется использоватьжесткий диск USB со скоростью

вращения не менее 5400 об/мин. Следует учесть, что жесткие диски USB типа RAID не поддерживаются.

Жесткий диск USB емкостью более2 ТБ не поддерживается.

Запись на устройство хранения USB невозможна до завершения процедуры Тест произв-ти устройства.

**Ш USB флеш диск не поддерживается.** 

4. Установите Антенна, Канал, Повтор,

Дата, Пуск / Время окончания.

Если требуется воспроизвести
 записанную программу, см. раздел
 Записанная ТВ-пр. в руководстве
 e-Manual.

# Список каналов

С помощью этой функции можно просматривать список каналов, информацию о программе, избранный канал, а также управлять функцией

## Просмотр по расписанию.

- 1. Нажмите кнопку CH LIST. Сразу появится экран Список каналов.
- Измените режим каналов или списка каналов.

# Использование цветных и функциональных кнопок для списка каналов

При нажатии кнопки INFO на экране телевизора отобразится информация о выбранной программе.

• А Антенна

Выберите необходимый источник сигнала. Параметр может отличаться в зависимости от страны.

• 🕒 Просм. прогр. / Просм. канал.

Отображение программы при выборе цифрового канала. Возврат к экрану просмотра каналов.

Реж.кан. / Канал

Переход к типу каналов, которые необходимо отобразить на экране Список каналов. /Изменение канала на экране Просм. прогр..

• 🗗 Просмотр / Информация

Просмотр выбранного канала / отображение сведений о выбранной программе.

• 🗘 Страница

Переход к предыдущей или следующей странице.

## Использование функции Просмотр по

расписанию в меню Список каналов

(только для цифровых каналов)

Можно использовать Просмотр по расписанию в Список каналов для планирования просмотра программы цифрового канала. Когда программа цифрового канала начнется, телевизор включится, и отобразится название программы.

1. Нажмите кнопку CH LIST. Появится экран Список каналов.

- 2. Выберите нужный канал.
- 3. Выберите с помощью пульта дистанционного управления. На экране телевизора отобразится список программ выбранного канала.
- 4. Выберите необходимую программу на экране "Просм. прогр.", затем выберите Информация с помощью пульта дистанционного управления.
- На экране Информация выберите
   Просмотр по расписанию. Будет

запланирован просмотр выбранной программы.

Если необходимо отменить
 Просмотр по расписанию,
 выполните действия 1-4, затем
 выберите Отменить расп..

#### Значки состояния каналов

- **м:** аналоговый канал.
- 📵: зарезервированная программа.
- 📦: программа, запланированная для

записи.

📵: заблокированный канал.

#### Сохранение каналов в памяти

#### **Антенна**

Меню → Канал → Антенна

Для сохранения в памяти доступных каналов сначала следует указать тип источника сигнала, подключенного к телевизору.

Параметр может отличаться в зависимости от страны.

## Страна

#### Меню → Канал → Страна

Выберите свою страну, чтобы телевизор смог правильно выполнить автоматическую настройку каналов вещания.

- Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
  - Цифровой канал: изменение страны для приема цифровых каналов.
  - Аналоговый канал: изменение страны

#### для приема аналоговых каналов.

# **Автонастройка**

**Меню** → **Канал** → **Автонастройка** 

Автоматический поиск каналов и сохранение их в память телевизора.

Автоматически присвоенные номера
 программ могут не соответствовать
 реальным или желаемым номерам.
 Если канал заблокирован с помощью

функции Блокировка канала,

отобразится окно ввода PIN-кода.

- Автонастройка: автоматический поиск каналов и сохранение их в памяти телевизора.
- Кабельные параметры поиска (если для параметра "Антенна" установлено значение "Кабель")
  - (зависит от страны)
  - Задание дополнительных параметров поиска, например частоты или скорости передачи символов, для

#### поиска в кабельной сети.

Если в качестве источника сигнала выбрано значение "Антенна" или "Кабель"

- Цифр. и аналог. / Цифровые /
  - Аналоговые: выберите источник канала для сохранения в памяти. При выборе параметра Кабель Цифр. и аналог. или Цифровые: укажите значение для поиска кабельных каналов.
- Автоматический (зависит от страны):

обнаруженные каналы будут автоматически распределены в соответствии с критериями, установленными основным и местным телевидением.

Функция доступна, только если для источника антенны установлено значение Антенна.

• Порядок других (зависит от страны): при выборе этого меню будут обнаружены другие каналы, непосредственно

организованные частным национальным телевидением.

- Функция доступна, только если для источника антенны установлено значение Антенна.
- Выбор оператора (зависит от страны): выбор поставщика услуг кабельного телевидения.
- Режим поиска: если выбран Кабель,
   отобразится экран Режим поиска.
   Будет выполнен поиск всех каналов

действующих телевизионных станций и сохранение их в памяти телевизора.

Если выбрать Быстрый, можно
 настроить Сеть, Идентиф. сети,
 Частота, Модуляция и Скорость
 передачи вручную с помощью пульта
 дистанционного управления

Сеть: выбор режима настройки Идентиф. сети из Авто или Ручной.

**Идентиф. сети: если для Сеть** установлено значение Ручной, можно

настроить Идентиф. сети.

**Частота**: отображение частоты канала (зависит от страны).

**Модуляция**: отображение доступных значений модуляции.

Скорость передачи: отображение допустимых значений скорости передачи.

Если в качестве источника сигнала выбрано значение "Спутник"

# (зависит от страны)

- Тип канала: выберите Тип канала для сохранения в памяти.
- Спутник: выбор спутника для сканирования. Параметр может отличаться в зависимости от страны.
- Режим сканиров.: выбор режима
   сканирования для выбранного спутника.
- Повт. инициализация: выбор режима сканирования для выбранного спутника.
- Режим поиска: установка режима поиска

с помощью кнопок вверх/вниз.

# Настройка вручную

Меню → Канал → Настройка вручную

Поиск каналов вручную и сохранение их в память телевизора.

- Если канал заблокирован с помощью функции "Блокировка канала", отобразится окно ввода PIN-кода.
- В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.

# Если в качестве источника сигнала выбрано значение "Антенна" или "Кабель"

• Настройка цифровых каналов: поиск цифрового канала.

#### 1. Выберите Создать.

#### Скорость передачи

- 2. Выберите Поиск. После завершения поиска канал будет обновлен в списке каналов.
- Настройка аналоговых каналов: поиск аналогового канала.
  - 1. Выберите Создать.
  - Задайте параметры "Программа",
     "Система цвета", "Система звука",
     "Канал" и "Поиск".
  - 3. Выберите Сохранить. После

завершения поиска канал будет обновлен в списке каналов.

#### Режим каналов

- Р (режим программы): после
  настройки всем станциям телевещания
  в регионе присваиваются номера от РО
  до Р99. В этом режиме можно выбрать
  канал, указав присвоенный ему номер
  программы.
- С (режим канала с антенны) / S (режим кабельного канала): в этих

двух режимах можно выбрать канал с антенны или кабельный канал, указав присвоенный ему номер.

# Если в качестве источника сигнала выбрано значение "Спутник"

- Транспондер: выбор транспондера.
- Режим сканиров.: выбор всех или только бесплатных каналов для сохранения.
- Поиск сети: Включить/Отключить поиск сети.

- Качество сигнала: отображение текущего состояния сигнала вещания.
  - Информация о спутнике и еготранспондере может изменяться взависимости от состояния трансляции.
  - После завершения настройки перейдите к пункту Поиск. Будет запущено сканирование каналов.

# Другие операции

## Тип телегида

Меню → Канал → Тип телегида

(зависит от страны)

Можно выбрать другой тип Телегид.

- Samsung: использование программы телепередач, предоставляемой компанией Samsung.
- Rovi On Screen: использование программы телепередач,

предоставляемой компанией Rovi International Solutions.

Первая установка ROVI EPG может занять много времени. Это зависит от региона и условий вещания.

# Выбор жанра для Великобритании

Меню → Канал → Выбор жанра

Параметр Выбор жанра доступен, если для параметра Антенна установлено значение Freesat.

 Выбор жанра: включение и отключение функции при использовании телегида.

#### Передача списка кан.

Меню  $\rightarrow$  Канал  $\rightarrow$  Передача списка кан.

Импорт или экспорт списка каналов.
Для использования этой функции необходимо подключить устройство хранения USB.

Появится окно ввода PIN-кода.

Введите PIN-код с помощью пульта дистанционного управления.

- Импорт с USB: импорт списка каналов с USB.
- Экспорт на USB: экспорт списка каналов на USB. Эта функция доступна, когда выполнено подключение к порту USB.

# Точная настройка

Меню  $\rightarrow$  Канал  $\rightarrow$  Точная настройка

(только для аналоговых каналов)

Если принимается четкий сигнал без помех, то нет необходимости производить точную настройку, поскольку это уже было выполнено автоматически во время поиска и сохранения каналов. Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить его точную настройку вручную. Прокручивайте влево или вправо, пока изображение не станет четким.

Настройки применяются к каналу,

воспроизводимому на экране.

В строке канала справа от номера сохраненного канала, настроенного с помощью функции точной настройки, появится звездочка "\*".

Чтобы сбросить точную настройку, выберите Сброс.

#### Изм. номера канала

Меню  $\rightarrow$  Канал  $\rightarrow$  Изм. номера канала

(зависит от модели)

Измените номер канала, выбрав номер.

В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.

### Подавление перекрестных помех

Меню ightarrow Канал ightarrow Подавление перекрестных

помех

(зависит от модели)

(только для аналоговых каналов)

Эта функция позволяет сократить помехи на изображении по диагонали,

вызванные перекрестным искажением сигналов. Если во время просмотра телевизора на экране появляются помехи по диагонали или искажение, включите эту функцию.

## Спутник. система

Меню → Канал → Спутник. система

Параметр Спутник. система доступен, если для параметра Антенна установлено значение Спутник. Перед запуском

функции Автонастройка выполните настройку параметра Спутник. система. После этого сканирование каналов выполняется обычным образом.

Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.

- Выбор спутника: выбор спутников для данного телевизора.
- Питание LNB: включение или отключение питания LNB.
  - Настройки LNB: настройка оборудования,

устанавливаемого вне помещения.

Спутник: выбор спутника для приема цифрового вещания.

Транспондер: выбор транспондера в списке или добавление нового транспондера.

Режим DiSEqC: выбор режима DiSEqC для выбранной LNB.

Нижний ген. LNB: настройка генератора LNB на нижнюю частоту.

Верхн. ген. LNB: настройка генератора

LNB на верхнюю частоту.

Тон - 22 КГц: выбор звука 22 кГц в зависимости от типа LNB. Для универсальной LNB должно быть выбрано значение Авто.

Качество сигнала: отображение текущего состояния сигнала вещания.

- Hactp. SatCR/Unicable: настройка установки с одним кабелем.
  - В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.

SatCR/Unicable: включение или отключение поддержки установки с одним кабелем.

Номер слота: выбор номера пользовательского разъема SatCR для данного приемника.

Частота слота: ввод соответствующей частоты для получения сигнала с SatCR.

Опред. частоты слота: автоматическое определение частоты сигнала для выбранного номера слота.

Проверка ч-ты слота: проверка соответствия введенной частоты для выбранного слота.

 Настройки позиционирования: настройка устройства поворота антенны.

Позиционирование: включение или отключение управления устройством поворота антенны.

Тип с-мы позиц.: установка типа позиционирующего устройства:

DiSEqC 1.2 или USALS (Universal

Satellite Automatic Location System – универсальная система автоматического определения положения спутника).

- Долгота: установка долготы местоположения.
- Широта: установка широты местоположения.
- Настройка долготы спутника:
   установка долготы спутников,
   определенных пользователем.

Режим пользователя: установка

положения спутниковой антенны в соответствии с каждым спутником.

Если сохранить текущее положение

сигнал с этого спутника, антенну

спутниковой антенны для определенного

спутника, то когда потребуется принять

можно переместить в предварительно
 сохраненное положение.
 Спутник: выбор спутника, для которого
 требуется установить положение.

- Транспондер: выбор транспондера

для приема сигнала в списке.

- Режим перемещения: выбор режима
   перемещения: дискретное или
   непрерывное перемещение.
- Размер шага: настройка размера шага для вращения антенны в градусах.
   Параметр "Размер шага" доступен только в том случае, если для параметра "Режим перемещения" установлено значение "Шаг".
- Переход в сохраненную позицию:

поворот антенны в сохраненное положение спутника.

- Положение антенны: настройка и сохранение положения антенны для выбранного спутника.
- Сохранить текущее положение:
   сохранение текущего положения
   для выбранного ограничения
   позиционирования.
- Качество сигнала: отображение
   текущего состояния сигнала вещания.

Режим установки: установка ограничений по диапазону движения спутниковой антенны или сброс положения. Обычно эта функция используется в руководстве по установке.

- Предельное положение: выбор направления ограничения устройства позиционирования.
- Положение антенны: настройка и сохранение положения антенны для выбранного спутника.

- Сохранить текущее положение:
   сохранение текущего положения
   для выбранного ограничения
   позиционирования.
- Сброс положения: перемещение антенны в исходное положение.
- Сброс ограничения позицион.: антенну можно поворачивать на 360 градусов.
- Сбросить все настройки: для настроек спутника будут установлены исходные значения.

Изменение предварительно настроенного режима изображения

## Реж. изображения

Меню → Изображение → Реж. изображения

С помощью режимов изображения к изображению применяются предварительно заданные настройки.

При подключении телевизора к
 компьютеру с помощью кабеля HDMI HDMI можно выбрать Развлекат. и

#### Стандартный.

• Динамический

Для просмотра в комнате с ярким освещением.

• Стандартный

Для просмотра в комнате с нормальным освещением.

• Обычный для LED-телевизоров серии 5300

ивыше / Спок. режим для плазменных

телевизоров серии 6500

Для просмотра с минимальной нагрузкой

на глаза.

Кино

Для просмотра фильмов в темной комнате.

• Развлекат.

Для просмотра фильмов и игр.

Доступно только при подключении телевизора к компьютеру с помощью кабеля HDMI-DVI или HDMI-HDMI.



## Меню $\rightarrow$ Изображение $\rightarrow$ Samsung MagicAngle

оптимального качества изображения на экране в зависимости от выбранного положения просмотра.

Настройте угол обзора для достижения

• Samsung MagicAngle: При просмотре изображения на экране, находясь под углом снизу или сверху от монитора, можно настроить соответствующий режим для каждого положения, чтобы

получить то же качество изображения, как и при просмотре в положении непосредственно перед экраном.

- Выкл.: Выберите это значение при просмотре экрана спереди.
- Режим комфорта: Выберите это значение при просмотре экрана немного снизу.
- Вертикально: Выберите при просмотре экрана сверху.
- Режим: настройка угол обзора.

Если для параметра Samsung
MagicAngle установлено значение
Режим комфорта или Вертикально,
параметр Гамма недоступен.

## Настройка параметров изображения

Подсветка для LED-телевизоров / Свет ячейки

для плазменных телевизоров

Меню  $\rightarrow$  Изображение  $\rightarrow$  Подсветка / Свет ячейки

Настройка яркости пикселов. 20 – самая яркая настройка.

#### Контраст

Меню  $\rightarrow$  Изображение  $\rightarrow$  Контраст

Настройка уровня контраста. Значения ближе к 100 приводят к более светлому/ темному изображению.

## Яркость

Меню → Изображение → Яркость

Настройка уровня яркости. Значения ближе к 100 приводят к более яркому изображению.

#### Четкость

#### Меню → Изображение → Четкость

Настройка четкости изображения.

Значения ближе к 100 приводят к четкому изображению.

#### Цвет

Меню → Изображение → Цвет

Настройка уровня насыщенности цвета.

Значения ближе к 100 приводят к более интенсивным цветам.

## Тон(3/К)

Меню  $\rightarrow$  Изображение  $\rightarrow$  Тон(3/K)

Настройка уровней тонов для зеленого и красного. Значения ближе к 100 приводят к более интенсивному оттенку цвета.

Чтобы настроить качество изображения, выполните следующие действия.

 Выберите параметр, который необходимо настроить. При выборе параметра отображается экран с ползунком.

- 2. Настройте значение параметра с помощью пульта дистанционного управления.
- При изменении значения параметраизменение повлияет также и наэкранное меню.
- При подключении телевизора к
   компьютеру с помощью кабеля
   HDMI-DVI параметры Цвет и Тон(3/K)

недоступны.

Можно настроить и сохранить настройки для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

Чем меньше яркость изображения, тем ниже потребление электроэнергии.

Изменение размера изображения

## Настройка экрана

Меню ightarrow Изображение ightarrow Настройка экрана

С помощью этой функции можно выбрать размер изображения и форматное соотношение.

• Размер картинки

спутникового телевидения также

Для приемника кабельного/

может быть предусмотрено несколько

вариантов размера экрана. Однако настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение формату 16:9.

Широкий авто: автоматическая настройка размера изображения под формат 16:9.

16:9: настройка размера изображения под формат 16:9 для просмотра DVD-дисков или телепередач.

широк. увел.: увеличение размера изображения от 4:3.

Увеличенный: увеличение изображения

в формате 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.

4:3: стандартная настройка для просмотра фильмов или обычных телепрограмм.

Формат 4:3 не рекомендуется использовать в течение длительного времени. Границы изображения по краям экрана могут вызвать эффект остаточного изображения (выгорание экрана), который не покрывается гарантией.

По разм. экрана: просмотр полноразмерного изображения без обрезки при приеме сигналов HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) или компонентного сигнала (1080i/1080p).

Интел. вид 1: уменьшение изображения формата 16:9 на 50% для LED-телевизоров

серии 5300, 5500 и выше

Интел. вид 2: уменьшение изображения

формата 16:9 на 25% для LED-телевизоров

серии 5300, 5500 и выше

- Параметр Интел. вид 1 доступен только в режиме HDMI.
- Параметр Интел. вид 2 доступен только в режиме HDMI или DTV.
- Размер изображения может варьироваться при воспроизведении содержимого с помощью функции Видео в меню AllShare Play.
- Масштаб/Положение

Настройка масштаба и положения изображения. Функция Увеличенный доступна, если для параметра Размер картинки установлено значение Увеличенный. Функция Позиция доступна, если для параметра Размер картинки установлено значение Широк. увел., Увеличенный или По разм. экрана.

Чтобы использовать функцию "Масштаб" после выбора параметра "Масштаб",

#### выполните следующие действия.

- 1. Выберите Увеличенный.
- 2. На экране Масштаб/Положение выберите Увеличенный, затем выполните увеличение или уменьшение с помощью пульта дистанционного управления.
- После завершения снова выберите
   Увеличенный, затем выберите
   Закрыть.
- 4. Чтобы сбросить настройку

#### изображения, нажмите кнопку Сброс.

Чтобы использовать функцию
"Положение" после выбора "Широк.
увел.", "Масштаб" или "По разм. экрана",
выполните следующие действия.

- 1. Выберите Позиция.
- 2. На экране Позиция выберите Позиция, затем переместите изображение в необходимое положение с помощью пульта дистанционного управления.

- 3. После завершения снова выберите Позиция, затем выберите Закрыть.
- 4. Чтобы сбросить настройку положения изображения, нажмите кнопку Сброс.

# Размеры изображений, доступные с помощью источника входного сигнала:

- ATV, Внешний, AV: Широкий авто, 16:9,
   Широк. увел., Увеличенный, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Широкий авто,
   16:9, Широк. увел., Увеличенный, 4:3,

Интел. вид 2 для LED-телевизоров серии 5300, 5500 и выше

- DTV(1080i, 1080p): Широкий авто,
   16:9, Широк. увел., Увеличенный, 4:3,
   По разм. экрана, Интел. вид 2 для LED телевизоров серии 5300, 5500 и выше
- Компонентный (480і, 480р, 576і,576р, 720р): 16:9, Широк. увел.,Увеличенный, 4:3
- Компонентный (1080і, 1080р): 16:9,
   Широк. увел., Увеличенный, 4:3, По

#### разм. экрана

- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9,
  Широк. увел., Увеличенный, 4:3, Интел.
  вид 1 для LED-телевизоров серии 5300, 5500
  и выше Интел. вид 2 для LED-телевизоров
  серии 5300, 5500 и выше
- НDMI (720р, 1080i, 1080р): 16:9,
   Широк. увел., Увеличенный, 4:3, По
   разм. экрана, Интел. вид 1 для LED телевизоров серии 5300, 5500 и выше Интел.
   вид 2 для LED-телевизоров серии 5300, 5500 и

выше

Размер изображения можетварьироваться в зависимости отисточника входного сигнала.

- Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.
- И НD (высокая четкость): 16:9 –1080i/1080p (1920х1080), 720p(1280х720)
- Можно настроить и сохранитьнастройки для каждого внешнего

устройства, которое подключено к входному гнезду телевизора. Выберите Источник, а затем настройте значения.

• Размер экрана 4:3

Эта функция доступна, только если в качестве размера изображения выбрано значение "Широкий авто". Можно выбрать формат 4:3 WSS (широкий экран) или исходный размер. В разных странах Европы требования к размерам

изображений отличаются.

Эта функция недоступна в режимах"Компонент" и HDMI.

• Настройка экрана ПК для LED-телевизоров серии 5400

Грубо / Точно: устранение или
 сокращение помех. Если уровень
 помех не удалось снизить с помощью
 функции точной настройки, настройте
 частоты как можно лучше с помощью

функции Грубо, а затем повторите точную настройку. Снизив уровень помех, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.

- Позиция: Настройте положение
   экрана компьютера с помощью пульта
   дистанционного управления, если
   оно не по центру или не соответствует
   экрану телевизора.
- Сброс изображения: Восстановление

значений по умолчанию для всех параметров изображения.

## Автоподстройка для LED-телевизоров серии 5400

**Меню** → **Изображение** → **Автоподстройка** 

Автоматическая точная настройка частоты и положения изображения в режиме "ПК".

- Работает только в режиме "ПК".
- Недоступно при подключениикомпьютера с помощью кабеля HDMI

#### или HDMI – DVI.

Изменение параметров изображения

## Дополнительные параметры

Меню  $\rightarrow$  Изображение  $\rightarrow$  Дополнительные параметры

С помощью этой функции можно настроить дополнительные параметры изображения для создания предпочтительного типа изображения.

Дополнительные параметрыдоступно, только если для функции

Реж. изображения установлен режим Стандартный или Кино.

При подключении компьютера с помощью кабеля HDMI-DVI можно только изменить параметр Баланс белого и Гамма.

• Автоконтраст

Настройка контрастности экрана.

• Черный тон

Выбор уровня черного для настройки глубины экрана.

• Телесный оттенок

Выделение розового "телесного оттенка".

• Режим только RGB

Отображение цветов Красный, Зеленый и Синий для выполнения точной настройки оттенка и насыщенности.

• Цвет. пространство

Настройка диапазона и разнообразия цветов (цветовое пространство), доступных для формирования

изображений.

**Д** для

для LED-телевизоров серии 6100-7200 и

плазменных телевизоров серии 6500 Для настройки Цвет, Красный, Зеленый, Синий и Сброс установите для параметра Цвет. пространство значение Пользов-кий.

• Баланс белого

Настройка цветовой температуры для более естественного изображения.

К: смещ. / З: смещ. / С: смещ.: настройка

смещения основных цветов (красного, зеленого, синего).

К: усил. / З: усил. / С: усил.: настройка усиления основных цветов (красного, зеленого, синего).

Сброс: восстановление настроек по умолчанию для параметра "Баланс белого".

Бал. бел. по 10 т.

для LED-телевизоров серии 4500 – 5800 и

плазменных телевизоров серии 550 – 570: Эта

функция не поддерживается.

Возможность управления балансом белого с интервалом в 10 точек путем настройки яркости красного, зеленого и синего цветов.

- Эта функция доступна, только если для параметра Реж. изображения установлено значение Кино. Доступно для всех видеоисточников.
- Некоторые внешние устройства могут не поддерживать данную функцию.

Интервал: выбор интервала.

**Красный:** настройка уровня интенсивности красного цвета.

Зеленый: настройка уровня интенсивности зеленого цвета.

Синий: настройка уровня интенсивности синего цвета.

Сброс: сброс настроек Бал. бел. по 10 т. до значений по умолчанию.

• Гамма

Настройка интенсивности основных

цветов.

• Режим эксперт

для LED-телевизоров серии 4500 – 5800 и

плазменных телевизоров серии 550 – 570: Эта функция не поддерживается.

Используйте функцию Режим эксперт для настройки изображения.

Если экранное меню исчезнет или будет открыто меню, отличное от

будут сохранены, а экран Режим эксперт

Изображение, то настройки калибровки

закроется.

Выкл.: отключение функции Режим эксперт.

Режим1: на этом тестовом экране показано, как настройки экрана влияют на оттенки серого и черного.

Режим2: на этом тестовом экране показано, как настройки экрана влияют на цвета.

После выбора Режим1 илиРежим2 можно настроить любые

дополнительные параметры для необходимого эффекта.

- Во время работы функции Режим эксперт звук через телевизор не выводится.
- Функция доступна только в режимах DTV, "Компонент" и HDMI.

#### xvYCC

для LED-телевизоров серии 4500 – 5800 и

плазменных телевизоров серии 550 – 570: Эта функция не поддерживается.

Когда режим хүүсс включен, детализация и цветовое пространство увеличиваются, если просмотр фильмов осуществляется из внешнего источника (например, проигрывателя BD/DVD), подключенного к разъему HDMI или Компонент на телевизоре.

Режим доступен, когда для функции Реж. изображения установлено значение Кино а для внешнего источника – значение HDMI или "Компонент".

Некоторые внешние устройства могут не поддерживать данную функцию.

• Подсветка движения

Уменьшение энергопотребления путем уменьшения яркости экрана, когда на экране движущееся изображение.

- Эта функция не поддерживается в режиме 3D.
- Доступно только в режимеСтандартный.

Если изменить параметр Подсветка для LED-телевизоров / Свет ячейки для плазменных телевизоров, Контраст или Яркость телевизор устанавливает для функции Подсветка движения значение Выкл...

# Параметры изображения

Меню  $\rightarrow$  Изображение  $\rightarrow$  Параметры изображения

С помощью этой функции можно

настроить дополнительные параметры изображения в соответствии с предпочтениями.

При подключении телевизора к
 компьютеру с помощью кабеля HDMI DVI можно изменить только Оттенок.

#### • Оттенок

Выбор цветовой температуры.

ПараметрТеплый1 или Теплый2 будет отключен, если для функции Реж. изображения установлено значение

### Динамический.

Можно настроить и сохранить
 настройки для каждого внешнего
 устройства, подключенного к
 входному гнезду телевизора.
 Выберите Источник, а затем настройте
 значения.

• Цифр. фильтр шумов

Если сигнал телевещания слабый, то можно включить функцию Цифр. фильтр шумов, которая позволяет

снизить вероятность появления на экране телевизора застывшего или раздвоенного изображения.

Автовизуализация: при переключении аналоговых каналов отображается уровень сигнала.

- Если сигнал слабый, попробуйтевыбрать другой параметр, покаизображение на экране не улучшится.

качество принимаемого сигнала отличное.

• Фильтр шумов МРЕС

Сокращение шумов MPEG для повышения качества изображения.

• Черный НDMI

Позволяет настроить глубину цвета с помощью уровня черного.

Функция доступна только в режимеHDMI.

• Режим "фильм"

Настройка телевизора на распознавание и последующую обработку видеосигналов со всех источников, а также на регулировку оптимального качества изображения.

Только в режимах ТВ, АV, "Компонент" (480i/1080i) и HDMI (1080i).

Motion Plus для LED-телевизоров

для LED-телевизоров серии 5400 – 5500: Эта функция не поддерживается.

Устранение эффекта торможения

в динамичных сценах с большим количеством движений для получения более четкого изображения.

На экране сведений телевизора отображается разрешение и частота входящего сигнала (60 Гц), а не частота изображения, генерируемого телевизором с помощью функции Motion Plus.

Если на экране возникают помехи,
установите для параметра Motion Plus

значение Выкл.. Если для параметра

Мotion Plus установлено значение

Пользов-кий, можно вручную

настроить функцию Снижение

размытия, Снижение дрож. или Сброс.

Если для Motion Plus установлено значение Демо, то можно сравнить качество изображения, когда этот параметр включен и выключен.

Снижение размытия: настройка снижения размытия для источника видеосигнала.

Снижение дрож.: настройка уровня снижения дрожания при воспроизведении фильмов с источника видеосигнала.

Сброс: восстановление заводских настроек по умолчанию.

• Доп. движение ЖК для LED-телевизоров

для LED-телевизоров серии 4500, 5400: эта функция не поддерживается.

Устранение эффекта торможения в динамичных сценах с большим количеством движений для получения четкого изображения.

### Сброс изображения

Меню → Изображение → Сброс изображения

Восстановление значений по умолчанию для текущих параметров изображения.

### Использование телевизора с компьютером

Использование телевизора в качестве экрана компьютера

Ввод настроек видео (для операционной системы Windows 7)

Чтобы использовать телевизор в качестве экрана компьютера, необходимо ввести правильные настройки видео после подключения телевизора к компьютеру.

В зависимости от версии Windows и

видеокарты, процедура выполнения на компьютере может отличаться от процедуры, описанной здесь.

Однако основная информация может быть использована в большинстве случаев. (В противном случае обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung.)

1. Выберите "Панель управления" в меню "Пуск" операционной системы

Windows.

2. Выберите "Оформление и темы" в открывшемся окне "Панель управления". Появится диалоговое окно экрана.

- 3. Выберите "Экран". Появится другое диалоговое окно экрана.
- 4. В диалоговом окне "Экран" выберите вкладку "Настройки"
  - На вкладке "Настройки" установите правильное разрешение (размер

экрана). Оптимальное разрешение для телевизора: 1920 x 1080.

Если в диалоговом окне параметров
экрана есть параметр частоты
вертикальной развертки, выберите
"60" или "60 Гц". Если нет, закройте
диалоговое окно, нажав кнопку
"ОК".

Изменение предварительно настроенного режима звука

# Режим звука

Меню  $\rightarrow$  Звук  $\rightarrow$  Режим звука

С помощью режимов звука для звука используются предварительно заданные настройки.

Если для параметра Выбратьгромкогов. установлено значениеВнеш. Ресивер., Режим звука

#### отключается.

Стандартный
 Выбор обычного режима звучания.

• Музыка

Усиление музыки по сравнению со звуком голоса.

Кино

Обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.

• Четкий голос

Усиление звука голоса по сравнению с

другими звуками.

#### • Усиление

Усиление высокочастотного звука в соответствии с потребностями людей с нарушениями слуха.

# Настройка параметров звука

# Звуковой эффект

Меню  $\rightarrow$  Звук  $\rightarrow$  Звуковой эффект

Если для параметра Выбрать
 громкогов. установлено значение
 Внеш. Ресивер., Звуковой эффект
 отключается.

Эта функция доступна, только
 если для параметра Режим звука
 установлено значение Стандартный.

### SRS TruSurround HD

Эта функция позволяет добиться эффекта объемного звучания виртуальной 5.1-канальной системы при воспроизведении через два громкоговорителя или наушники за счет применения технологии HRTF (Head Related Transfer Function).

# SRS TruDialog

Эта функция позволяет усилить звук голоса по сравнению с фоновой музыкой

или звуковыми эффектами, чтобы диалоги звучали более четко.

# • Эквалайзер

С помощью функции Эквалайзер отображается несколько ползунков. Используйте кнопки со стрелками для выбора ползунка и измените значение ползунка. Чтобы выполнить Сброс для Эквалайзер, выберите Сброс. Отобразится всплывающее окно с запросом на восстановление. Выберите Да. Для выхода выберите Закрыть.

Баланс Лев./Пр.: настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

100Гц / 300Гц / 1кГц / 3кГц / 10кГц (настройка полосы пропускания): настройка уровня звука в разных частотных диапазонах.

Сброс: сброс настроек эквалайзера до значений по умолчанию.

## Параметры передачи звука

## Меню → Звук → Параметры передачи звука

• Язык аудио

(только для цифровых каналов)

Изменение языка аудио, установленного по умолчанию.

Набор доступных языков может отличаться в зависимости от типа телевещания.

• Аудиоформат

(только для цифровых каналов)

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоприемник может возникнуть эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае используйте громкоговорители телевизора.

Функция Аудиоформат может
 отличаться в зависимости от типа
 телевещания. 5.1-канальное
 звучание в формате Dolby digital
 доступно только в том случае, если

телевизор подключен к внешнему громкоговорителю с помощью оптического кабеля.

• Описание аудио

(доступно не во всех странах, только для цифровых каналов)

Эта функция обрабатывает аудиопоток для описания аудио, который передается вещательной компанией вместе с основным аудио.

Описание аудио (Выкл. / Вкл.):

включение и выключение функции описания аудио.

Громкость: настройка громкости описания аудио.

## Дополнительные настройки

Меню → Звук → Дополнительные настройки

• Уровень звука DTV

(только для цифровых каналов)

Эта функция позволяет нормализовать звуковой сигнал, получаемый наряду с

другими сигналами в рамках цифрового телевещания.

В зависимости от типа транслируемого сигнала для параметров MPEG / НЕ-ААС можно задать значение от -10 дБ до 0 дБ.

Переключение в рамках диапазона от
 О до -10 дБ позволяет соответственно
 увеличивать и уменьшать громкость.

Выход SPDIF

SPDIF – это интерфейс формата передачи

цифрового аудио, разработанный компаниями Sony и Philips. Он позволяет снизить помехи при передаче цифровых аудиосигналов от одного устройства к другому, например к громкоговорителю или DVD-проигрывателю.

 Аудиоформат: можно выбрать формат вывода цифрового аудиосигнала (SPDIF).

Доступный формат вывода цифрового аудиосигнала (SPDIF) может отличаться и зависит от источника входного сигнала.

• Автозадержка

Позволяет устранить временные несоответствия звука картинке при просмотре ТВ, если цифровой звуковой сигнал телевизора выводится через внешнее устройство, например AVприемник. При выборе функции Автозадержка отображается экран с ползунком. Настройте значение

параметра с помощью пульта дистанционного управления (0 мс – 250 мс).

• Комп Dolby Digital

Выравнивание сигнала Dolby Digital и звукового сигнала (то есть сигналов MPEG, HE-AAC, ATV).

Чтобы добиться динамического
 звучания, выберите Line; чтобы
 сгладить разницу между громкими
 и тихими звуками в ночное время,

используйте RF.

Line: установка уровня вывода сигналов, отличающегося в большую или меньшую сторону от эталонного уровня -31 дБ, – либо -20 дБ, либо -31 дБ.

RF: установка уровня вывода сигналов, отличающегося в большую или меньшую сторону от эталонного уровня -20 дБ, – либо -10 дБ, либо -20 дБ.

#### Настройка громкоговор.

# Меню $\rightarrow$ Звук $\rightarrow$ Настройка громкоговор.

• Выбрать громкогов.

Если прослушивать звуковую дорожку при просмотре телевизора или фильма с использованием внешнего ресивера, можно услышать эффект эхо, вызванный различием между скоростью декодирования громкоговорителя телевизора и громкоговорителей, прикрепленных к аудиоприемнику. В этом случае установите для телевизора

#### значение Внеш. Ресивер..

Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. Ресивер., громкоговорители телевизора отключаются. Звук будет слышен только из внешних громкоговорителей. Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Громкогов. ТВ, громкоговорители телевизора и внешние громкоговорители будут включены. Звук будет слышен из всех громкоговорителей.

Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. Ресивер., то кнопка регулировки громкости и функция отключения звука не работают и, соответственно, ограничиваются возможности настройки звука.

При отсутствии видеосигналазвук будет отсутствовать как в

громкоговорителях телевизора, так и во внешних громкоговорителях.

• Громкость авто

Норм.: автоматически выравнивает уровень громкости при переключении на другой канал.

Ночь: автоматически выравнивает и снижает уровень громкости для каждого канала, чтобы звук воспроизводился тише. Ночь используется ночью, когда необходимо поддерживать низкий

## уровень громкости.

Чтобы можно было использовать регулятор громкости подключенного устройства-источника сигналов, для параметра Громкость авто установите значение Выкл.. Изменение настройки регулятора громкости на подключенном устройстве-источнике сигналов может быть не применено, если для параметра Громкость авто установлено значение Норм. или Ночь.

## Сброс звука

Меню  $\rightarrow$  Звук  $\rightarrow$  Сброс звука

Восстановление для параметров звука заводских настроек по умолчанию.

## Подключение к сети

## Подключение к проводной сети

Существует три способа подключения телевизора к локальной сети с помощью кабеля.

- Изображение трех вариантов подключения к проводной сети см. в руководстве пользователя.
- Телевизор можно подключить к
   локальной сети, подсоединив порт

LAN на задней панели телевизора к внешнему модему с помощью сетевого кабеля.

- Телевизор можно подключить к локальной сети, подсоединив порт LAN на задней панели телевизора к маршрутизатору, который подсоединен к внешнему модему. Для подключения используйте сетевой кабель.
  - Телевизор можно подсоединить к

локальной сети, подключив порт LAN на задней панели телевизора непосредственно к сетевой розетке с помощью сетевого кабеля. Обратите внимание, что модем или маршрутизатор подключаются в доме к стенной розетке где-нибудь в другом

Если сети требуется динамическийIP-адрес, следует использоватьмодем ADSL или маршрутизатор,

месте.

который поддерживает протокол **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol). Модемы и маршрутизаторы, поддерживающие протокол DHCP, автоматически предоставляют значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS, которые требуются телевизору для доступа в Интернет, поэтому их не придется вводить вручную. Большинство домашних сетей используют динамические ІР-

адреса.

В некоторых сетях требуется указать статический ІР-адрес. Если в сети требуется статический ІР-адрес, при настройке сетевого соединения необходимо вручную ввести значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS. Чтобы получить значения IPадреса, маски подсети, шлюза и DNS, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета. Если используется

компьютер с системой Windows, то эти значения можно узнать на компьютере.

Модемы ADSL, поддерживающие **DHCP**, можно использовать и в том случае, если в сети требуется статический IP-адрес. Модемы ADSL, поддерживающие DHCP, также позволяют использовать статические ІР-адреса.

### Подключение к беспроводной сети

Изображение подключения кбеспроводной сети см. в руководствепользователя.

**Для LED-телевизоров серии 5300, 5500 – 5800** 

и плазменных телевизоров серии 550 – 570

Для беспроводного подключения

телевизора к сети потребуется

беспроводной маршрутизатор или

модем, а также адаптер беспроводной

сети Samsung (WISO9ABGNX или

WIS12ABGNX), который подключается к разъему USB телевизора. Адаптер беспроводной локальной сети Samsung можно приобрести отдельно в некоторых розничных магазинах, через электронные магазины или на веб-сайте Samsungparts.com.

Подключить телевизор к локальной сети можно с помощью стандартного беспроводного маршрутизатора или модема.

Данный телевизор поддерживает протоколы связи IEEE 802.11a/b/g и n. Samsung рекомендует использовать протокол IEEE 802.11n. При воспроизведении видео через сетевое соединение с использованием протокола IEEE 802.11 a/b или д возможны перерывы.

**Для LED-телевизоров серии 5300, 5500 – 5800** 

и плазменных телевизоров серии 550 – 570

Адаптер беспроводной локальной

сети Samsung и удлинительный кабель
USB можно приобрести отдельно в
некоторых розничных магазинах,
через электронные магазины или на
веб-сайте Samsungparts.com.

для LED-телевизоров серии 5300, 5500

– 5800 и плазменных телевизоров серии

550 – 570 Перед подключением адаптера беспроводной локальной сети Samsung следует обязательно включить телевизор.

для LED-телевизоров серии 5300, 5500 – 5800 и

плазменных телевизоров серии 550 – 570 При подключении через концентратор USB или с помощью удлинительного кабеля USB, отличного от кабеля, входящего в комплект поставки, адаптер беспроводной локальной сети Samsung может не распознаваться.

Для подключения к беспроводной сети телевизор необходимо соединить с беспроводным маршрутизатором

или модемом. Если беспроводной маршрутизатор или модем поддерживает протокол DHCP, то для подсоединения телевизора к беспроводной сети можно использовать протокол DHCP или статический ІР-адрес.

Выберите свободный канал для беспроводного маршрутизатора или модема. Если выбранный канал занят другим устройством, установленным

рядом, то могут возникнуть помехи или перебои со связью.

- Телевизор поддерживает толькоследующие протоколы безопасностибеспроводных сетей.
  - Режим проверки подлинности: WEP,WPAPSK, WPA2PSK
  - Тип шифрования: WEP, TKIP, AES
- Если выбран режим High-throughput (Greenfield) 802.11п в чистом виде и в качестве типа шифрования

выбран WEP или TKIP для точки доступа или беспроводного маршрутизатора, телевизоры Samsung не будут поддерживать подключение в соответствии с новыми спецификациями сертификата Wi-Fi.

Если беспроводной маршрутизатор или модем поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup), то к сети можно

подключиться методом нажатия одной кнопки (РВС) или с помощью PIN-кода. WPS автоматически настроит SSID и ключ WPA для каждого режима.

Если используемый маршрутизатор,
 модем или устройство не
 сертифицированы, возможно, их не
 удастся подключить к телевизору.

Методы подключения: существует четыре способа настройки беспроводного сетевого соединения.

Использование автонастройки(с помощью функции

#### автоматического поиска сети)

- Использование настройки вручную
- Использование WPS(PBC)
- Использование Plug & Access

# Примечание для LED-телевизоров серии 5300, 5500 –

5800 и плазменных телевизоров серии 550 – 570

Изображение может искажаться на некоторых каналах, если телевизор подключен к адаптеру беспроводной локальной сети Samsung. В этом случае

следует установить соединение, используя один из следующих способов, или подключить адаптер беспроводной локальной сети Samsung с помощью кабеля USB в месте, где исключены радиопомехи.

• Способ 1. Подсоединение беспроводного адаптера локальной сети Samsung с помощью прямоугольного адаптера USB.

#### Для подсоединения адаптера

беспроводной локальной сети Samsung с использованием прямоугольного адаптера USB выполните следующие действия.

- 1. Подсоедините прямоугольный адаптер USB к адаптеру беспроводной локальной сети Samsung.
- 2. Другой конец прямоугольного адаптера подключите к порту USB.
- Способ 2. Подсоединение беспроводного адаптера локальной сети Samsung с

помощью удлинительного кабеля.

Чтобы подсоединить адаптер беспроводной локальной сети Samsung, используя удлинительный кабель, выполните следующие действия.

- 1. Подсоедините удлинительный кабель к порту USB.
- 2. Подсоедините удлинительный кабель к адаптеру беспроводной локальной сети Samsung.

3. Прикрепите адаптер беспроводной локальной сети Samsung к задней панели телевизора в верхней ее части с помощью двусторонней клеящейся ленты.

Настройка проводной сети

### Настройки сети

Меню → Сеть → Настройки сети

Установите сетевое подключение, чтобы использовать различные интернетслужбы, такие как Smart Hub и AllShare Play, а также обновлять программное обеспечение.

Автоматическая настройка проводной сети

Можно настроить проводное подключение телевизора к сети автоматически при подключении к сети, поддерживающей DHCP.

При подключении кабеля локальной сети автоматически появится экран для настройки проводной сети.

Чтобы автоматически настроить подключение телевизора к проводной сети, выполните следующие действия.

- Перейдите к экрану Настройки сети.
   (Сеть → Настройки сети)
- 2. Выберите Пуск. Появится экран проверки сети, и будет выполнена проверка сетевого подключения.
- 3. После проверки подключения появится сообщение "Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем с использованием интернетуслуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.". Выберите ОК.

- Если во время подключенияпроизошел сбой, проверьтеподключение к порту локальной сети.
- Если не удается автоматически
   найти значения настроек сетевого
   подключения или необходимо
   настроить подключение вручную,
   перейдите к следующему разделу
   "Настройка сети вручную".

#### Настройка проводной сети вручную

Можно настроить проводное подключение телевизора к сети вручную при подключении к сети, для которой требуется статический IP-адрес.

Получение значений настроек сетевого подключения

На компьютерах с операционной системой Windows XP для просмотра значений настроек сетевого подключения выполните следующие действия.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок сети в правой нижней части экрана.
- 2. В появившемся раскрывающемся меню выберите пункт "Состояние".
  - 3. В отобразившемся диалоговом окне выберите вкладку "Поддержка".
  - 4. На вкладке "Поддержка" нажмите кнопку "Информация". Отобразятся значения настроек сетевого

подключения.

Чтобы вручную настроить подключение телевизора к проводной сети, выполните следующие действия.

- Перейдите к экрану Настройки сети.
   (Сеть → Настройки сети)
- 2. Выберите Пуск. Появится экран сетевого подключения, и начнется проверка.
- 3. Выберите Стоп. Проверка закончится.

Выберите Настройки IP на экране сетевого подключения. Появится экран Настройки IP.

- 4. Выберите Режим IP, а затем для параметра Режим IP установите значение Ручной.
- 5. Перейдите к полю ввода IP-адрес, а затем выберите IP-адрес с помощью пульта дистанционного управления.
- 6. Введите первую часть IP-адрес (например, 105) в первое поле

для ввода с помощью пульта дистанционного управления. После завершения перейдите к следующему полю.

- 7. Введите следующую часть IP-адрес. После завершения перейдите к следующему полю.
- 8. Повторите процесс ввода в каждое поле для IP-адрес.

Если при вводе номера возникнет ошибка, повторно введите номер

#### для исправления.

- 9. После завершения перейдите к полям Маска подсети.
- Повторите тот же процесс ввода для Маска подсети, Шлюз и Сервер DNS.
- 11.По завершении выберите ОК.
  Появится экран проверки сети,
  и начнется проверка. После
  проверки подключения появится
  сообщение "Установлено подкл. с
  Интернетом. При наличии проблем

с использованием интернет-услуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.". Выберите ОК.

### Состояние сети

Меню → Сеть → Состояние сети

Здесь можно проверить текущее состояние сети и интернет-подключения.

При возникновении сбоя подключения к проводной сети...

• Не найден сетевой кабель.

Проверьте, подключен ли сетевой кабель. Если подключен, проверьте, включен ли маршрутизатор. Если маршрутизатор включен, выключите его и снова включите.

адреса.

Выполните автоматическую настройку IP-

• Сбой автоматической настройки IP-

адреса или настройку IP-адреса вручную, выбрав Настройки IP.

Убедитесь, что сервер DHCP включен на маршрутизаторе.
 Отключите и снова подключите маршрутизатор.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг Интернета.

• Не удается подключиться к сети.

Выполните следующее: проверьте правильность настройки IP-адреса в разделе Настройки IP. Для получения дополнительной информации

обратитесь к поставщику услуг Интернета.

 Подключение к локальной сети установлено, но не удается подключиться к Интернету.

Проверьте настройки DNS в разделе

Настройки IP или обратитесь к

поставщику услуг Интернета для доступа
к Интернету.

• Настройка сети выполнена, но не удается подключиться к Интернету.

## Обратитесь к поставщику услуг Интернета.

## Настройка беспроводной сети

## Настройки сети

Меню → Сеть → Настройки сети

Установите сетевое подключение, чтобы использовать различные интернетслужбы, такие как Smart Hub и AllShare Play, а также обновлять программное обеспечение.

## Автоматическая настройка беспроводной

#### сети

Большинство беспроводных сетей защищено дополнительной системой безопасности, требующей от подключаемых устройств предоставления зашифрованного кода безопасности, который называется кодом доступа или кодом безопасности. Ключ безопасности представляет собой парольную фразу (обычно слово или последовательность букв и

цифр определенной длины), которую пользователь должен ввести при настройке безопасности беспроводной сети.

При выборе этого метода настройки сетевого соединения и при наличии ключа безопасности беспроводной сети во время процедуры автоматической настройки или настройки вручную пользователь должен ввести парольную фразу.

В зависимости от маршрутизатора или модема, доступным для использования может быть только PIN-код WPS.

Чтобы автоматически настроить подключение телевизора к беспроводной сети, выполните следующие действия.

- Перейдите к экрану Настройки сети.
   (Сеть → Настройки сети)
- 2. Выберите Пуск. Функция "Сеть"

выполняет поиск доступных беспроводных сетей. По завершении поиска отобразится список доступных сетей.

3. В списке сетей выберите сеть, к которой требуется подключиться, затем выберите Далее.

Если для беспроводного
 маршрутизатора выбран режим
 скрытия (невидимый), необходимо
 выбрать параметр Добавить сеть и

ввести соответствующие значения для параметров Имя сети (SSID) и "Ключ безопасности", чтобы установить соединение.

- 4. При появлении экрана "Введ. ключ безопасн." перейдите к шагу 5. Если выбран беспроводной маршрутизатор, не имеющий защиты, перейдите к шагу 7.
- Для установки защиты беспроводного маршрутизатора укажите параметр

"Ключ безопасности" ("Ключ безопасности" или "PIN-код").

Можно ввести значения для параметра "Ключ безопасности" ("Ключ безопасности" или "PINкод") с помощью экранной клавиатуры. Введите ключ безопасности с помощью пульта дистанционного управления.

С помощью клавиатуры можно ввести ключ безопасности через USB или Bluetooth. В некоторых моделях технология Bluetooth может не поддерживаться.

Парольную фразу можно найти в одном из окон установки, которые использовались для настройки маршрутизатора или модема.

6. По завершении выберите

Далее. Появится экран сетевого

подключения, и начнется проверка.

7. После проверки подключения

появится сообщение Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем с использованием интернетуслуг обратитесь к поставщику услуг Интернета..

Если ключ безопасности не
поддерживается сетью ("Ключ
безопасности" или "PIN-код"),
выберите Повторить или Настройки IP
для ввода настроек вручную.

**Если требуется установить** 

подключение вручную, выберите

Настройки IP. Затем перейдите к

следующему разделу "Настройка сети
вручную".

## Настройка беспроводной сети вручную

Можно настроить беспроводное подключение телевизора к сети вручную при подключении к сети, для которой требуется статический IP-адрес или при возникновении сбоя во время

автоматического подключения.

Получение значений настроек сетевого подключения

На большинстве компьютеров с операционной системой Windows для просмотра значений настроек сетевого подключения выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок сети в правой нижней части экрана.

- 2. В появившемся раскрывающемся меню выберите пункт "Состояние".
- 3. В отобразившемся диалоговом окне выберите вкладку "Поддержка".
- 4. На вкладке "Поддержка" нажмите кнопку "Информация". Отобразятся значения настроек сетевого подключения.

#### Чтобы настроить подключение

телевизора к беспроводной сети вручную, выполните следующие действия.

Перейдите к экрану Настройки сети.
 (Сеть → Настройки сети)

2. Выберите Пуск. Функция "Сеть" выполняет поиск доступных беспроводных сетей. По завершении поиска отобразится список доступных сетей.

3. В списке сетей выберите сеть, к которой требуется подключиться,

затем выберите Далее.

Если для беспроводного маршрутизатора выбран режим скрытия (невидимый), необходимо выбрать параметр Добавить сеть и ввести соответствующие значения для параметров Имя сети (SSID) и Ключ безопасности, чтобы установить соединение.

4. При появлении экрана "Введ. ключ безопасн." перейдите к шагу 5. Если выбран беспроводной маршрутизатор, не имеющий защиты, перейдите к шагу 7.

5. Для установки защиты беспроводного

маршрутизатора укажите параметр "Ключ безопасности" ("Ключ безопасности" или "PIN-код").

параметра "Ключ безопасности" ("Ключ безопасности" или "PINкод") с помощью экранной

Можно ввести значения для

клавиатуры. Введите ключ безопасности с помощью пульта дистанционного управления.

Парольную фразу можно найти в одном из окон установки, которые использовались для настройки маршрутизатора или модема.

6. По завершении выберите

Далее. Появится экран сетевого

подключения, и начнется проверка.

7. Выберите Стоп. Проверка закончится.

Выберите Настройки IP на экране сетевого подключения. Появится экран Настройки IP.

- 8. Выберите Режим IP, затем для параметра Режим IP установите значение Ручной.
- 9. Перейдите к полю ввода IP-адрес, а затем выберите IP-адрес с помощью пульта дистанционного управления.
- Введите первую часть IP-адрес
   (например, 105) в первое поле

для ввода с помощью пульта дистанционного управления. После завершения перейдите к следующему полю.

- 11. Введите следующую часть IP-адрес.
  После завершения перейдите к
  следующему полю.
- 12. Повторите процесс ввода в каждое поле для IP-адрес.

Если при вводе номера возникнет ошибка, повторно введите номер

#### для исправления.

- 13. После завершения перейдите к полям Маска подсети.
- 14. Повторите тот же процесс ввода для Маска подсети, Шлюз и Сервер DNS.
- 15. По завершении выберите ОК. Появится экран сетевого подключения, и начнется проверка. После проверки подключения появится сообщение "Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем

с использованием интернет-услуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.".

## WPS(PBC) Настройка сети

Если на маршрутизаторе есть кнопка WPS(PBC), можно намного быстрее и проще настроить беспроводное подключение телевизора к сети с помощью кнопки WPS(PBC).

Чтобы настроить подключение телевизора к беспроводной сети с помощью кнопки WPS(PBC), выполните следующие действия.

Перейдите к экрану Настройки сети.
 (Сеть → Настройки сети)

2. Выберите Пуск. Функция "Сеть" выполняет поиск доступных беспроводных сетей. По завершении поиска отобразится список доступных сетей.

- 3. Выберите WPS(PBC).
- 4. Нажмите кнопку WPS(PBC) на маршрутизаторе и удерживайте ее в течение 2 минут. Телевизор автоматически получит все значения параметров, которые требуются для подключения к сети.
- 5. Появится экран сетевого подключения– на этом настройка сети окончена.

## Настройка сети с помощью функции Plug &

## Access

Функция Plug & Access позволяет легко подключить телевизор Samsung к беспроводному маршрутизатору Samsung (приобретается отдельно) с помощью запоминающего устройства USB для передачи информации с настройками от маршрутизатора к телевизору.

от маршрутизатора к телевизору.

Если беспроводной маршрутизатор

другого производителя (не Samsung)

не поддерживает функцию Plug &

Access, следует выбрать иной способ подключения.

Список оборудования,
поддерживающего функцию Plug
& Access, можно найти на веб-сайте
www.samsung.com.

Чтобы настроить подключение телевизора к беспроводной сети с помощью Plug & Access, выполните следующие действия.

- 1. Включите беспроводной маршрутизатор Samsung и телевизор.
- 2. Вставьте запоминающее устройство USB в порт USB беспроводного маршрутизатора Samsung. Проверьте индикаторы на маршрутизаторе, чтобы убедиться, что он включен (мигание → Вкл.).
  - убедиться, что он включен (мигание → Вкл.).

    3. Затем извлеките устройство USB из маршрутизатора и вставьте его

в порт USB телевизора Samsung. Ha

запоминающее устройство загрузится информация о подключении.

**4.** Дождитесь автоматического установления соединения.

Если с помощью функции
Plug & Access не удастся

подключить телевизор к

беспроводному маршрутизатору,

появится всплывающее окно с

уведомлением об этой ошибке.

Чтобы попробовать еще раз

воспользоваться функцией Plug & Access, отключите запоминающее устройство USB, сбросьте настройки маршрутизатора и повторите описанную выше процедуру, начиная с шага 1. Можно также воспользоваться другим методом подключения.

5. Появится экран сетевого подключения– на этом настройка сети окончена.

Если настройки беспроводного

маршрутизатора были изменены или был установлен новый беспроводной маршрутизатор, повторите описанную выше процедуру подключения с помощью функции Plug & Access, начиная с шага 1.

## Состояние сети

Меню → Сеть → Состояние сети

Здесь можно проверить текущее состояние сети и интернет-подключения.

# Если не удалось установить беспроводное сетевое соединение...

• Не удалось установить беспроводное сетевое подключение.

Не выбран беспроводной маршрутизатор.

Перейдите к разделу Настройки сети для выбора маршрутизатора.

Не удается подключиться к
 беспроводному маршрутизатору.

Выполните следующее: проверьте,

включен ли маршрутизатор; если маршрутизатор включен, выключите его и снова включите. Проверьте необходимость ввода ключа безопасности для использования маршрутизатора.

• Сбой автоматической настройки IPадреса.

Выполните автоматическую настройку IPадреса или настройку IP-адреса вручную, выбрав Настройки IP. Убедитесь, что сервер DHCP включен на маршрутизаторе.
 Отключите и снова подключите маршрутизатор.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг Интернета.

• Не удается подключиться к сети.

Выполните следующее: проверьте правильность настройки IP-адреса в разделе Настройки IP. Для получения дополнительной информации

обратитесь к поставщику услуг Интернета.

 Подключение к локальной сети установлено, но не удается подключиться к Интернету.

Проверьте настройки DNS в разделе

Настройки IP или обратитесь к

поставщику услуг Интернета для доступа
к Интернету.

• Настройка сети выполнена, но не удается подключиться к Интернету.

# Обратитесь к поставщику услуг Интернета.

Управление устройствами, подключенными к <a href="mailto:ceти">сети</a>

## Прям. подкл. Wi-Fi

Меню → Сеть → Прям. подкл. Wi-Fi

Подключение телевизора к

беспроводным мобильным устройствам.

Благодаря этой функции можно подключить беспроводное мобильное устройство к телевизору напрямую без использования маршрутизатора.

- Для использования этой функции мобильное устройство должно поддерживать Прям. подкл. Wi-Fi.
- **Для LED-телевизоров серии 5300, 5500**
  - 5800 и плазменных телевизоров серии 550
  - 570 Можно использовать данную функцию при подключении адаптера беспроводной локальной сети Samsung. (В некоторых моделях может не поддерживаться.)

Для подключения мобильного устройства к телевизору с помощью функции прямого подключения Wi-Fi выполните следующие действия.

- 1. Включите Прям. подкл. Wi-Fi на устройстве и активируйте функцию Прям. подкл. Wi-Fi.
- Перейдите к экрану Прям. подкл. Wi-Fi. (Сеть → Прям. подкл. Wi-Fi) На телевизоре запускается функция поиска устройств, затем на экране

Прям. подкл. Wi-Fi отобразятся устройства.

- 3. Включите функцию "Прям. подкл. Wi-Fi" на устройстве. Выберите нужное устройство Wi-Fi.
  - Для PBC: нажмите и удерживайте кнопку WPS(PBC) на устройстве
     Wi-Fi в течение 2 минут. Появится всплывающее окно "Подключение", затем всплывающее окно

"Подключено". Когда оно

закроется, на экране Прям. подкл.
Wi-Fi устройство отобразится как
подключенное.

Для PIN-код: введите
 отобразившийся PIN-код на
 устройстве. Появится всплывающее
 окно "Подключение", затем –
 всплывающее окно "Подключено".
 Когда оно закроется, на экране

Прям. подкл. Wi-Fi устройство

отобразится как подключенное.

Если требуется отключить устройство,выберите подключенное устройствоWi-Fi и нажмите кнопку Разъединить.

выполняют роль владельца группы. При подключении телевизора или устройства BD с помощью функции Прям. подкл. Wi-Fi подключаемое устройство в списке Прям. подкл. Wi-Fi будет представлено как устройство,

выполняющее роль владельца группы.

Телевизор и устройства BD

Но даже в этом случае телевизор не сможет быть подключен к другому телевизору или устройству BD через Прям. подкл. Wi-Fi.

# Прогр. АР

Меню  $\rightarrow$  Сеть  $\rightarrow$  Прогр. AP

Благодаря этой функции можно подключить телевизор к мобильным устройствам, если мобильные устройства не поддерживают функцию Прям. подкл.

Wi-Fi.

На экране Прогр. AP можно задать параметры для подключения устройств Wi-Fi.

Прогр. AР

Включение или отключение Прогр.

АР. Если для параметра Прогр. АР

установлено значение Вкл., с помощью

мобильных устройств можно выполнить
поиск сетевого имени телевизора в

списке соединений Wi-Fi.

• Ключ безопасности

Введите Ключ безопасности длиной не менее 8 символов с помощью пульта дистанционного управления. По завершении выберите Готово.

- Если длина ключа безопасности
   менее 8 символов, параметр Готово
   недоступен.
- Чтобы подключить мобильное
   устройство к телевизору, необходимо
   ввести значение ключа безопасности

на устройстве.

 Если сеть работает ненадлежащим образом, проверьте, правильно ли задано значение параметра "Ключ безопасности". Неправильно указанное значение для параметра "Ключ безопасности" может стать причиной сбоя.

С помощью "Прям. подкл. Wi-Fi" или "Прогр.

АР" можно обмениваться данными через

#### AllShare Play.

# (Только для некоторых моделей мобильных устройств, поддерживающих Прям. подкл. Wi-Fi или Прогр. AP.)

	Прям. подкл. Wi-Fi	Прогр. АР
Допустимое количество устройств Wi-Fi для подключения	До 5	До 5
Обмен данными	Поддерживается через AllShare (только для поддерживаемых моделей мобильных устройств.)	Только через AllShare

#### Настройки AllShare

Меню → Сеть → Hастройки AllShare

AllShare Play позволяет воспроизводить Видео, Фотографии или Музыка,

сохраненные на компьютере или устройстве, совместимом с DLNA, на телевизоре с помощью сетевого соединения. Позволяет также управлять телевизором посредством этих устройств.

На экране Настройки AllShare отображается список подключенных сетевых устройств AllShare и их IPадресов. На этом экране можно активировать доступ устройства к

телевизору, отменить этот доступ или

удалить устройство из списка AllShare.

На экране Настройки AllShare устройства отображаются только в том случае, если для устройств AllShare задано сетевое подключение. В противном случае экран будет пустым.

Чтобы использовать сетевую функцию AllShare, на компьютере необходимо установить программное обеспечение AllShare. Подробные сведения о настройке параметров см. в разделе

"Использование функций AllShare Play".

## Имя устройства

Меню → Сеть → Имя устройства

Введите название этого телевизора.

Название отобразится на сетевых

пультах дистанционного управления

и устройствах с поддержкой функции

AllShare Play.

На экране появится клавиатура.

Введите название для своего

телевизора вручную с помощью пульта дистанционного управления. По завершении выберите Готово.

Для ввода букв выделите каждую букву, а затем выберите ее. Для ввода цифр выделите каждую цифру, а затем выберите ее. Можно также использовать цифровые кнопки на пульте дистанционного управления.

Для переключения на заглавные буквы (или с заглавных букв на строчные) выберите Caps или Shift.

Для отображения символов или
 знаков препинания выберите 
 ∴ Чтобы
 перейти обратно к буквам, снова
 выберите 
 ∴

## Установка времени

# Время

Меню → Система → Время

Текущее время будет отображаться каждый раз при выборе INFO с помощью пульта дистанционного управления.

• Часы

Настройка часов для использования различных функций таймера в

телевизоре.

После отключения кабеля питания часы потребуется установить заново.

Режим часов: установка текущего времени вручную или автоматически.

- Авто: автоматическая установка
   текущего времени с использованием
   значения времени на цифровом
   канале.
  - Для автоматической настройкивремени необходимо подключить к

телевизору кабель или антенну.

В зависимости от телевизионной
 станции и сигнала автоматическое
 время может быть установлено
 неверно. В этом случае установите
 время вручную.

 Ручной: установка текущего времени вручную.

Установка часов: вручную задайте значения параметров Дата и Время. Текущую дату и время можно настроить

с помощью пульта дистанционного управления.

Эта функция доступна, только если для параметра Режим часов установлено значение Ручной.

Часовой пояс: выбор часового пояса.

Эта функция доступна, толькоесли для параметра Режим часовустановлено значение Авто.

**GMT**: выбор часового пояса.

Эту функцию можно использовать,

если для параметра Страна установлено значение Другие.

Летнее время: включение и отключение летнего времени.

Эта функция доступна, только если для параметра Режим часов установлено значение Авто.

#### • Таймер сна

Автоматическое отключение телевизора по прошествии заданного времени (30, 60, 90, 120, 150 или 180 минут).

Выберите период времени с помощью пульта дистанционного управления.
 Чтобы отменить Таймер сна, выберите Выкл..

• Таймер включения

Настройте Таймер включения так, чтобы телевизор включался автоматически в указанное время и день. Можно настроить три отдельные конфигурации Таймер включения (Таймер включения 1, Таймер включения 2, Таймер включения

- 3) и выбрать источник содержимого для воспроизведения при включении телевизора: антенна или кабельный канал, устройство USB или приставка, подключенная к одному из входов телевизора (HDMI1, AV и т.д.).
- Прежде чем использовать функцию Таймер включения, необходимо настроить часы.

Настройка: выберите Выкл., Один раз, Ежедневно, Пн-Пт, Пн-С6, С6-Вс или Ручной. При выборе значения Ручной можно указать дни, когда необходимо включить телевизор с помощью функции Таймер включения.

Выбранные дни отмечены меткой 
 ✓.

Время: автоматическая настройка времени включения телевизора.

Громкость: установка необходимого уровня громкости. Измените уровень громкости с помощью пульта дистанционного управления.

Источник: выбор источника содержимого для воспроизведения при включении телевизора. Можно выполнить следующие действия.

будет отображаться определенный канал прямого эфира или кабельный канал.

Выбрать ТВ, и на экране телевизора

Выбрать USB, и на телевизоре будут воспроизводиться фотографии или аудиофайлы, сохраненные на

устройстве USB.

Выбрать на телевизоре источник
 сигнала (HDMI 1, HDMI 2, Компонент,
 и т.д.), к которому подключена
 приставка, и на экране телевизора
 будет отображаться канал с приставки.

Для выбора параметра USB необходимо сначала подключить к телевизору устройство USB.

При выборе источника, отличного отТВ или USB, необходимо выполнить

#### следующие действия.

- Подключить к данному источнику кабель или приставку.
- Настроить приставку на канал,
   который требуется просматривать
   при включении телевизора.
- Оставить приставку во включенном состоянии.
- При выборе источника, отличного от ТВ или USB, параметры Антенна и Канал исчезнут.

Антенна (если для параметра Источник установлено значение TB): выберите ATV или DTV.

Канал (если для параметра Источник установлено значение ТВ): выберите нужный канал.

Музыка/Фото (если для параметра

Источник установлено значение USB):

На устройстве USB выберите папку с

музыкальными файлами или файлами
фотографий для воспроизведения при

автоматическом включении телевизора или папку с музыкальными файлами и папку с файлами фотографий. При выборе обеих папок на телевизоре будут отображаться выбранные фотографии и воспроизводиться выбранная музыка.

Чтобы выбрать папки на устройстве USB, выполните следующие действия.

1. Выберите Музыка. На экране отобразится одна папка (корневая), а также тип и название устройства.

2. Выберите тип или название устройства, на котором требуется воспроизвести папки. Отобразится список папок, сохраненных на выбранном устройстве.

При отсутствии папок на устройстве выделите параметр Выбор, а затем выберите корневую папку. Снова появится экран "Таймер". В поле "Музыка" будет отображаться название устройства. Перейдите к шагу

- 3. Выделите папку с музыкальными файлами, затем выделите Выбор рядом с этой папкой. Снова появится экран "Таймер". В поле "Музыка" будет отображаться имя папки.
- 4. Если требуется, чтобы во время воспроизведения выбранной музыки на экране телевизора отображались фотографии, выберите Фотографии, а затем повторите описанные выше

действия.

Затем в нижней части экрана выберите
 Закрыть.

Необходимо выбрать музыкальный файл. Выбрать только файл фотографии будет недостаточно.

Если на устройстве USB нет музыкальных файлов или не выбрана нужная папка, то таймер не сработает.

Если на устройстве USB имеется только один файл фотографии, слайд-шоу показано не будет.

Если папка имеет слишком длинное имя, то выбрать ее не удастся.

Каждому устройству USB соответствует отдельная папка. При подключении нескольких устройств USB одного типа убедитесь, что имена папок, соответствующих разным устройствам USB, не совпадают.

При использовании функцииТаймер включения рекомендуется

использовать запоминающее устройство USB и устройство чтения карт памяти с несколькими гнездами. Функция Таймер включения может не работать при использовании устройств USB со встроенным аккумулятором, проигрывателями МРЗ или РМР некоторых сторонних производителей, поскольку для распознавания этих устройств телевизору требуется много времени.

Если установить параметр Таймер включения для воспроизведения файла, сохраненного на жестком диске USB, воспроизведение файла может начаться через 40 секунд и более после включения телевизора.

### • Таймер выключения

Настройте Таймер выключения так, чтобы телевизор выключался автоматически в указанное время и день. Можно задать три разные конфигурации Таймер

выключения. (Таймер выключ. 1, Таймер выключ. 2, Таймер выключ. 3)

Прежде чем использовать функцию Таймер выключения, необходимо настроить часы.

Настройка: выберите Выкл., Один раз, Ежедневно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс или Ручной. При выборе значения Ручной можно указать дни, когда необходимо выключить телевизор с помощью функции Таймер выключения.



**Время**: автоматическая настройка времени выключения телевизора.

# Блокировка программ

### Защита

Меню → Система → Защита

С помощью этой функции можно настроить параметры безопасности для программы. При каждом использовании функций Защита необходимо вводить PIN-код с помощью отображаемого экрана для ввода PIN-кода. Экран для ввода PIN-кода закроется, и появится

меню Защита.

• Блокировка канала

Блокировка каналов в меню Канал с целью ограничения доступа неавторизованных пользователей, например детей, к неподходящим программам.

Эта функция доступна, только если для параметра Источник установлено значение ТВ.

Блокировка программ

(зависит от страны)

Если функция Блокировка программ включена, с ее помощью можно автоматически заблокировать программы, которые, по вашему мнению, являются неподходящими для детей. Необходимо ввести PIN-код до настройки или изменения ограничений функции Блокировка программ.

Мастройки параметра Блокировка программ зависят от страны.

• Разр. жанр. для взр. для Великобритании

Можно настроить функцию Разр. жанр. для взр..

Значение Разр. жанр. для взр.доступно только для антенны Freesat.

### • Изменение PIN

Появится экран Изменение PIN. Выберите любые 4 цифры для PIN-кода и введите их в поле Введите новый PIN. Введите эти 4 цифры еще раз в поле Подтверждение нового PIN. Когда экран подтверждения

пароля исчезнет, выберите Закрыть.

Новый PIN-код будет сохранен в памяти телевизора.

# Просмотр запрещенной программы или фильма

Если телевизор настроен на запрещенную программу или фильм, функция Блокировка программ заблокирует его.

Экран станет пустым, и отобразится

сообщение Этот канал блокирован в настройках блокирования каналов. Введите PIN-код для разблокировки... Введите PIN-код для разблокировки программы или фильма, используя пульт дистанционного управления.

### Решения для экономии электроэнергии

### Экономный режим

Меню → Система → Экономный режим

• Экон. энергии

Позволяет выполнять настройку яркости телевизора для снижения потребления энергии. Если выбрать значение Откл. экран, то экран погаснет и останется только звук. Нажмите любую кнопку, кроме кнопки регулировки громкости,

чтобы включить экран.

• Датчик экон. реж.

для LED-телевизоров серии 4500, 5400: Эта функция не поддерживается.

Автоматическое изменение настроек изображения в соответствии с уровнем освещения для экономии электроэнергии.

Если настроить параметр Подсветка для LED-телевизоров / Свет ячейки

для плазменных телевизоров В МЕНЮ

Изображение, для параметра Датчик экон. реж. будет установлено значение Выкл. автоматически.

Мин. подсветка для LED-телевизоров / Мин. Свет ячейки для плазменных телевизоров : если для параметра Датчик экон. реж. установлено значение Вкл., то минимальную яркость экрана можно настроить вручную.

Если для параметра Датчик экон. реж. установлено значение Вкл., то яркость экрана будет меняться (немного увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от интенсивности окружающего освещения. Минимальную яркость экрана можно контролировать с помощью функции Мин. подсветка для LED-телевизоров / Мин. свет ячейки для плазменных телевизоров.

• Режим ожидания

Чтобы избежать излишнего потребления

энергии, укажите, как долго телевизор может оставаться включенным при отсутствии принимаемого сигнала.

### • Автовыключение

Телевизор автоматически выключится, если в течение 4 часов на нем не будут выполняться никакие операции.

Если для параметра Автовыключение установлено значение Выкл., телевизор будет продолжать работать, даже если с ним не будут выполняться никакие

операции.

**Картинка в картинке (PIP)** 

## PIP

Меню  $\rightarrow$  Система  $\rightarrow$  PIP

Можно одновременно просматривать

программу, видеосигнал которой прошел

через ТВ-тюнер, и видео с одного

внешнего видеоисточника.

Например, при наличии проигрывателя

Blu-ray, подключенного к телевизору,

можно одновременно смотреть

телепрограммы и фильмы Blu-ray, используя функцию PIP.

Пока включена функция Smart Hub или Блокировка программ нельзя использовать функцию PIP.

PIP

Включение и выключение функции PIP.

• Канал

Выбор канала для дополнительного экрана.

Размер

Выбор размера для дополнительного экрана.

• Позиция

Выбор положения для дополнительного экрана.

• Выбор звука

Можно выбрать прослушивание звука для основного или дополнительного изображения.

Если выключить телевизор припросмотре в режиме PIP, для функции

РІР будет восстановлено значение

Выкл.. При включении телевизора

необходимо снова включить функцию

РІР для просмотра в режиме РІР.

на экране PIP становится несколько ненатуральным при просмотре на основном экране игр или караоке.

**Можно заметить, что изображение** 

- Параметр PIP не работает, когда функция 3D активна.
- Растройки РІР: Изображение с

внешнего видеоисточника будет отображаться на главном экране, а изображение с ТВ-тюнера – PIP на дополнительном.

- Основное изображение: Компонент,
   HDMI
- Дополнительное изображение: ТВ

Подключение к телевизору аудиоустройства Samsung

для LED-телевизоров серии 6100 и выше, для плазменных

телевизоров

### Hастройки SoundShare

Меню  $\rightarrow$  Система  $\rightarrow$  Дисп. устройств  $\rightarrow$ 

Hастройки SoundShare

Возможность использования аудиоустройства Samsung с телевизором.

Если требуется использовать

аудиоустройство Samsung, подключите его к телевизору с помощью функции Bluetooth.

При использовании аудиоустройства

Samsung может отмечаться повышение
громкости и четкости звука телевизора.

• Добавить устройство

Включение или отключение функции
SoundShare. Если для параметра
Добавить устройство установлено
значение Выкл., сигналы подключения,

поступающие от новых устройств, будут игнорироваться.

• Список аудиоустройств Samsung

Исп. / Не использовать: разрешение/ запрещение устройств.

Удаление из списка: удаление устройств из списка.

# Поддерживаемые модели аудиоустройств Samsung

\_ DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /

### E680 / E750 / E751 / E760 / E761

Для получения подробных сведений о сопряжении с телевизором посетите домашнюю страницу Samsung (www. samsung.com).

В некоторых регионах аудиоустройство Samsung может не продаваться.

# Другие операции

### Язык

Меню → Система → Язык

• Язык меню

Выбор языка меню.

• Язык телетекста

Выбор языка телетекста.

Если выбранный язык не

транслируется, по умолчанию

устанавливается английский язык.

• Предпочитаемый язык

Выбор языка, который будет языком по умолчанию при выборе канала.

### Дисп. устройств

Меню  $\rightarrow$  Система  $\rightarrow$  Дисп. устройств

Благодаря этой функции можно настроить клавиатуру или мышь для управления телевизором. Можно просмотреть список устройств и настроить параметры клавиатуры или

мыши в этом меню.

Клавиатура и мышь USB HID могут быть несовместимы с этим телевизором (зависит от модели).

Можно одновременно подключить и клавиатуру, и мышь.

• Настройки клавиатуры

Позволяет использовать клавиатуру

USB или Bluetooth для телевизора. Если

необходимо использовать клавиатуру

USB, подключите ее к порту USB.

для LED-телевизоров серии 6100-7200 и

плазменных телевизоров Если необходимо использовать клавиатуру Bluetooth, подключите ее с помощью функции Bluetooth.

Доступно только при отображении экранной клавиатуры QWERTY.

Выбор клавиатуры

Выберите в списке клавиатуру, которую необходимо использовать. Можно использовать только одну клавиатуру,

даже если подключено несколько.

Добавить клавиатуру Bluetooth

для LED-телевизоров серии 6100-7200 и

плазменных телевизоров

Можно добавить клавиатуру Bluetooth.

Параметры клавиатуры

Настройка параметров по умолчанию для языка и типа клавиатуры.

- Язык клавиатуры: настройка языка для клавиатуры.
- Тип клавиатуры: настройка типа

клавиатуры для ввода текста.

 Перекл. язык ввода: выбор сочетания клавиш для изменения переключения языка ввода.

### • Настройки мыши

Позволяет использовать мышь USB или Bluetooth для телевизора. Если необходимо использовать мышь USB, подключите ее к порту USB.

для LED-телевизоров серии 6100-7200 и

плазменных телевизоров Если необходимо

использовать мышь Bluetooth, подключите ее с помощью функции Bluetooth.

Можно использовать мышь для работы с меню телевизора так же, как и для меню компьютера.

# Выбор мыши

Выберите в списке мышь, которую необходимо использовать. Можно использовать только одну мышь, даже если подключено несколько.

Доб. мыши Bluetooth

для LED-телевизоров серии 6100-7200 и

плазменных телевизоров

Можно добавить мышь Bluetooth.

Параметры мыши

Настройка параметров по умолчанию для кнопок мыши.

Основная кнопка: выбор основной кнопки, которую необходимо использовать для выбора элементов на экране.

- Размер указателя: настройка размера
   экранного указатели мыши.
- Скор. указателя: выбор скорости перемещения указателя мыши.

Управление меню телевизора с помощью мыши

- 1. Подключите мышь USB или Bluetooth к телевизору.
- 2. Нажмите выбранную главную кнопку. Отобразится всплывающее окно

### Перейти к.

3. Выберите необходимое меню, затем его можно использовать так же, как на компьютере.

### Субтитры

(Экранные текстовые сообщения)

Меню → Система → Субтитры

Используйте это меню для настройки режима Субтитры.

• Субтитры

Включение или отключение субтитров.

• Режим субтитров

Выбор режима субтитров.

• Язык субтитров

Выбор языка субтитров.

Если просматриваемая программа не поддерживает функцию С нарушен.
 слуха, то автоматически включается режим Норм. даже при выборе режима
 С нарушен. слуха.

Если выбранный язык не

транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.

## Цифровой текст для Великобритании

Меню → Система → Цифровой текст

Эта функция включается, если программа передается с цифровым текстом.

MHEG (Multimedia and Hypermedia

Information Coding Experts Group)

- международный стандарт для

систем кодирования данных, который

используется для мультимедиа и гипермедиа. Это система более высокого уровня, чем MPEG, и включает гипермедиа связанных данных, например неподвижные изображения, службу символов, анимацию, графические и видеофайлы, а также данные мультимедиа. МНЕG – это технология интерактивной работы пользователя в реальном времени. Она применяется в различных областях,

включая функции VOD (видео по запросу), ITV (интерактивное ТВ), EC (электронная коммерция), телеобучение, телеконференции, цифровые библиотеки и сетевые игры.

# Защита от выгорания для плазменных телевизоров

Меню → Система → Защита от выгорания

Чтобы снизить риск выгорания экрана,
в данном устройстве используется
специальная технология защиты экрана

- Сдвиг Пикселов. Благодаря функции Сдвиг Пикселов изображение медленно перемещается по экрану.

Параметр "Время" технологии Сдвиг
Пикселов позволяет настроить частоту
перемещения в минутах.

Телевизор также оснащен следующими дополнительными функциями защиты экрана от выгорания:

Сдвиг пикселов

- Время автозащиты
- Прокрутка
- Серый сбоку
- Сдвиг пикселов

С помощью этой функции телевизора можно каждую минуту сдвигать пикселы изображения на плазменном экране в горизонтальном или вертикальном направлении, чтобы максимально уменьшить остаточное изображение.

Доступные настройки сдвига пикселов и оптимальные настройки.

### Горизон.

- Доступные настройки: 0 4 (пикселы)
- Оптимальные настройки для TV/AV/Компонент/HDMI: 4

#### Вертикал.

- Доступные настройки: 0 4 (пикселы)
- Оптимальные настройки для TV/AV/Компонент/HDMI: 4

### Время (в минутах)

- Доступные настройки: 1 4 мин
- Оптимальные настройки для TV/AV/
   Компонент/HDMI: 4 мин
  - Значение параметра Сдвиг
     пикселов может отличаться в
     зависимости от размера экрана
     телевизора (в дюймах) и режима.
    - Эта функция недоступна в режимеПо разм. экрана.
- Время автозащиты

Если на экране в течение установленного

периода времени будет отображаться неподвижное изображение, запустится экранная заставка, которая предотвращает появление на экране остаточных изображений.

# • Прокрутка

Эта функция помогает устранить остаточные изображения с экрана посредством освещения всех пикселов на экране в соответствии со схемой. Данную функцию рекомендуется использовать

при появлении на экране остаточных изображений или символов, особенно если в течение долгого времени на экране воспроизводилось неподвижное изображение.

Для результативного устранения
 с экрана остаточных изображений
 необходимо включить
 соответствующую функцию на
 длительное время (приблизительно
 на 1 час). Если с первого раза удалить

остаточное изображение не удалось, запустите функцию еще раз.

Для отмены этой функции нажмите любую кнопку.

### • Серый сбоку

При просмотре телепрограмм в формате 4:3 функция Серый сбоку позволяет предотвратить повреждение краев экрана путем настройки баланса белого по левому и правому краям.

#### Время автозащиты для LED-телевизоров

Меню → Система → Время автозащиты

Если на экране в течение установленного периода времени будет отображаться неподвижное изображение, запустится экранная заставка, которая предотвращает появление на экране остаточных изображений.

# Общие

Меню  $\rightarrow$  Система  $\rightarrow$  Общие

• Игр. режим

При подключении к телевизору игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать Игр. режим для получения более реалистичных эффектов.

Меры предосторожности и ограничения при использовании Игр. режим

Прежде чем отключить игровую
 консоль и подключить другое внешнее

устройство, для параметра Игр. режим установите значение Выкл..

- При отображении меню телевизора в режиме Игр. режим изображение на экране будет слегка дрожать.
- Игр. режим недоступен, когда в качестве источника входного сигнала выбран телевизор.
- Для параметра Игр. режим установите значение Вкл. только после подключения игровой консоли. Если

выбрать Игр. режим до подключения игровой консоли, может наблюдаться ухудшение качества изображения.

Если для параметра Игр. режим установлено значение Вкл., для параметра Реж. изображения устанавливается значение
 Стандартный, а для параметра Режим звука – Кино автоматически.

BD Wise

функция не поддерживается.

Обеспечение оптимального качества изображения для проигрывателей DVD, дисков Blu-ray и домашних кинотеатров компании Samsung, поддерживающих функцию BD Wise. Когда для параметра BD Wise установлено значение Вкл., для выбранного режима изображения автоматически выбирается оптимальное разрешение.

### Эта функция доступна при

подключении устройств Samsung, поддерживающих BD Wise, с помощью кабеля HDMI к телевизору.

Прозрачность меню
 Настройка прозрачности блока меню.

• Звуковые сигналы

Телевизор воспроизводит звук при использовании. Звуковые сигналы включается по умолчанию. Отключите Звуковые сигналы или настройте уровень громкости.

• Блокировка контроллера ТВ

Блокировка или разблокировка контроллера телевизора. Когда функция Блокировка контроллера ТВ включена, контроллер телевизора не работает.

• Логот. загрузки

Отображение логотипа Samsung при включении телевизора.

# Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)

Позволяет с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Для получения подробной информации о настройке параметров см. инструкции к

# Видео по запросу DivX®

Меню → Система → Видео по запросу DivX®

разделу "Anynet+ (HDMI-CEC)".

Отображение кода регистрации, утвержденного для данного телевизора. Если подключиться к веб-сайту DivX и зарегистрироваться, введя 10-значный код регистрации, можно загрузить файл активации VOD. Регистрация будет завершена после воспроизведения этого файла с помощью функции AllShare Play.

Для получения дополнительной информации о DivX(R) VOD посетите веб-сайт http://vod.divx.com.

## Общий интерфейс

### Меню → Система → Общий интерфейс

- Меню CI: выбор параметров в меню модуля CAM. Выберите меню CI в меню карты CI CARD.
- Инфо о приложении: просмотр сведений о модуле САМ, вставленном в гнездо
   СІ, и о карте СІ CARD или СІ+ CARD,
   вставленной в модуль САМ. Модуль САМ можно установить независимо от того,
   включен телевизор или нет.

- 1. Модуль CI САМ можно приобрести у ближайшего дилера или по телефону.
- 2. Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD в модуль CAM в направлении, указанном стрелкой.
- 3. Вставьте модуль САМ с картой CI

  CARD или CI+ CARD в гнездо COMMON

  INTERFACE в направлении, указанном

  стрелкой, так, чтобы модуль был

  параллелен гнезду.
  - 4. Убедитесь, что на канале с

зашифрованным сигналом можно видеть изображение.

## Преобразование САМ-видео

Меню  $\rightarrow$  Система  $\rightarrow$  Преобразование САМвидео

Можно выполнить настройку для автоматического перекодирования с помощью видеокодека САМ.

Выберите Выкл., если не требуется использовать эту функцию.

Необходимо использовать САМ с поддержкой перекодирования с помощью видеокодека. Меню "Поддержка"

### e-Manual

Меню  $\rightarrow$  Поддержка  $\rightarrow$  e-Manual

Руководство e-Manual встроено в телевизор. Откройте e-Manual, чтобы узнать об использовании множества функций телевизора.

Дополнительные сведения об экране "e-Manual" см. в разделе "Просмотр электронного руководства e-Manual"

### руководства пользователя.

#### Самодиагностика

Меню → Поддержка → Самодиагностика

• Тест изображения

Проверка на наличие дефектов изображения. Функция Тест изображения отображает изображение с высоким разрешением, которое можно проверить на предмет дефектов.

Да: Выберите Да, если тестовое

изображение не отображается или отображается с помехами или искажением. Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.

операторский центр Samsung.

Het: Выберите Het, если тестовое

изображение отображается правильно.

Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения.

Если неполадку устранить не удается, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.

• Звуковой тест

Воспроизведение встроенной мелодии для устранения проблем со звуком.

Если из громкоговорителей
 телевизора не выводится звук,
 то перед выполнением проверки
 убедитесь, что для параметра Выбрать
 громкогов. установлено значение
 Громкогов. ТВ в меню Звук. Затем

снова попробуйте воспроизвести звук

через громкоговорители.

Во время проверки из громкоговорителей будет слышна мелодия, даже если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. Ресивер., или если звук выключен.

Да: Выберите Да, если во время проверки звук выводится только из одного громкоговорителя или совсем отсутствует. Возможно, неисправен

телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.

Нет: Выберите Нет, если из громкоговорителей слышен звук. Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку устранить не удается, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.

• Информ. о сигнале

(только для цифровых каналов)

Качество приема беспроводных каналов высокой четкости либо идеальное, либо каналы недоступны вообще. На экране "Информ. о сигнале" отображаются данные об уровне сигнала канала высокой четкости, чтобы пользователь мог отрегулировать антенну для увеличения уровня сигнала и приема каналов высокой четкости.

### C6poc

Сброс всех настроек ТВ до заводских

настроек по умолчанию, за исключением настроек сети.

Чтобы выполнить сброс настроек телевизора до настроек по умолчанию, выполните следующие действия.

- Перейдите в меню Сброс. (Поддержка
   → Самодиагностика → Сброс)
- 2. Появится окно ввода PIN-кода. Введите четырехзначный PIN-код с помощью пульта дистанционного управления.

- Если PIN-код не менялся, введите
   PIN-код, заданный по умолчанию –
   0-0-0-0. PIN-код можно изменить,
   выбрав параметр Изменение PIN.
   (Система → Защита → Изменение
   PIN)
- 3. По завершении ввода экран ввода PIN-кода закроется. Появится сообщение "Все настройки будут возвращены к значениям по умолчанию.".
- 4. Выберите Да. Все настройки будут

сброшены. Телевизор автоматически выключится и снова включится. Появится экран Настройка. Для получения дополнительной информации о функции Настройка см. руководство пользователя.

• Устранение неполадок

При возникновении проблем, связанных с работой телевизора, см. руководство пользователя.

### Обновление ПО

Меню → Поддержка → Обновление ПО

В меню Обновление ПО можно обновить программное обеспечение телевизора до последней версии.

Текущая версия: версия программного обеспечения, установленного на телевизоре.

Выполнить обновление программного обеспечения до последней версии можно

### следующими пятью способами.

- Πο USB
- По сети
- По каналу
- Альтернативное ПО
- Обновление в реж. ожидан.

### Эти пять способов описаны далее.

Не отключайте питание телевизора
 до завершения обновления. После
 завершения обновления программного
 обеспечения телевизор автоматически

выключится и снова включится. При обновлении программного обеспечения для всех настроек видео и аудио будут восстановлены заводские значения по умолчанию. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.

## По USB

Для обновления По USB выполните следующие действия.

- 1. Посетите веб-сайт www.samsung.com.
- 2. Выберите пункт "Поддержка" в верхней части страницы.
- 3. На странице "Поддержка" введите номер модели в поле поиска продукта, затем нажмите "Ввод" или "Find Product (Найти продукт)".
  - 4. В меню "Downloads (Загрузки)" в левой части экрана щелкните элемент "Get downloads (Получить загрузки)".

Появится страница центра загрузок.

Б левой части страницы
 щелкните вкладку "Firmware
 (Микропрограмма)".

6. На вкладке "Firmware

с именем файла.

файла справа, а затем выберите

"Save File (Сохранить файл)" во
всплывающем окне.

7. Распакуйте загруженный файл. Будет
создана папка, имя которой совпадает

(Микропрограмма)" щелкните значок

- 8. Скопируйте папку на диск USB.
- 9. Включите телевизор и вставьте диск USB в порт USB телевизора.
- 10. В меню телевизора выберите
   Поддержка → Обновление ПО.
- 11. Выберите По USB.
- До завершения обновления не извлекайте диск USB.
- По сети

Функция По сети позволяет загрузить обновление программного обеспечения напрямую из Интернета в память телевизора, а затем обновить программное обеспечение с помощью одной операции. Для использования функции По сети должно быть настроено подключение телевизора к сети, и телевизор должен быть подключен к Интернету. Инструкции см. в разделе "Настройка сети".

#### Для обновления По сети выполните

#### следующие действия.

- 1. Выберите По сети. Появится сообщение о подключении к серверу.
- 2. При наличии доступного для загрузки обновления появится всплывающее окно загрузки со строкой состояния и начнется загрузка.
- 3. По завершении загрузки появится экран с запросом на обновление с тремя параметрами: Обнов. сейчас, Обнов. позже или Не обновлять.

Если выбрать Обнов. сейчас,
 произойдет обновление
 программного обеспечения
 на телевизоре, телевизор

снова включится.Если не выбрать параметр в течение

автоматически выключится, а затем

одной минуты или выбрать параметр Обнов. позже, новое обновление программного обеспечения будет сохранено в памяти телевизора.

Можно обновить программное обеспечение позже с помощью функции "Альтернативное ПО".

 При выборе параметра Не обновлять обновление будет отменено.

## • По каналу

Обновление программного обеспечения с помощью сигнала вещания.

Если данная функция включенаво время передачи программногообеспечения, то поиск и загрузка

программного обеспечения выполняются автоматически.

Время, необходимое для загрузки программного обеспечения, зависит от состояния сигнала.

#### • Альтернативное ПО

Функция Альтернативное ПО позволяет выполнить обновление с помощью файла, который был загружен в память телевизора ранее, но не был установлен сразу после загрузки, или файла,

загруженного во время нахождения телевизора в режиме ожидания (см. пункт Обновление в реж. ожидан. в следующем разделе).

Для обновления Альтернативное ПО выполните следующие действия.

Если обновление программного
 обеспечения загружено, справа от
 Альтернативное ПО отобразится номер
версии программного обеспечения.

- 2. Выберите Альтернативное ПО.
- 3. На экране телевизора отобразится сообщение с запросом на обновление. Выберите Да. Начнется обновление программного обеспечения телевизора.
- 4. По завершении обновления телевизор автоматически выключится, а затем снова включится.
- Обновление в реж. ожидан.

Можно настроить функцию Обновление

в реж. ожидан. таким образом, чтобы телевизор автоматически загружал обновление программного обеспечения, находясь в режиме ожидания.

В режиме ожидания телевизор выключен, но его Интернет-соединение активно. Поэтому на телевизоре может выполняться автоматическая загрузка обновлений, даже если он в данный момент не используется. Поскольку телевизор включается автоматически,

он может слегка светиться. Этот эффект может сохраняться более 1 часа до тех пор, пока не будет завершена загрузка программного обеспечения.

Чтобы настроить функцию Обновление в реж. ожидан., выполните следующие действия.

- 1. Выберите Обновление в реж. ожидан...
- 2. Выберите Выкл., Через 1 час, Через 2 часа, 00:00, 02:00, 12:00 или 14:00.

- Выкл.: Если выбрать значение
   Выкл., при наличии нового
   обновления программного
   обеспечения на экране телевизора
   появится всплывающее сообщение
   с уведомлением.
- Через 1 час / Через 2 часа / 00:00 /
   02:00 / 12:00 / 14:00: Когда питание
   телевизора будет выключено, и он
   перейдет в режим ожидания, будет

автоматически выполнена загрузка

нового обновления программного обеспечения.

Для использования функции
 Обновление в реж. ожидан. телевизор
 должен быть подключен к Интернету.

## Обращение в Samsung

Меню  $\rightarrow$  Поддержка  $\rightarrow$  Обращение в Samsung

См. данный раздел, когда телевизор работает неправильно или требуется обновить программное обеспечение.

Здесь содержатся сведения о центрах поддержки Samsung и советы по загрузке решений и программ.

# Удаленное управление

Меню → Поддержка → Удаленное

управление

Услуга "Удаленное управление"
позволяет специалистам операторского
центра получать доступ к устройству

Samsung для управления устройством и

устранения проблем. Используйте услугу "Удаленное управление", только при возникновении проблемы, и прежде чем ее активировать, обращайтесь сначала в операторский центр.

Можно найти текущий номер операторского центра на странице поддержки по адресу www.samsung. сот в разделе службы технической поддержки.

#### **Smart Hub**

e-Manual.

Меню  $\rightarrow$  Поддержка  $\rightarrow$  Smart Hub

Smart Hub позволяет подключить телевизор к Интернету и просматривать разнообразное интернет-содержимое и содержимое мультимедиа. Дополнительную информацию по использованию функции Smart Hub см. в разделе "Smart Hub" руководства

Использование функции 3D

для LED-телевизоров серии 4500 – 5800: Эта функция

не поддерживается.

# <u>3D</u>

Меню  $\rightarrow$  Изображение  $\rightarrow$  3D

Благодаря этой функции изображения можно просматривать в режиме 3D.

Чтобы в полной мере насладиться

возможностями этой функции,

необходимо приобрести очки Samsung

3D Active Glasses для просмотра видео в режиме 3D.

Поддержка формата FULL HD3D определяется качеством содержимого.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ.

Внимательно прочтите следующие сведения по безопасности, прежде чем использовать функцию 3D телевизора.

## **Л** Предупреждение

- Некоторые люди могут испытывать дискомфорт во время просмотра телевизоров 3D, например головокружение, тошноту и головные боли. Если вы почувствуете любой из подобных симптомов, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и отдохните.
- Просмотр 3D-изображений в течение продолжительного времени может

привести к усталости глаз. Если
вы почувствуете усталость глаз,
прекратите просмотр телевизора
3D, снимите очки 3D Active Glasses и
отдохните.

Взрослые должны часто проверять

состояние детей, использующих функцию 3D. Если они пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или тошноту, немедленно прекратите просмотр

телевизора 3D и дайте детям отдохнуть.

- Не используйте очки 3D Active Glasses не по назначению (например, как очки для коррекции зрения, солнечные или защитные очки и т.д.)
- защитные очки и т.д.)

   Не используйте функцию 3D или

  очки 3D Active Glasses во время

  прогулок или перемещения по
  - комнате. Использование функции
    3D или очков 3D Active Glasses во

время перемещения по комнате может привести к травмам вследствие столкновения с другими предметами, спотыкания и/или падения.

#### Режим 3D

Выбор формата входного сигнала 3D.

Если вы хотите насладиться эффектом
 3D-изображения в полной мере,
 надевайте при просмотре 3D Active
 Glasses и выберите Режим 3D в
 представленном ниже списке, что

позволит вам получить оптимальное 3D-изображение.

off: отключение функции 3D.

преобразование 2D-изображения в3D-изображение.

рядом друг с другом.

тображение одного изображениянад другим.

Параметр Режим 3D может отличаться в зависимости от входного сигнала. Некоторые форматы файлов могут не поддерживать

• Трехм. перспектива

Настройка общей 3D-перспективы экранного изображения.

• Глубина

Настройка общей глубины.

• Изменение Л/П

Переключение между левым и правым изображениями.

•  $3D \rightarrow 2D$ 

отображение изображения только для левого глаза.

- Эта функция отключена, если для
   параметра Режим 3D задано значение
   или от .
- Оптимизация 3D для LED-телевизоров

Автоматическая настройка всего изображения для достижения оптимального эффекта 3D.

## Поддерживаемое разрешение (только 16:9)

## **HDMI**

Формат 3D	Разрешение	Частота (Гц)
* * / *	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Гц
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Гц
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Гц
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Гц
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Гц
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Гц


## Компонентный

Разрешение	Частота (Гц)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Гц
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Гц
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Гц

#### **DTV**

Разрешение	Частота (Гц)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Гц
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Гц
1920 x 1080P	25 Гц

## Видео / Фотографии (в AllShare Play)

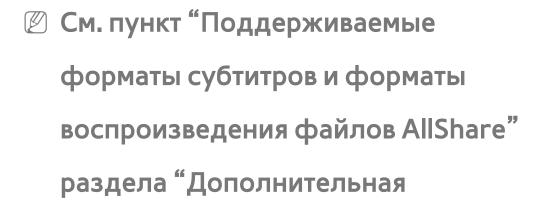

информация".

# Разрешение, поддерживаемое для режима ПК HDMI

Оптимальным разрешением для воспроизведения видео формата 3D в режиме HDMI PC (ПК HDMI) является 1920 x 1080.

В режиме 3D или полноэкранном режиме входной сигнал с разрешением, отличным от 1920 x 1080, может

отображаться неправильно.

# Просмотр изображений в режиме 3D

Иногда режим 3D может быть

недоступен. Это зависит от формата

исходного изображения.

Для просмотра в режиме 3D следует надеть трехмерные очки 3D Active Glasses и включить очки, нажав на них кнопку питания.

1. Перейдите к экрану 3D. (Изображение

 $\rightarrow$  3D)

- 2. Выберите Режим 3D. Появится экран Режим 3D.
- 3. Выберите параметр Режим 3D для изображения, которое необходимо просмотреть. На некоторое время экран станет пустым, затем на экране снова появится изображение в выбранном режиме 3D.

#### Прежде чем использовать функцию 3D,

# прочтите следующие примечания...

- Для режима Режим 3D устанавливается значение Выкл. автоматически при использовании функции Smart Hub.
- значение, сохраненное в памяти, при смене источника входного сигнала.
   Некоторые функции Изображение

• Для режима Режим 3D устанавливается

- отображаются в режиме 3D.
- PIP не поддерживается в режиме 3D.
- Трехмерные очки 3D Active Glasses

от устройств Samsung более раннего производства (инфракрасного типа) или устройств сторонних производителей могут не подойти.

требуется некоторое время, чтобы качество изображения в режиме 3D стало оптимальным.

При первом включении телевизора

• Очки 3D Active Glasses могут неправильно работать, если рядом с очками или телевизором включено

любое другое устройство 3D или иные электронные устройства. Если существует подобная проблема, сделайте так, чтобы между трехмерными очками 3D Active Glasses и другими электронными устройствами

и другими электронными устройствами расстояние было как можно больше.
 Соблюдайте угол обзора и оптимальное расстояние до

телевизора при просмотре изображений в формате 3D. В

противном случае желаемый эффект 3D может быть не достигнут.

 Оптимальное расстояние просмотра содержимого 3D должно составлять три высоты экрана или более. Например, если высота экрана равна 60 см, следует сидеть на расстоянии 180 см от телевизора. Рекомендуется смотреть телевизор так, чтобы глаза сидящего зрителя находились на одном уровне с экраном.

## **Smart Hub**

Меню → Поддержка → Smart Hub

Служба Smart Hub позволяет скачивать фильмы, видео и музыку из Интернета, получать доступ к различным платным и бесплатным приложениям, а затем просматривать их на телевизоре.

К приложениям относятся новости, спортивные программы, прогнозы погоды, сведения о котировке акций, карты, фотографии и игры. 
 ∅ Эту функцию также можно запустить
 с помощью кнопки 
 ѝ на пульте
 дистанционного управления.

#### Примечание

- Компания Samsung Electronics не несет ответственности за нарушения в работе службы Smart Hub, возникшие по вине поставщика службы в силу любых причин.
  - Возможно, программные службы

английский язык, и доступное содержимое будет отличаться в зависимости от области.

будут поддерживать только

- Для получения дополнительной информации о службе Smart Hub посетите веб-сайт поставщика соответствующей службы.
- Служба Smart Hub выполняет загрузку и обработку данных через Интернет, позволяя просматривать Интернет-

содержимое на экране телевизора.

Если Интернет-соединение нестабильное, служба может работать с запаздыванием или ее работа может быть прервана. Более того, при нарушении работы сети Интернет

проигрыватель может автоматически отключиться. В этом случае проверьте Интернет-соединение и повторите попытку.

• Предоставляемые услуги могут быть

изменены поставщиком службы
Smart Hub без предварительного
уведомления.

• В зависимости от версии микропрограммы телевизора содержимое службы Smart Hub может отличаться.

Чтобы запустить службу Smart Hub в первый раз, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку 🖯.

- 2. Появится экран Smart Hub. В некоторых случаях может сразу появиться экран Страна.
- 3. Если появится экран Страна, выберите страну с помощью пульта дистанционного управления.
  - Определенные приложения доступны только в некоторых странах.
- 4. Появится экран Общий отказ. Выберите Принимаю.

- Открытие экранов может занять несколько секунд.
- Появится экран Полит. конфид.
   службы Samsung. Выберите Принимаю.
- 6. Появится всплывающее окно "Обновл.". Выберите OK.
- 7. Появится экран Обновление услуги.

  Будет установлен ряд служб и
  приложений. По завершении
  установки экран будет закрыт.

  Загруженные приложения и службы

будут отображаться на экране Smart Hub. Для этого может потребоваться некоторое время.

В процессе установки экран Smart Ниb может ненадолго закрыться.

По завершении установки может быть отображено несколько экранов. Можно закрыть их или дождаться, пока они закроются самостоятельно.

8. Чтобы запустить приложение,

выберите приложение с помощью пульта дистанционного управления.

# Использование клавиатуры

Во многих приложениях службы Smart Hub на экране отображается цифровая или обычная клавиатура QWERTY, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО ВВОДИТЬ имена учетных записей, пароли и другие данные. В большинстве приложений можно переключаться с цифровой

клавиатуры на клавиатуру QWERTY, нажимая кнопку В.

При использовании виртуальной клавиатуры IME для ввода пароля допускаются знаки и символы стандартной английской клавиатуры. При использовании обычной клавиатуры виртуальная клавиатура будет отключена. Язык ввода с обычной клавиатуры можно изменить в соответствующих настройках

экранного меню.

#### Использование цифровой клавиатуры

При отображении клавиатуры на экране можно с помощью пульта дистанционного управления вводить буквы (строчные и заглавные), цифры, пунктуационные знаки и символы.

Существует два способа ввода символов: в режиме ABC и в режиме XT9. **Способ 1.** Использование клавиатуры типа ABC.

Пример: введем "105Chang".

- 1. Выберите TTX/MIX с помощью пульта дистанционного управления три раза, чтобы изменить режим ввода со строчных букв на цифры.
- 2. На пульте дистанционного управления нажмите 1, 0 и 5 в соответствующем порядке.
- 3. Выберите TTX/MIX с помощью пульта

дистанционного управления три раза, чтобы изменить режим ввода с цифр на заглавные буквы.

- 4. Трижды нажмите 2 с помощью пульта дистанционного управления для ввода буквы "С".
- 5. С помощью пульта дистанционного управления введите оставшуюся часть слова "Chang". По завершении нажмите OK.

**Способ 2.** Использование клавиатуры типа XT9.

Для переключения в режим XT9 выполните следующие действия.

А. В режиме отображения цифровой клавиатуры откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.

**Б.** В меню Сервис выберите Ввод текста XT9.

В. Выберите Вкл., а затем выберите ОК.

Пример: введем "105Chang".

- 1. Выберите TTX/MIX с помощью пульта дистанционного управления три раза, чтобы изменить режим ввода со строчных букв на цифры.
- 2. На пульте дистанционного управления нажмите 1, 0 и 5 в соответствующем порядке.
  - 3. Выберите TTX/MIX с помощью пульта дистанционного управления три раза, чтобы изменить режим ввода с цифр

на заглавные буквы.

4. Нажмите в следующей

последовательности: 2, 4, 2, 6, 4. В верхней части экрана отобразится узкое окно со списком возможных слов.

## Использование клавиатуры QWERTY

Если к телевизору подключена клавиатура USB или Bluetooth и на экране отображается клавиатура QWERTY,

можно пользоваться подключенной клавиатурой, так же как и обычной. При вводе символа он будет отображаться на экране.

Если к телевизору клавиатура USB или Bluetooth не подключена и на экране отображается клавиатура QWERTY, то с помощью пульта дистанционного управления можно выделить, а затем выбрать буквы, числа и символы на клавиатуре (по одному знаку за раз).

- Нажмите кнопку Caps или Shift для отображения заглавных букв. Чтобы вновь переключиться на строчные буквы, нажмите кнопку еще раз.
- Если для параметра Ввод текста XT9 установлено значение Вкл., слова будут отображаться в узкой полоске

в верхней части страницы. Чтобы выбрать слово, нажмите кнопку ...

Использование цветных и функциональных кнопок при работе с клавиатурой QWERTY

- А Удалить все
   Удаление всех введенных символов.
- В 3х4 Клавиатура / QWERTY
  Переключение между режимами
  клавиатуры 3х4 Клавиатура и QWERTY.

Когда для клавиатуры установлен режим QWERTY, можно вводить символы с помощью клавиатуры USB или Bluetooth, подключенной к телевизору.

• С Пробел

Можно ввести пробел.

• 🞵 Настройки

Отображение меню параметров.

язык ввода: выбор языка ввода.

Ввод текста XT9: включение или

отключение функции ввода слов в режиме XT9. Данный параметр доступен как в режиме цифровой клавиатуры, так и клавиатуры QWERTY, при использовании пульта дистанционного управления или мыши для выбора и ввода символов.

• 🔫 Ввод

Ввод выбранного символа.

• ЪВозврат

Возврат к предыдущему меню.

Отображение предыдущего набора символов/значков.

 Доступно, только если экран
 клавиатуры находится в режиме
 отображения символов/значков
 (☆).

►► След. стр.

Отображение следующего набора символов/значков.

Доступно, только если экран

клавиатуры находится в режиме отображения символов/значков (🙀).

### Создание учетной записи

Чтобы создать собственную уникальную конфигурацию Smart Hub, создайте учетную запись Samsung.

В качестве идентификационного номера следует использовать адрес электронной почты.

- Можно зарегистрировать до 10 учетных записей пользователя.
- Для использования Smart Hub учетная запись не требуется.

Для создания учетной записи выполните следующие действия.

- На экране Smart Hub выберите Д с помощью пульта дистанционного управления. Появится экран Вход.
- 2. Выберите Созд. уч. зап. с помощью

пульта дистанционного управления. Появится экран Созд. уч. зап..

- 3. Выберите Уч. зап. Samsung. Появятся экран ввода и клавиатура.
- 4. С помощью клавиатуры введите адрес электронной почты. Введенный адрес будет использоваться в качестве идентификационного номера.
  - Если к телевизору подключена клавиатура Bluetooth или USB, используйте ее для ввода адреса

эл. почты. Затем с ее помощью можно ввести требуемый пароль в шагах с 6 по 10. Обратите внимание, что после ввода адреса эл. почты и пароля для продолжения потребуется пульт дистанционного управления.

- 5. По завершении нажмите ОК. Повторно появится экран Вход.
- 6. Выберите Пароль. Появятся экран Пароль и клавиатура.

7. С помощью клавиатуры введите пароль. В качестве пароля можно использовать любую комбинацию букв, цифр и символов.

дистанционного управления, чтобы после ввода пароля отобразить его или скрыть.

🗵 Выберите 🔼 с помощью пульта

- 8. По завершении нажмите ОК.
- 9. Выберите Проверка пароля. Снова появятся экран Пароль и клавиатура.

- 10. Повторите шаги 7 и 8.
- 11. По завершении выберите Созд. уч.зап.. Появится окно подтверждения.
- 12. Выберите ОК. Появится окно продолжения регистрации индикатора службы.
- **13.** Выберите **ОК**.
- При отсутствии учетной записи поставщика или при нежелании регистрировать существующие учетные записи выберите Отмена.

Можно дождаться, пока окно закроется самостоятельно примерно через минуту.

14. Появится окно Зарегистр. уч. зап. служ..

При наличии учетной записи у любого из указанных поставщиков можно соотнести учетную запись поставщика и пароль учетной записи поставщика со своей учетной записью Уч. зап.

Samsung. Регистрация облегчает доступ к веб-сайту поставщика. Для получения инструкций по регистрации перейдите к шагу 2 пункта Дисп. уч. записей подраздела Настройки раздела "Hастройка Smart Hub с помощью меню параметров" данного руководства.

#### Настройка начального экрана

• А Вход / Выход

Чтобы войти в учетную запись Samsung, выполните следующие действия.

- 2. Выберите ▼ рядом с полем ввода Уч. зап. Samsung. Отобразится

раскрывающийся список.

Если необходимо вручную ввести имя Уч. зап. Samsung, выберите поле ввода Уч. зап. Samsung. Появится экранная клавиатура. Введите Уч. зап. Samsung вручную. После этого перейдите к шагу 4.

- 3. Выберите свой идентификационный номер в отображающемся списке.
  Повторно появится экран Вход.
- 4. Выберите Пароль. Появятся окно

Пароль и клавиатура.

 Введите пароль с помощью пульта дистанционного управления. По завершении нажмите ОК.

Для автоматического ввода пароля с помощью функции Smart Hub, выберите Запомнить пароль после ввода пароля. Появится метка 🗸 .Smart Hub автоматически будет вводить ваш пароль при выборе или вводе идентификационного номера.

Если вы забыли пароль учетной записи Samsung, можно выполнить его сброс. Выберите панель Сброс пароля. Появится всплывающее сообщение. Выберите ОК. Службой Smart Hub на

ваш адрес эл. почты будет отправлено

сообщение с инструкциями по сбросу пароля.

• В Фон. рисунок

Изменение фонового изображения начального экрана Smart Hub.

• 🖸 Дисп. уч. записей

Регистрация учетных записей поставщика, удаление или отключение учетной записи Samsung. Дополнительную информацию о Дисп. уч. записей см. в пункте "Настройка

Smart Hub с помощью меню параметров" данного раздела.

Функция доступна только при входе в службу Smart Hub.

# Работа с параметром Smart Hub в меню "Сервис"

В зависимости от значков и папок, отображающихся на экране Smart Hub, некоторых из перечисленных далее функций на нем может не оказаться. • Вход / Выход

Вход в учетную запись Samsung или выход из нее.

• Фон. рисунок

Изменение фонового изображения начального экрана Smart Hub.

• Перем.

С помощью функции Перем. можно изменить расположение приложения или папки на экране.

Для использования функции Перем. выполните следующие действия.

- Выберите приложение или папку,
   а затем откройте меню Сервис с
   помощью пульта дистанционного
   управления.
- 2. Выберите Перем.. Появится экран изменения расположения.
- 3. Переместите значок с помощью пульта дистанционного управления. Когда значок окажется в нужном положении,

выберите его. Значок приложения переместится на новое место.

• Перем. в папку

С помощью функции Перем. в папку можно переместить приложение в папку.

Для использования функции Перем. в папку выполните следующие действия.

1. Выберите приложение, затем откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.

- 2. Выберите Перем. в папку. Откроется окно Перем. в папку.
- 3. Выберите папку с помощью пульта дистанционного управления. Отобразится сообщение о завершении перемещения. Выберите ОК. Окно сообщения закроется. Приложение перемещено в папку.
- При выборе приложения в папке с помощью параметра Перем. в папку можно переместить это приложение

на экран Smart Hub.

Для доступа к приложению в папке выполните следующие действия.

- 1. На экране Smart Hub выберите папку. Папка откроется.
- Выберите приложение, которое требуется выполнить. Запустится служба приложения.
- Удалить

С помощью функции Удалить можно

удалять приложения из Smart Hub.

Для использования функции Удалить выполните следующие действия.

- Выберите приложение, затем откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 2. Выберите Удалить. Появится сообщение Удалить выбранные элементы?.
- 3. Выберите ОК. Приложение будет

удалено.

• Нов. папка

С помощью функции Нов. папка можно создавать новые папки и присваивать им имена. Можно перемещать приложения в эти

созданные папки.

Для использования функции Нов. папка выполните следующие действия.

1. Откройте меню Сервис с помощью

- пульта дистанционного управления.
- 2. В меню выберите Нов. папка. Появится всплывающее окно Нов. папка и экранная клавиатура.
- С помощью клавиатуры и пульта дистанционного управления введите имя папки.
- 4. По завершении нажмите ОК. Экран Нов. папка закроется и Нов. папка появится на экране Smart Hub.
- Переим. папку

С помощью функции Переим. папку можно присваивать папкам новые имена.

Для использования функции Переим. папку выполните следующие действия.

- Выберите папку, затем откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 2. Выберите Переим. папку. Появятся окно Переим. папку и экранная клавиатура.

3. Введите новое или измените прежнее имя с помощью пульта дистанционного управления.

Переим. папку закроется и новое или измененное имя отобразится под папкой.

4. По завершении нажмите ОК. Окно

• Блокировка

С помощью функции Блокировка можно заблокировать приложения в Smart Hub, чтобы их нельзя было открыть без ввода

пароля.

Для использования функции Блокировка выполните следующие действия.

- 1. Выберите приложение, затем откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 2. Выберите <mark>Блок..</mark> Появится окно "Защита".
- 3. Введите PIN-код с помощью пульта дистанционного управления. Если

PIN-код не задан, введите "0-0-0".

- 4. Появится экран подтверждающего сообщения. Выберите ОК. Экран сообщения закроется и слева от приложения появится значок блокировки.
- Разблокировка

Для использования функции
Разблокировка выполните следующие
действия.

- 1. Выберите заблокированное приложение, затем с помощью пульта дистанционного управления откройте меню Сервис.
- 2. Выберите Разблок.. Появится окно "Защита".
- 3. Введите PIN-код с помощью пульта дистанционного управления. Если PIN-код не задан, введите "0-0-0-0".
- 4. Появится экран подтверждающего сообщения. Выберите ОК. Экран

сообщения закроется, и символ блокировки слева от приложения исчезнет.

• Информация

В некоторых приложениях можно просматривать подробную информацию о выбранном приложении.

Можно также заблокировать или разблокировать приложение на экране Подробные сведения.

# Hастройка Smart Hub с помощью меню параметров

Меню Настройка предоставляет доступ к функциям Дисп. уч. записей, Диспетчер услуг, Сброс и О Smart Hub. Для использования этих трех функций необходимо войти в учетную запись Samsung службы Smart Hub.

Для доступа к меню Настройка и последующего выбора одного из

элементов меню выполните описанные ниже действия.

- 1. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 2. Выберите Настройки. Появится окно Настройки.
- 3. Выберите элемент меню с помощью пульта дистанционного управления.
- Дисп. уч. записей

Меню Дисп. уч. записей содержит функции, отвечающие за регистрацию учетных записей поставщика, изменение пароля Smart Hub и удаление или отключение учетной записи Samsung.

Связать с другими уч. зап.: при наличии учетной записи у любого из поставщиков, указанных для функции Связать с другими уч. зап., можно соотнести учетную запись поставщика и пароль учетной записи поставщика со своей учетной записью Samsung. Если установить связь с учетной записью, в

Smart Hub можно будет легко войти с помощью учетной записи, при этом имя учетной записи или пароль вводить не требуется.

Перед регистрацией учетной записи необходимо установить соответствующее приложение в Smart Hub.

Для использования функции "Связать с другими уч. зап." выполните следующие

действия.

- 1. В меню Дисп. уч. записей выберите Связать с другими уч. зап.. Появится окно Связать с другими уч. зап..
- 2. Выберите приложение, которое требуется соотнести с учетной записью Samsung.
- 3. В появившемся раскрывающемся меню выберите Регистрация.
  - 4. На экране "Связать с другими уч. зап." с помощью пульта дистанционного

управления введите свой идентификационный номер и пароль. По завершении нажмите OK.

Указанные идентификационный номер и пароль вы обычно используете для доступа к учетной записи в данном приложении.

5. Если идентификационный номер и пароль введены правильно, появится сообщение Регистрация выполнена успешно...

- 6. При необходимости можно добавить другое приложение, а затем повторить шаги со 2 по 4, чтобы соотнести данное приложение с учетной записью.
- 7. По завершении нажмите ОК.

Удалить из сп. уч. записей ТВ: отмена всех зарегистрированных на данный момент учетных записей службы, отображающихся на экране Зарегистр. уч. зап. служ..

Откл. учетную запись: отключение Уч. зап. Samsung и удаление всех настроек учетной записи из службы Smart Hub.

• Диспетчер услуг

Авт. бег. стр.: можно настроить запуск функции Авт. бег. стр. при включении телевизора.

Приложение Бегущая строкаобеспечивает доступ к новостям,прогнозу погоды и сведениям

о котировке акций. Прежде чем активировать функцию Авт. бег. стр., следует загрузить приложение "Бегущая строка" в Smart Hub.

В некоторых странах приложение "Бегущая строка" может использоваться для других целей или не поддерживаться совсем.

Настр. извещающего уведомления: включение или отключение извещающего уведомления для отображения уведомления о каком-либо событии в приложении, установленном на Smart Hub. На экране телевизора будет отображаться уведомление с подробными сведениями о событии, даже если в это время вы будете смотреть телевизор.

# • Сброс

С помощью функции Сброс выполняется инициализация всех загруженных приложений, удаление всех учетных

записей пользователя и всех настроек из системы телевизора, а также выполняется восстановление всех настроек Smart Hub до заводских настроек по умолчанию. Затем с помощью этой функции выполняется повторный запуск Smart Hub, как если бы эта служба запускалась в первый раз. Однако учетная запись пользователя

остается на сервере Smart Hub. Для входа в учетную запись, введите

идентификационный номер и пароль на экране **Вход**.

Для использования функции Сброс выполните следующие действия.

- 1. В меню Настройки выберите Сброс. Появится экран Сброс.
- 2. Введите PIN-код с помощью пульта дистанционного управления.
- 3. Спустя несколько секунд произойдет автоматический сброс Smart Hub.

Экран может стать черным, а затем снова отобразится экран службы Smart Hub. Через несколько секунд будет запущена процедура повторной инициализации.

4. Для завершения процедуры повторной инициализации перейдите к шагу 2 раздела "Чтобы запустить службу Smart Hub в первый раз, выполните следующие действия." данного руководства.

#### O Smart Hub

Меню O Smart Hub содержит функции, отвечающие за отображение информации о службе Smart Hub.

Сведения: отображение таких сведений о Smart Hub, как номер версии, число установленных служб, процент использования памяти и уникальный идентификационный номер продукта.

Услов. соглаш. об обслуживании: отображение Услов. соглаш. об

# обслуживании.

## Использование Samsung Apps

## **Samsung Apps**



В зависимости от версии программы инструкции могут отличаться. В этом случае следует выполнять инструкции, отображаемые на экране.

Samsung Apps — это хранилище, из которого можно загрузить приложения для использования на аудио- и

видеооборудовании Samsung.

можно работать с разнообразным содержимым, таким как видеоматериалы, музыка, фотографии, игры, полезные данные и т.п.

Добавление новых приложений

С помощью загруженных приложений

Использование цветных и функциональных кнопок для Samsung Apps

происходит регулярно.

• Вход / Выход

Вход в учетную запись Samsung или выход из нее.

• ВФильтр по ценам

Переключение между режимами Все,
Платное и Бесплатно.

• С Сортировка

Для сортировки приложений по Рекомендуется, Название, Дата или Загрузки.

Можно выполнить сортировку по

всем категориям кроме Наиболее популярные.

• Реж. просм

- 🞵 Сервис

Отображение меню параметров.

• ЪВозврат

Возврат в предыдущее меню.

# Сортировка приложений Samsung Apps по категориям

Доступны следующие категории приложений.

• Наиболее популярные

Приложения, пользующиеся наибольшей популярностью у пользователей.

#### • Видео

Приложения для просмотра различных видеоматериалов, например фильмов, телепрограмм и коротких видеороликов.

#### Игра

Различные игровые приложения, например, судоку и шахматы.

#### Спорт

Приложения для просмотра содержимого по спортивной тематике, например результатов игр и коротких видеороликов.

Стиль

Приложения, обеспечивающие отображение служб для работы с личными материалами, например музыкальных приложений, инструментов для организации личных фотографий, социальных сетей типа Facebook и Twitter.

• Информация

Приложения для отображения

различных информационных служб, например новостей, индексов финансовых акций, прогноза погоды.

#### • Образование

содержимого, например сборников рассказов, словарей, VOD (Видео по запросу) для детей и т.п.

Приложения для отображения учебного

# • Мои Арр

о доступном купоне на приобретение

приложений, а также об уже приобретенных приложениях или установленных на телевизоре.

Можно приобрести купон на скидку, который можно использовать для приобретения приложений на вебсайте tv.samsungapps.com.

Загруж. прилож. отображает список бесплатных приложений, установленных в системе телевизора.

Справка

При возникновении вопросов относительно Samsung Apps сначала всегда обращайтесь к этому разделу.

Чтобы найти приложение в Samsung Apps, выполните следующие действия.

- 1. На экране Samsung Apps выберите Поиск прилож. Samsung. Появятся окно Поиск и экранная клавиатура.
- 2. Введите ключевое слово с помощью пульта дистанционного

управления. Это ключевое слово должно использоваться в названии приложения. Например, введите слово "face" для поиска приложения Facebook.

- 3. По завершении в нижней части клавиатуры выберите OK.
- 4. Дождитесь отображения результатов поиска. Когда в приложении Samsung Apps отобразится список результатов, можно выбрать нужное приложение.

Ключевое слово можно найти в журнале поиска, если поиск по данному ключевому слову уже выполнялся ранее.

Если к телевизору подключена
клавиатура и/или мышь, можно с
помощью мыши выбрать поле "Поиск
прилож. Samsung" и ввести ключевое
слово, набрав его на клавиатуре.

# Поиск

#### $\bigcirc$ $\rightarrow$ $\square$ OUCK

(В некоторых странах может не поддерживаться.)

с различных источников (например, к приложениям, Your Video, AllShare Play)

Простой поиск и доступ к содержимому

1. На экране Smart Hub выберите
Поиск в верхней части экрана или
нажмите кнопку поиска на пульте
дистанционного управления.

2. Если необходимо ввести искомое слово напрямую, выберите поле ввода Введите ключ.сл. поиска.. Появится экранная клавиатура. Введите искомое слово с помощью пульта дистанционного управления.

Если требуется выполнить поиск по определенной категории, выберите одну из указанных далее категорий с помощью пульта дистанционного управления.

# Использование функции поиска по категории

Your Video

Персонализация процесса просмотра фильмов через службу VOD (получение видео по требованию).

#### • Топ поиска

Можно выполнить поиск, выбрав ключевое слово в списке ключевых слов. Список ключевых слов содержит слова, которые пользователь часто использует

для выполнения поиска.

• Популяр. прилож.

Можно выполнить поиск приложений и услуг в списке приложений. В списке приложений в списке приложений отображаются приложения, которые пользователи часто загружали.

# • Журнал поиска

Можно удалить ранее используемые ключевые слова из списка "Журнал поиска". При выборе параметра Удалить все можно удалить все ключевые слова,

#### имеющиеся в журнале поиска.

# Использование цветных и функциональных кнопок для функции "Поиск"

• ВОбновить

Обновление функции Поиск.

• 🞵 Сервис

Для функции Поиск можно установить общие параметры или удалить журнал поиска.

• ЪВозврат

Возврат к предыдущему меню.

### Работа с параметром "Поиск" в меню "Сервис"

• Общие настройки

Рекомендуемое ключевое слово:

включение или отключение функции "Рекомендуемое ключевое слово".

Область поиска: настройка области поиска. По умолчанию поиск выполняется по всем приложениям.

Чтобы настроить область поиска, выполните следующие действия.

- На экране Поиск откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 2. Выберите "Общие настройки".
- Выберите приложение в Область поиска. Флажок ✓ исчезнет.

приложения, отмеченные флажком.

4. По завершении нажмите кнопку RETURN .

#### • Журнал поиска

Можно удалить ранее используемые ключевые слова из списка "Журнал поиска". При выборе параметра Удалить все можно удалить все ключевые слова, имеющиеся в журнале поиска.

Чтобы удалить ключевое слово из

журнала поиска, выполните следующие действия.

- На экране Поиск откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления.
- 2. Выберите Журнал поиска.
- 3. Выберите ключевое слово в списке ключевых слов.
- 4. Нажмите кнопку . Выбранное ключевое слово будет удалено из списка.

# **Your Video**



В зависимости от версии программы инструкции могут отличаться. В этом случае следует выполнять инструкции, отображаемые на экране.

(В некоторых странах может не поддерживаться.)

Используя эту услугу из службы
Smart Hub, можно получать видео,
рекомендованное для просмотра,

выполнять поиск фильмов от нескольких поставщиков, бесплатно скачивать или покупать фильмы. Чтобы скачивать или приобретать фильмы, необходимо установить приложение поставщиков, предоставляющих данную услугу, в Smart Hub. В зависимости от поставщика может потребоваться учетная запись поставщика.

#### Использование вкладки "Поиск" на экране

#### Your Video

- 1. На экране Smart Hub выберите Your Video.
- 2. При первом запуске Your Video отобразится окно с уведомлением о конфиденциальности. Ознакомьтесь с данным уведомлением, а затем выберите Принимаю.
- 3. При отображении экрана Your Video на нем будет представлен список рекомендованных для просмотра

фильмов с выделенным полем "Рекомендуется" в верхней части экрана. Переместите выделение с верхней части экрана вниз на первый фильм, а затем прокручивайте вправо для просмотра всего списка.

4. Для просмотра дополнительных списков фильмов переместите выделение обратно в верхнюю часть экрана. Помимо списка рекомендованных фильмов можно

выбрать Новый выпуск, Топ-20 фильмов, Топ-20 ТВ-шоу и От друзей.

5. Чтобы выбрать фильм, выделите его, затем нажмите кнопку 💽. Отобразится экран с данными о фильме. На этом экране можно просмотреть основные сведения о фильме, режиссере/актерском составе, а также фотографии, список наград и фильмы, тем или иным образом связанные с данным фильмом.

6. Для просмотра фильма выберите Просмотр. Отобразится список поставщиков сетевых услуг, у которых можно арендовать или приобрести данный фильм. Под арендой обычно подразумевается возможность скачать фильм на определенное время (несколько часов или дней).

Чтобы перейти на веб-сайтпоставщика, необходимоустановить приложение данного

поставщика в Smart Hub. Для установки приложения необходимо перейти в Samsung Apps на главном экране Smart Hub.

- 7. Можно выполнить поиск конкретного кинофильма. Чтобы приступить к поиску, выберите с помощью пульта дистанционного управления. Появится экран поиска и экранная клавиатура.
- 8. Введите название фильма в поле поиска. При вводе названия ниже

будут автоматически предлагаться подходящие варианты. Можно продолжить вводить название фильма или, если оно отобразилось среди возможных вариантов, выделить его и выбрать. Отобразится экран с данными о фильме (см. шаги 5 и 6).

выбрать. Отобразится экран с данными о фильме (см. шаги 5 и 6).

При вводе с клавиатуры можно нажать клавишу Enter или переместить выделение с помощью

клавиши со стрелкой вниз.

Использование функциональных и цветных кнопок на вкладке "Поиск"

• Вход / Выход

Вход в учетную запись Smart Hub или выход из нее.

С Поиск

Поиск фильмов или видео (шаги 7 и 8).

• П Моя страница

Отображаются закладки Мое видео, списки понравившихся записей (если

ваша учетная запись Facebook или
Twitter зарегистрирована в Smart Hub);
на этой же странице можно выполнить
настройку своих предпочтений.

• 5 Возврат

Возврат к предыдущему меню.

Использование функциональных и цветных кнопок на странице данных о фильме

А Вход / Выход

- Вход в учетную запись Smart Hub или выход из нее.
- В Закладка / Отм. закладку

Создание или удаление закладок с фильмом или видео. При добавлении закладки в левой части экрана отображается соответствующий значок. Фильмы или видео, добавленные в закладки, отображаются на экране "Моя страница".

С Поиск

Поиск фильмов или видео (шаги 7 и 8).

• 🗖 Дом

Переход к начальному экрану Мое видео.

• 🞵 Моя страница

Отображаются закладки "Мое видео", списки понравившихся записей (если ваша учетная запись Facebook или Twitter зарегистрирована в Smart Hub);

на этой же странице можно выполнить

настройку своих предпочтений.

• 5 Возврат

Возврат к предыдущей странице или меню.

# Использование вкладки "Жанры" на экране Your Video

При запуске функции Your Video на экране Your Video отображается вкладка "Поиск". Кроме того, можно открыть вкладку "Жанры", на которой фильмы и

видеозаписи будут рассортированы по жанрам.

- 1. На вкладке "Поиск" на экране Your Video переместите строку выделения в нижнюю часть экрана и выберите параметр "Жанры". Откроется вкладка "Жанры".
- 2. На вкладке "Жанры" в левой части экрана выберите Фильмы или ТВ-шоу.
- 3. В правой части экрана выберите жанр (боевик/приключения, анимация и т.

д.). На экране Your Video отобразятся список фильмов или ТВ-шоу выбранного жанра.

 Выделите, а затем выберите фильм или ТВ-шоу. Отобразится экран с данными об этом фильме или ТВ-шоу.

Использование функциональных и цветных кнопок на экране со списком фильмов или ТВ-шоу определенного жанра

• А Вход / Выход

Вход в учетную запись Smart Hub или выход из нее.

• ВЖанры

Повторное отображение вкладки "Жанры".

С Поиск

Поиск фильмов или видео.

• 🖸 Сортировка

Сортировка фильмов или видео по рейтингу, году выпуска или названию.

#### • 🞵 Моя страница

Отображаются закладки "Мое видео", списки понравившихся записей (если ваша учетная запись Facebook или Twitter зарегистрирована в Smart Hub); на этой же странице можно выполнить настройку своих предпочтений.

#### • 5 Возврат

Возврат к предыдущей странице или меню.

# Экран "Моя страница"

На экране "Моя страница" отображаются закладки "Мое видео", списки понравившихся записей (если ваша учетная запись Facebook или Twitter зарегистрирована в Smart Hub); на этой же странице можно выполнить настройку своих предпочтений. Если значок 🖅 Моя страница отображается в нижней части экрана, выберите или нажмите 🞵. Откроется экран

"Моя страница" с фильмами и видео, добавленными в закладки. Здесь вы можете выбрать фильм или видео, отмеченный в закладках, перейти к спискам понравившихся записей, а также просмотреть или изменить настройки предпочтений.

Использование функциональных и цветных кнопок на экране "Мое видео"

A Вход / Выход

Вход в учетную запись Smart Hub или выход из нее.

Поиск
 Поиск фильмов или видео.

• 🗖 Дом

Переход к начальному экрану "Мое видео".

• 5 Возврат

Возврат к предыдущей странице или меню.

# **Family Story**



В зависимости от версии программы инструкции могут отличаться. В этом случае следует выполнять инструкции, отображаемые на экране.

С помощью функции Family Story пользователи могут обмениваться фотографиями, сообщениями и событиями с членами своей семьи.

• Создать группу

Если запуск функции Family Story осуществляется в первый раз, можно создать группу и пригласить пользователей.

• Пригласить участников

Создав группу, можно пригласить членов семьи, с которыми пользователь хочет обмениваться фотографиями, сообщениями и событиями.

• Присоед. к группе

Если приглашение поступило от члена

семьи, можно выбрать Присоед. к группе для использования службы Family Story.

У Чтобы создать группу, получить доступ к ней, а также использовать службу Family Story, необходимо войти в учетную запись Smart Hub.

Для создания группы выполните следующие действия.

1. На экране Smart Hub выберите Family Story. Появится экран Family Story.

- 2. Выберите Создать группу. Отобразится всплывающее окно Создать и пригласить.
- Выберите ОК. Отобразится экран условий соглашения Family Story.
   Ознакомьтесь с соглашением, затем выберите Принять.
  - Необходимо принять условия соглашения до использования Family Story.
  - 4. С помощью пульта дистанционного

управления введите без пробелов Имя группы, Ваше имя и Ваш номер телефона.

Если необходимо добавить изображение группы, выберите поле изображения. (Внешнее устройство, содержащее фотографии, должно быть подключено к телевизору с помощью кабеля USB.)

\* Поля, отмеченные звездочкой,

являются обязательными для заполнения.

По завершении выберите Готово.
 Создание группы завершено.

Если необходимо пригласить в группу других членов, выберите Пригласить участников. Если необходимо перейти к Family Story, выберите K Family Story. При выборе параметра Пригласить участников перейдите к шагу 4 процедуры,

#### описанной ниже.

Чтобы пригласить пользователей в группу Family Story, выполните следующие действия.

- 1. В главном меню функции Family Story откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления, а затем выберите пункт Участники группы. Появится экран Участники группы.
- 2. Выберите Пригласить участников.

Отобразится всплывающее окно Пригласить.

- 3. Выберите ОК. Появится экран Пригласить участников.
- 4. Выберите Выберите, чтобы ввести сообщение.. Появится экранная клавиатура.
- Введите сообщение с помощью пульта дистанционного управления. По завершении выберите ОК в нижней

части клавиатуры, а затем выберите

#### Готово.

- 6. Выберите Номер телефона или идентификатор учетной записи Samsung. Повторно появится экранная клавиатура.
- 7. Введите номер телефона предполагаемого члена группы или идентификатор учетной записи Samsung с помощью пульта дистанционного управления. По завершении выберите ОК в нижней

части клавиатуры, а затем выберите Готово.

Если необходимо добавить других предполагаемых членов, выберите Добавить участника и повторите шаги с 4 по 7.

- 8. После добавления всех членов группы выберите Готово. Появится экран Приглашение участника выполнено.
- 9. Если необходимо пригласить с помощью телефона, будет создан

4-значный код приглашения, и его необходимо предоставить члену группы. Если необходимо пригласить с помощью учетной записи Samsung, член группы получит уведомление о приглашении посредством электронной почты. Выберите ОК для завершения.

Для присоединения к группе с помощью полученного кода приглашения выполните

### следующие действия.

- 1. Запустите Family Story и согласитесь с условиями.
- 2. Отобразится всплывающее сообщение с запросом типа приглашения. Если приглашение поступило по телефону, выберите Код приглашения. При получении приглашения с помощью учетной записи выберите Уч. зап. Samsung.
- 3. Если присоединение к группе

выполняется с помощью Уч. зап.

Samsung, отобразится список
приглашений от групп. Выберите
Принять для присоединения к группе.

Можно выбрать Запрет., если вы не хотите присоединяться к группе, отправившей приглашение.

4. Если присоединение к группе выполнено с помощью Код приглашения, сначала введите номер телефона посредством пульта

дистанционного управления. По завершении выберите Готово. Затем отобразится список приглашений от групп. Выберите Принять для присоединения к группе. Можно выбрать Запрет., если вы не хотите присоединяться к группе, отправившей приглашение. Введите 4-значный код, предоставленный членом группы, а затем выберите Готово для завершения.

**5.** Выберите **ОК.** Присоединение к группе завершено.

### Создание альбома

Возможность загружать фотографии с устройства USB и создавать альбомы, которые остальные участники группы могут просматривать и добавлять в них свои фотографии.

Чтобы создать альбом с фотографиями,

#### выполните следующие действия.

- 1. Подключите к телевизору устройство USB, содержащее фотографии, которые необходимо выложить в альбоме.
- 2. Войдите в учетную запись Smart Hub, затем запустите приложение Family Story.
- 3. В левой части экрана Family Story выделите и выберите значок создания альбома или выберите 

  "Создать"

с помощью пульта дистанционного управления. Появится экран "Создать".

- 4. На вкладке "Альбом" выделите и выберите "Добавить". Появится экран обозревателя файлов.
- 5. Выделите и выберите устройство USB. Отобразятся папки или файлы фотографий, хранящиеся на данном устройстве.
  - 6. При отображении файлов фотографий выделите и выберите

каждый файл, который необходимо загрузить. Рядом с выбранным файлом появится галочка.

7. При отображении папок выделите и выберите папку, содержащую необходимые фотографии. Затем выберите каждый файл, который необходимо загрузить. Рядом с выбранным файлом появится галочка.

Можно выделить и выбратькнопку Выбрать все в правой части

экрана, если необходимо выбрать все отображающиеся на экране фотографии.

8. По завершении выделите и выберите кнопку ОК справа. Снова появится экран "Создать", на котором будут отображаться все фотографии, которые необходимо загрузить.

Чтобы удалить фотографию в
 списке выбранных для загрузки
 фотографий, выберите Сервис.

фотографии. Выделите и выберите фотографии по отдельности или выберите Удалить все. По завершении в нижней части страницы выберите кнопку Удалить. Отобразится всплывающее окно с запросом на удаление выбранных фотографий. Выберите Да.

В меню Сервис выберите Удалить

9. Выделите и выберите кнопку "Готово" в нижней части экрана. Фотографии будут загружены, затем откроется экран История дня, на котором будут отображаться данные фотографии.

10. Выберите Э Возврат. Появится экран "Cover Story (Основной экран)" приложения Family Story, на котором будут отображаться загруженные фотографии.

На экране "Cover Story (Основной экран)" начнется непрерывный показ слайд-шоу из загруженных

фотографий. Помимо этого, ряд фотографий будет отображаться под областью экрана слайд-шоу.

## Удаление фотографий

Чтобы удалить фотографию, выполните следующие действия.

1. На экране "Cover Story (Основной экран)" выделите и выберите ленту фотографий в нижней части экрана

- слева. Отобразится экран "История дня".
- 2. Выделите и выберите фотографию, которую необходимо удалить.
- 3. Выберите 🖵 Сервис.
- 4. В меню Сервис выберите Удалить.
  Появится сообщение с запросом на удаление данной фотографии.
- 5. Выберите OK. Фотография будет удалена.

## Редактирование фотографий

С помощью функции редактирования можно добавлять заметки к фотографиям или фотографии к событиям.

Чтобы редактировать фотографию, выполните следующие действия.

На экране "Cover Story (Основной экран)" выделите и выберите ленту фотографий в нижней части экрана

слева. Отобразится экран "История дня".

- 2. Выделите и выберите фотографию, которую необходимо редактировать.
- 3. Выберите 🖵 Сервис.
- 4. В меню Сервис выберите Правка. Появится экран Правка.
- Чтобы добавить заметку, выделите и выберите поле для ввода заметки.
   Появится экран ввода заметки и экранная клавиатура.

6. Чтобы добавить фотографию к событию, выделите и выберите параметр Найти событие. Появится экран Список событий. Чтобы изменить месяц, воспользуйтесь кнопками со стрелками влево и вправо. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы выбрать событие.

По завершении нажмите "Ввод".

7. После добавления заметки или фотографии к событию выделите

и выберите Готово в нижней части экрана.

## Создание заметки

Можно создать заметку, которую смогут просмотреть все члены группы.

Чтобы создать заметку, выполните следующие действия.

1. Войдите в учетную запись Smart Hub, затем запустите приложение Family

### Story.

- В правой части экрана Family Story
  выделите и выберите значок создания
  заметки или выберите 

   "Создать"
  с помощью пульта дистанционного
  управления. Появится экран "Создать".
- На вкладке Памятка выделите и выберите область ввода заметки.
   Появится экран ввода заметки и экранная клавиатура.
  - 4. С помощью пульта дистанционного

выделите и выберите буквы. Если к
телевизору подключена клавиатура
USB или Bluetooth, используйте ее для
ввода букв.

**5.** По завершении выберите **ОК** на экранной клавиатуре, нажмите кнопку При использовании обычной (не экранной) клавиатуры нажмите клавишу Enter. Снова появится экран "Создать", на котором будет отображаться заметка.

У Чтобы редактировать заметку, снова выделите и выберите область ввода заметки. Вновь появится экран ввода заметки и экранная клавиатура.

- 6. Выделите и выберите кнопку Готово в нижней части экрана. Появится экран "История дня", на котором будет отображаться заметка.
- 7. Выберите 🤊 Возврат, чтобы перейти к основному экрану приложения Family

Story.

# Удаление заметки

Чтобы удалить заметку, выполните следующие действия.

- 1. На экране "Cover Story (Основной экран)" справа выделите и выберите заметки. Отобразится экран "История дня".
- 2. Выделите и выберите заметку, которую

необходимо удалить.

- 3. Выберите 🖵 Сервис.
- 4. В меню Сервис выберите Удалить.
  Появится сообщение с запросом на

удаление данной заметки.

5. Выберите <mark>ОК</mark>. Заметка будет удалена.

#### Редактирование заметки

Чтобы отредактировать заметку, выполните следующие действия.

- 1. На экране "Cover Story (Основной экран)" справа выделите и выберите заметки. Отобразится экран "История дня".
- 2. Выделите и выберите заметку, которую необходимо редактировать.
  - 3. Выберите 🞵 Сервис.
  - 4. В меню Сервис выберите Правка.
    Появится экран Правка.
- Быделите и выберите поле редактирования. Появится экран

Измените текст заметки, а затем нажмите "Ввод".

заметки и экранная клавиатура.

6. Повторно появится экран редактирования. Выделите и выберите Готово в нижней части экрана.

#### Создание события

Можно создать запись события, такого как вечеринка в честь дня рождения или помолвка, с добавлением фотографий,

которые смогут просмотреть все участники группы. Кроме того, можно создать запись о грядущем событии.

Чтобы создать событие, выполните следующие действия.

- 1. Подключите к телевизору устройство USB, содержащее фотографии события, которые необходимо загрузить в приложение Family Story.
- 2. Войдите в учетную запись Smart Hub,

затем запустите приложение Family Story.

- В правой части экрана Family Story
  выделите и выберите значок создания
  события или выберите 

   "Создать"
  с помощью пульта дистанционного
  управления. Появится экран "Создать".
- 4. На вкладке Событие выделите и выберите поле Заголовок события.
  Появится экран "Заголовок события" и экранная клавиатура.

- 5. С помощью пульта дистанционного выделите и выберите буквы. Если к телевизору подключена клавиатура USB или Bluetooth, используйте ее для ввода букв.
- - 7. Выделите и выберите Готово на экране

пульта дистанционного управления. Снова отобразится вкладка "Событие".

"Заголовок события" с помощью

управления выделите и выберите поле "Введите описание". Появится экран "Введите описание" и экранная клавиатура.

8. С помощью пульта дистанционного

9. Введите текст описания события таким же образом, как и название события в шаге 5. По завершении закройте экран

"Введите описание" точно так же, как экран "Заголовок события" в шаге 6 и 7.

10. Выделите и выберите поле "С".
Появится экран Настр. времени.

Используйте кнопки со стрелками

вверх и вниз на пульте дистанционного управления для изменения значений

в полях. Для перехода из одного поля в другое воспользуйтесь кнопками со стрелками влево и вправо. По завершении нажмите "Ввод".

11. Выделите и выберите поле "До". Появится экран "Настр. времени".

Задайте значение в поле До точно так же, как сделали это в поле С в шаге 10.

12. Чтобы задать значение для параметра Тип события, выделите и выберите кнопку Изменить. Отобразится список "Тип события".

13. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать тип события. По завершении нажмите кнопку . Снова отобразится вкладка "Событие".

выделите и выберите кнопку "Добавить". Появится экран обозревателя файлов.

14. Чтобы добавить фотографии,

USB. Отобразятся папки или файлы фотографий, хранящиеся на данном

15. Выделите и выберите устройство

устройстве.

16. При отображении файлов фотографий выделите и выберите каждый файл, который необходимо загрузить. Рядом с выбранным файлом появится галочка.

загрузить. Рядом с выоранным фаилом появится галочка.

17. При отображении папок выделите и выберите папку, содержащую необходимые фотографии. Затем

выберите каждый файл, который необходимо загрузить. Рядом с

выбранным файлом появится галочка.

Можно выделить и выбрать кнопку Выбрать все в правой части экрана, если необходимо выбрать все отображающиеся на экране фотографии.

18. По завершении выделите и выберите кнопку ОК справа. Снова появится экран "Событие", на котором будут отображаться все фотографии, которые необходимо загрузить.

Чтобы удалить фотографию в списке выбранных для загрузки фотографий, выберите Серви

фотографий, выберите д Сервис.

В меню Сервис выберите Удалить

фотографии. Выделите и выберите

фотографии по отдельности или выберите Удалить все. По

завершении в нижней части страницы выберите кнопку Удалить.

Отобразится всплывающее окно с запросом на удаление выбранных

## фотографий. Выберите Да.

19. После ввода всей необходимой информации и добавления всех фотографий выделите и выберите кнопку Готово в нижней части вкладки "Событие". Фотографии будут загружены в приложение Family Story и отобразятся на экране "История дня".

20. Выберите 🤊 Возврат, чтобы перейти к основному экрану приложения Family

Story.

# Удаление события

Чтобы удалить событие, выполните следующие действия.

- 1. На экране "Cover Story (Основной экран)" справа внизу выделите и выберите события. Отобразится экран "История дня".
- 2. Выделите и выберите событие, которое

необходимо удалить.

- 3. Выберите 🖵 Сервис.
- 4. В меню Сервис выберите Удалить.

Появится сообщение с запросом на удаление данного события.

5. Выберите <mark>ОК</mark>. Событие будет удалено.

## Редактирование события

Чтобы редактировать событие, выполните следующие действия.

- 1. На экране "Cover Story (Основной экран)" справа внизу выделите и выберите события. Отобразится экран "История дня".
- 2. Выделите и выберите событие, которое необходимо редактировать.
  - 3. Выберите 📈 Сервис.
  - 4. В меню Сервис выберите Правка. Появится экран редактирования.
- 5. Измените необходимые элементы события таким же образом, как

сделали это при первом его оформлении.

- 6. Чтобы удалить фотографию, выделите ее и выберите 🖅 Сервис.
- 7. В меню Сервис выберите Отключить фотографии.
- 8. Выделите и выберите фотографии по отдельности или выделите и выберите параметр Выбрать все.
- Появится сообщение с запросом на

9. Выделите и выберите Удалить.

удаление фотографий. Выберите Да.

После внесения изменений выделите и выберите Готово в нижней части страницы.

Функции на экране "Cover Story (Основной экран)"

На экране "Cover Story (Основной экран)" можно запускать показ слайд-шоу, отображать отдельные фотографии, просматривать заметки или события.

Запуск слайд-шоу

- 1. На экране "Cover Story (Основной экран)" выделите и выберите большую область показа слайд-шоу. Эта часть экрана, на котором непрерывно сменяются фотографии. Начнется показ слайдов. Ненадолго отобразятся и вновь исчезнут элементы управления слайд-шоу.
- 2. Чтобы остановить, запустить показ слайд-шоу или снова отобразить

элементы управления, нажмите кнопку ввода на пульте дистанционного управления.

фотографий остановите показ слайд-шоу, затем нажмите кнопку со стрелкой влево или вправо на пульте дистанционного управления.

3. Для просмотра отдельных

 Чтобы изменить скорость показа слайд-шоу, выберите кнопку ◄◄ или Чтобы закончить показ слайд-шоу,
 выберите Э Возврат.

## Просмотр отдельных фотографий

- 1. На экране "Cover Story (Основной экран)" выделите и выберите ленту фотографий в нижней части экрана справа. Появится экран "История дня", на котором будут отображаться отдельные фотографии.
  - 2. Выделите и выберите фотографию.

Отобразится эта отдельная фотография.

• Чтобы добавить комментарий к

- фотографии, выделите и нажмите кнопку Добавить комментарий или выберите 

  "Добавить комментарий".

  Появится экран "Comment
  (Комментарий)" и клавиатура.

   Чтобы просмотреть слайд-шоу с
  - чтооы просмотреть слаид-шоу с конкретной фотографией, выделите и выберите эту фотографию. Начнется

слайд-шоу.

• Чтобы просмотреть слайд-шоу вместе с другим членом группы, выберите 💽 Смотреть вместе. С помощью данной функции можно вместе просматривать одно слайд-шоу с другими членами группы каждый на своем телевизоре, даже если вы находитесь далеко друг от друга.

#### Просмотр отдельных заметок

экран)" выделите и выберите заметки, отображаемые в правой части экрана. Появится экран "История дня", на котором будут отображаться отдельные заметки.

1. На экране "Cover Story (Основной

Выделите и выберите заметку.
 Отобразится эта отдельная заметка.

Чтобы добавить комментарий к

заметке, выделите и нажмите кнопку "Добавить комментарий" или выберите "Добавить комментарий". Появится
 экран "Comment (Комментарий)" и
 клавиатура.

## Просмотр отдельных событий

1. На экране "Cover Story (Основной экран)" выделите и выберите события, отображаемые в правой части экрана. Появится экран "История дня", на котором будут отображаться отдельные события.

- 2. Выделите и выберите событие.

  Отобразится это отдельное событие.
- Чтобы добавить комментарий относительно события, выделите и нажмите кнопку "Добавить комментарий" или выберите 🖪 "Добавить комментарий". Появится экран "Comment (Комментарий)" и клавиатура.
- Чтобы просмотреть слайд-шоу из сохраненных в событии изображений,

выделите и выберите изображения в левой нижней части экрана. Начнется слайд-шоу.

## Функции меню "Сервис"

Меню Сервис отображается на большинстве экранов Family Story. В этом разделе дается краткий обзор всех функций меню Сервис.

Функции меню на экране "Cover Story (Основной экран)" Участники группы: отображение списка текущих участников группы, а также предполагаемых участников с приглашениями.

Мои группы: отображение списка групп, участником которых является пользователь. Обеспечение доступа к группам.

Настройки: возможность редактирования информации о профиле; установка разрешений группы на добавление нового содержимого, участников, приглашений и напоминаний о событиях.

Выход: выход из Family Story и учетной записи Smart Hub. Возврат на экран Smart Hub.

Создать: переход на экран "Создать", на котором можно создать фотоальбом, заметку или запись о событии.

Обновления: информация о наличии обновлений для приложения Family Story; возможность загрузки и установки

доступных обновлений.

Сервис Функции меню на экране "История дня"

Фильтр: возможность выбора типа содержимого, предназначенного для просмотра на экране "История дня", по категориям - Все, Альбом, Памятка, Событие.

Просм. по участнику: возможность просмотра записей (альбомов, заметок,

событий), отсортированных по участникам.

Остальные функции ("Участники группы", "Мои группы", "Настройки", "Выход" и "Обновления") соответствуют функциям на экране "Cover Story (Основной экран)".

Другие функции на экране "История дня"
В нижней части экрана "История дня"
есть функция фильтра дат.

Дата события / Дата загрузки: Можно выполнить сортировку элементов экрана "История дня" по параметру Дата события или Дата загрузки, выделив, а затем выбрав кнопку Дата события / Дата загрузки.

Можно также быстро перейти к месяцу, в котором были созданы или загружены определенные элементы, выбрав выделенное число в строке с номерами месяцев. Можно выбрать год, а затем

- месяц. При выборе месяца на экране Family Story отображаются элементы, которые были загружены или созданы в этом месяце.

# **Fitness**



В зависимости от версии программы инструкции могут отличаться. В этом случае следует выполнять инструкции, отображаемые на экране.

Благодаря приложению Fitness, предоставленному службой Smart Hub, можно заниматься спортом и выполнять созданную программу упражнений.

Для использования функции Fitness

необходимо войти в службу Smart Hub.

Прочтите следующие примечания, прежде чем приступить к упражнениям...

- Прежде чем приступить к упражнениям, необходимо сначала выполнить разминку и растяжку.
  - Ремедленно прекратите выполнение упражнений, если возникнет боль, головокружение, усталость или одышка.

### Создание профиля

При первом использовании раздела Fitness необходимо создать личный профиль. На экране Fitness выберите Создание профиля. Появится всплывающее сообщение. Выберите Создание профиля. Появится экран "Personal Trainer (Личный тренер)"/ Создание профиля.

1. Для перехода к следующему шагу

нажмите кнопку со стрелкой вправо. —

Появится всплывающее окно "Название".

- 2. Выберите Имя при рожд.. Появится экран Имя польз. и клавиатура. Введите имя. По завершении выберите OK.
- имя. По завершении выберите ОК.

  3. Выберите Фамилия. Снова появятся экран "Имя польз." и клавиатура.

. Введите свою фамилию. По завершении выберите ОК.

4. Нажмите кнопку со стрелкой вправо на

- пульте дистанционного управления.

  Отобразится всплывающее окно Пол.
- Выделите и выберите свой пол. При выборе пола выбранный вариант будет отмечен черной точкой.
- отмечен черной точкой.

  6. Нажимайте кнопку со стрелкой вправо на пульте дистанционного
- управо на пульте дистанционного управления, пока не появится всплывающее окно Дата рождения.
- 7. Введите дату рождения с помощью пульта дистанционного управления.

Она будет использоваться для персонализации некоторых параметров.

пульте дистанционного управления.
Отобразится всплывающее окно
Единицы.

8. Нажмите кнопку со стрелкой вправо на

 Выберите предпочитаемые упражнения. Выбранные упражнения будут использоваться во всем приложении Fitness. Снова перейдите в правую часть экрана. Отобразится всплывающее окно **Рост.** 

- 10. Укажите свой рост. Это значение будет использоваться для расчета индекса массы тела. Снова перейдите в правую часть экрана. Отобразится всплывающее окно Вес.
- 11. Укажите свой вес. Это значение будет использоваться для расчета индекса массы тела. Снова перейдите в правую часть экрана. Приложение выполнит

расчет индекса массы тела.

12. Создание профиля завершено. На экране телевизора отобразится информация о профиле и индекс массы тела. Для запуска приложения Fitness выберите В режим фитнеса.

# Использование раздела Fitness с категориями

• Упражнение

Отображение цели занятий, текущего состояния и рекомендованного

содержимого.

#### • Успехи

Отображение сведений о состоянии здоровья, прогрессе в выполнении упражнений, достижениях и прочем.

#### • Смотреть все

Использование содержимого стало еще проще благодаря классификации по группам (таким как Abs, Strength, Yoga и др.) в соотвествии с его типом.

### Выбор программ упражнений

В разделе Fitness отображается ряд программ и видеороликов с упражнениями, которые помогут вам в достижении поставленных спортивных целей. Каждый видеоролик или программу необходимо загрузить на экране Samsung Apps. Видеоролики с обозначением VOD (Видео по запросу) входят в группу бесплатных видеороликов с упражнениями.

Рекомендуется сначала загрузить эти видеоролики.

Чтобы загрузить программу или видеоролик с обозначением VOD, выполните следующие действия.

- 1. На экране Fitness выделите и выберите программу. Появится сообщение с запросом на переход к экрану Samsung apps.
- 2. Выберите Да. Появится экран Samsung

#### Apps.

- Для этого может потребоваться несколько минут.
- 3. При первой загрузке видеоролика или программы VOD откроется экран загрузки приложения VOD, на котором можно загрузить и воспроизвести все VOD с упражнениями.
- 4. Чтобы загрузить приложение VOD, следуйте инструкциям на экране.
- 5. После загрузки приложения нажмите

кнопку RETURN несколько раз, чтобы снова перейти на экран Fitness.

 Теперь можно выбрать и воспроизвести любой видеоролик VOD.

При воспроизведении этих видеороликов приложение Fitness регистрирует используемые видеоролики и на их основе рассчитывает количество истраченных калорий.

# Kids



В приложении Kids, предоставленном службой Smart Hub, можно быстро запускать приложения и рекомендованный список детских программ, образовательных приложений

или содержимого, которые дети самостоятельно могут просто и быстро открыть. Кроме того, в данном приложении предоставлены средства

для управления содержимым, которое может быть доступно для детей, а также продолжительностью просмотра.

# Использование приложения Kids с категориями

• Игротека

Отображение рекомендованного содержимого и приложений. При выборе приложения или содержимого на телевизоре сразу отображается данное

#### приложение или содержимое.

В один список рекомендованных
 программ можно добавить до 40
 элементов. См. пункт "Избранное"
 данного раздела.

Содержимое списка можно
 редактировать. Для получения
 дополнительной информации см.
 пункт "Избранное" данного раздела.

Большую часть содержимого необходимо загружать из раздела Samsung apps. Чтобы выполнить загрузку, следуйте инструкциям на экране. По завершении загрузки нажимайте кнопку RETURN, пока не появится приложение Kids. Запустите содержимое или приложение, выделив и выбрав его.

• Альбом наклеек

Отображение альбомов с наклейками, полученными детьми. К ним также может получить доступ с помощью Family Story.

# Дети могут получать наклейки следующими способами.

- От пользователя (родителя): Можно подарить наклейку с помощью функции Подарен. наклейки в меню Родители.
- Автоматически: с помощью функции
   Kids дети получают наклейки во время
   просмотра содержимого.

#### Создание Альбом наклеек

1. Если необходимо создать новый Альбом наклеек, в верхней части экрана выберите Альбом наклеек, затем в нижней части экрана выберите Создать новый альбом наклеек. Появится экран Создать новый альбом наклеек.

2. Введите имя для Альбом наклеек с помощью пульта дистанционного управления. По завершении выберите

#### Далее.

- 3. Выберите цвет для альбома наклеек. По завершении выберите Далее.
- 4. Проверьте созданную книгу с наклейками. Если необходимо изменить имя, выберите Правка. Если необходимо изменить цвет, выберите Назад.
  - 5. По завершении выберите Готово. Будет создан новый альбом наклеек.
- Можно создать новую книгу

с наклейками. Максимальное количество книг равно 10.

Можно проверить полученные
 наклейки, выделив и выбрав Новая
 наклейка. Одновременно в разделе
 Новая наклейка отображается только
 десять новых типов наклеек.

#### • Смотреть все

Отображение списка приложений или содержимого для детей или образовательного характера.

При выборе приложения или содержимого, которое не было установлено на телевизоре, отобразится соответствующий экран для загрузки на экране Samsung Apps.

Для использования функции Смотреть все выполните следующие действия.

1. На экране Смотреть все выберите символ. Содержимое для этого символа отображается справа.

- 2. Выберите необходимый тип содержимого.
- 3. Появится экран с подробной информацией о выбранном содержимом. Можно воспроизвести содержимое, обеспечить общий доступ для Family Story, добавить в Избранное, а также добавить оценку.
  - Если содержимое приобретено,можно его воспроизвести. Еслисодержимое не приобретено,

можно загрузить его в разделе Samsung Apps.

#### • Родители

Можно изменить Игротека, добавить наклейки для детей, проверить время использования и настроить сигнал ограничения просмотра.

#### Избранное

Можно добавить или удалить содержимое в <mark>Игротека</mark>. В разделе <mark>Игротека</mark> отображается только добавленное содержимое.

Для добавления или удаления содержимого в раздел "Игротека" выполните следующие действия.

На экране Родители выберите
 Избранное. Появится экран Избранное.

Избранное включает содержимое,добавленное с помощью экранаСмотреть все.

2. Выберите содержимое, которое

необходимо добавить или удалить из списка. Появится всплывающее сообщение.

- 3. Выберите Да.
- 4. Выбранное содержимое добавлено или удалено.

#### Подарен. наклейки

Если детей необходимо поощрить, можно подарить им наклейку.

Чтобы подарить наклейку, выполните следующие действия.

- На экране Родители выберите
   Подарен. наклейки. Появится экран
   Подарен. наклейки.
- 2. Выберите наклейку, которую необходимо подарить. Появится всплывающее сообщение.
- 3. Выберите Да.
- 4. Выберите альбом наклеек, в который необходимо добавить наклейку, затем

#### выберите Подарок.

Если необходимо проверить книгу
 с наклейками, выберите Проверить.
 Можно проверить наклейки в
 выбранном альбоме наклеек.

5. Наклейка добавляется в выбранный альбом наклеек.

#### Просмотр журнала

Можно проверить продолжительность использования приложения детьми с помощью графика. Можно также проверить продолжительность использования детьми каждого видеофайла или содержимого. Измените дату или название содержимого с помощью пульта дистанционного управления.

## Задать сигнал

Можно задать для детей продолжительность просмотра. По

завершении периода времени появится

экран с сигналом.

Чтобы задать время просмотра для детей, выполните следующие действия.

- 1. На экране Родители выберите Задать сигнал. Появится экран Задать сигнал.
- 2. Выберите Таймер.
- 3. Выберите количество времени. Сигнал задан.

## **Web Browser**



В зависимости от версии программы инструкции могут отличаться. В этом случае следует выполнять инструкции, отображаемые на экране.

(В некоторых странах может не поддерживаться.)

Благодаря этой функции, предоставленной службой Smart Hub, можно использовать телевизор для

выхода в Интернет.

- 1. На экране Smart Hub выберите Web Browser. Появится экран Web Browser.
- 2. Используйте Интернет так же, как и на компьютере.

Использование цветных и функциональных кнопок при работе с Веб браузер

• В Панель управл-я

Отображение или скрытие панели управления в верхней части экрана.

• С Обзор ссылок / Обзор с указателем

Можно изменить режим курсора на режим Обзор ссылок или Обзор с указателем. В режиме Обзор с указателем указатель используется для выбора элементов на экране так же, как и указатель компьютера. В режиме Обзор ссылок пользователь перемещает синий прямоугольник от ссылки к ссылке на экране, нажимая клавиши со стрелками на пульте дистанционного управления.

Лучше использовать функцию Обзор с указателем, если мышь подключена к телевизору. Обзор ссылок работает при выполнении поиска с помощью пульта дистанционного управления.

При выборе параметра Обзор с указателем невозможно использовать пульт дистанционного управления для выбора пунктов меню Сервис.

В режиме Обзор с указателем для перемещения курсора используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления.

D PIP

Включение или отключение PIP. Когда функция PIP включена, можно смотреть телевизор, используя Web Browser.

• 🞵 Сервис

Отображение меню Сервис.

Панель управл-я: отображение или скрытие панели управления в верхней части экрана. Обзор ссылок / Обзор с указателем: можно изменить режим курсора на режим Обзор ссылок или Обзор с указателем.

PIP: включение или выключение PIP.

Настройки PIP: можно выбрать место расположения окна PIP на экране, а также источник звука, воспроизводимого на телевизоре: звук с главного экрана (браузер) или со вспомогательного экрана (окно PIP).

Доб. в закладки: добавление текущей

страницы в Закладки.

Разрешить захват / Запретить захват: можно переместить текущую вебстраницу в необходимом направлении. Чтобы переместить страницу, выберите ее, а затем с помощью пульта дистанционного управления переместите ее в необходимом направлении.

Доступно, только если для курсора установлено значение Обзор с указателем. • Прокрутка вверх/вниз

Прокрутка страницы вверх или вниз.

• 🤊 Возврат

Закройте Web Browser.

# Использование панели управления при работе с Веб-браузером

В верхней части экрана Web Browser имеется ряд значков, соответствующих различным полезным функциям. Эти значки облегчают использование

функции Web Browser. Описания значков приведены ниже, начиная со значка, расположенного в левой части экрана.

• Назад

Переход к предыдущей веб-странице.

При отсутствии предыдущей вебстраницы этот значок работать не будет.

• Вперед

Переход к следующей веб-странице.

При отсутствии следующей веб-

страницы этот значок работать не будет.

• Обновить / Стоп

Обновление текущей страницы или остановка загрузки текущей страницы.

• Домашняя стр.

Переход на URL-адрес страницы, указанной в качестве главной.

• Увеличенный

Можно выбрать уровень масштабирования 50%, 75%, 100%, 125%,

150%, 200%, 300% и По разм. экрана.

#### • Закладки

Отображение экрана Закладки. Можно добавить текущую страницу в закладки или выбрать избранную страницу из списка закладок. Можно также выполнить сортировку по критериям Дата, Название или Посещений. Чтобы выполнить сортировку, выберите Сортировка. При выборе параметра Ввод URL можно напрямую ввести URL-адрес

с помощью пульта дистанционного управления или мыши и занести его в закладки. При выделении закладки справа отображается кнопка Параметр. Во всплывающем окне Параметр можно изменить выбранную страницу или удалить ее из списка закладок.

Работа с параметром "Закладка" в меню "Сервис"

• Удалить все

Удаление всех списков закладок.

• Доб. в закладки

Назначение закладки для текущей страницы.

• Импортир. закладки

Можно импортировать файл закладок, сохраненный на другом устройстве, таком как компьютер.

• Экспортир. закладки

Можно экспортировать файл закладок

с телевизора на другое устройство, подключенное к телевизору.

### • Журнал

Отображение экрана Журнал. Можно выбрать веб-страницу в списке Журнал. Можно также выполнить сортировку по критериям Дата, Название или Посещений. Чтобы выполнить сортировку, выберите Сортировка. При выборе параметра Ввод URL можно напрямую ввести новый URL-адрес

с помощью пульта дистанционного управления или мыши. При выделении страницы справа отображается кнопка Параметр. Во всплывающем окне Параметр можно удалить выбранную страницу из списка журнала или добавить выбранную страницу в качестве закладки.

Если требуется удалить все записив списках журнала, откройте менюСервис, затем выберите Удалить все.

## • Поле URL-адреса

Отображение URL-адреса текущей страницы. При выборе поля URL-адреса появится всплывающее окно URL. С помощью пульта дистанционного управления можно ввести новый URL-адрес.

#### • Список окон

Отображение списка или изображений открытых окон (Список окон). В списке можно открыть новое окна (с помощью

параметра Открыть новое окно), выбрать и открыть окно в списке, выбрать и закрыть окно в списке или закрыть все окна. При выборе параметра Ввод URL можно напрямую ввести новый URLадрес с помощью пульта дистанционного управления или мыши. Нажимая кнопку "Text/Image (Текст/Изображение)" в правом верхнем углу экрана, можно переключать отображение списка окон: текстовые описания открытых окон,

изображения этих окон.

Работа с параметром "Список окон" в меню "Сервис"

• Открыть новое окно

Открытие нового окна веб-браузера.

На новой странице веб-браузера автоматически отображается главная страница.

• Закрыть все окна

Закрытие всех открытых окон,

указанных в списке Список окон. После закрытия всех окон на экране телевизора автоматически отображается новое окно веббраузера. В новом окне веб-браузера автоматически отображается главная страница.

#### Поиск

Поиск в Интернете. При выборе поля ввода Поиск появится экран Поиск.

Для поиска в Интернете по слову выполните следующие действия.

- 1. На экране Поиск выберите механизм поиска.
- 2. Выберите Введите ключ.сл. поиска.. Появится экранная клавиатура.
- 3. Введите слово в качестве ключевого с помощью мыши или пульта дистанционного управления. Телевизор выполняет поиск с

помощью ключевого слова или

#### выбранного механизма поиска.

Об.дост

Предоставление общего доступа к текущей веб-странице для Family Story.

• Парам.

Можно настроить параметры Web Browser.

Настройка веб-браузера с помощью параметров Переместите курсор в верхнюю часть экрана, а затем нажмите значок Парам..

Предоставление страницы в удобной для

• Средства чтения

чтения форме благодаря увеличению основного текста. Средства чтения – недоступно для всех страниц.

• Одобренные сайты

Позволяет ограничить доступ детей к неподходящим веб-страницам. Поэтому данная функция обеспечивает доступ

только к зарегистрированным вебсайтам.

При каждом использовании функции Одобренные сайты отображается экран PIN-кода. При первом доступе к Одобренные сайты введите PIN-код по умолчанию 0-0-0-0 с помощью цифр на пульте дистанционного управления. PIN-код можно изменить с помощью сброса пароля для функции Одобренные сайты. См. ниже.

Функция одобренных сайтов: Включение или отключение функции Одобренные сайты.

Сброс пароля для одобренных сайтов.: изменение пароля Одобренные сайты.

Доб. текущий сайт: добавление текущего веб-сайта в список одобренных сайтов.

Управление одобренными сайтами: ввод URL-адресов с клавиатуры для добавления веб-сайтов в список

Одобренные сайты и удаления из списка

### Одобренные сайты.

Если функция Одобренные сайты включена, но в список Одобренные сайты веб-сайты не добавлены, пользователь не сможет получить доступ ни к одному веб-сайту.

• Реж. личн. просм.

Включение или отключение режима конфиденциальности. Когда режим конфиденциальности включен, браузер не сохраняет URL-адреса посещаемых

пользователем веб-сайтов. Если необходимо включить Реж. личн. просм., выберите Да.

Если функция Реж. личн. просм. запущена, в верхней части экрана напротив URL-адреса отображается значок "Стоп". Чтобы отключить функцию Реж. личн. просм., снова выберите этот параметр, когда функция Реж. личн. просм. включена.

• Настройки РІР

Настройка функции PIP.

Позиция: выбор положения для дополнительного изображения PIP.

Выбор звука: выбор источника звука ("Основной" или "Дополнит."), если функция PIP включена.

• Настройка веб-браузера

Можно настроить параметры Web Browser.

Исп. как домашнюю: можно настроить параметры главной страницы.  Наиболее посещаемый: установите
 URL-адрес наиболее часто
 посещаемой страницы в качестве URLадреса главной страницы.

страницы в качестве главной.

— Закладки: установка URL-адреса

Текущая страница: установка текущей

- закладки в качестве главной страницы.
- Ввод URL: ввод URL-адреса страницы,
   которую требуется установить в
   качестве главной, с клавиатуры.

Функции клавиатуры соответствуют функциям клавиатуры сотового телефона.

Бл. вспл. окон: включение или отключение Бл. вспл. окон.

Блокир. рекламы: пользователь может определить, требуется ли блокировать рекламные объявления, и указать URL-адреса блокируемых рекламных объявлений.

Блокировщик рекламы: включение или

отключение Блокировщик рекламы.

- Блокировать тек.стр.: добавление текущей страницы в список блокируемых.
- Управл. заблок. сайтами: можно
  добавить веб-сайт, рекламные
  объявления которого будут
  блокироваться, введя его URL-адрес с
  клавиатуры; можно также удалить вебсайт из списка.

Общие: можно удалить личную

информацию.

- Удалить журнал: удаление журнала просмотра веб-страниц.
- Удалить данные просмотра: удаление информации о доступе к веб-сайтам, например, файлов cookie.
- Сброс настроек: сброс всех настроек
   веб-браузера до заводских настроек
   по умолчанию.
- Скрыть меню: включение или
   выключение функции автоскрытия

панели управления. Если включить, панель управления в верхней части будет скрыта и будет отображаться только при наведении указателя на верхнюю часть экрана.

Кодировка: можно установить для параметра "Кодировка" веб-страниц значение "Автоматический" или "Ручной".

Автовыбор: автоматическое
 включение или выключение

шифрования для веб-страниц. Браузер выбирает подходящий формат шифрования автоматически.

Настройки: выберите в списке форматов шифрования соответствующий формат вручную.
 Формат применяется ко всем страницам.

Указатель: в режиме Режим указателя можно настроить скорость перемещения курсора.

 Скор. указателя: выбор скорости перемещения курсора.

Информация о браузере: отображение информации о версии и авторском праве для Web Browser.

# Skype



В зависимости от версии программы

инструкции могут отличаться. В этом

случае следует выполнять инструкции,

отображаемые на экране.

Небольшая программа Skype позволяет людям по всему миру общаться просто и с удовольствием.

С помощью Skype вы можете пообщаться и увидеться с любым своим знакомым,

где бы он ни находился. Более того, если ваш собеседник тоже использует Skype, то связь будет бесплатной. Это общение без границ!

Для использования Skype необходима ТВ-камера Samsung (приобретается отдельно). ТВ-камеры других компаний несовместимы с Skype на вашем телевизоре.

Для получения дополнительной информации загрузите руководство по Skype с веб-сайта www.samsung. com.

## [Правовые положения]

Некоторые функции, приложения и службы могут быть доступны не на всех устройствах и не во всех странах. Это связано с тем, что доступное содержимое ограничено и не все устройства Samsung со службой Smart Hub имеют одинаковые функциональные возможности.

Для использования некоторых функций Smart Hub может потребоваться установка дополнительных периферийных устройств (которые приобретаются отдельно) или оплата членских взносов. Для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступном содержимом посетите веб-сайт http://www.samsung.com. Службы и содержимое, доступные в рамках Smart

Hub, время от времени могут изменяться без предварительного уведомления.

## **AllShare Play**

**⊘** → AllShare Play

Возможность просмотра и воспроизведения файлов фотографий, музыкальных и/или видеофайлов, хранящихся на устройстве USB MSC (Mass Storage Class), компьютере или устройстве DLNA (сотовом телефоне), на телевизоре.

Для просмотра содержимого на устройстве USB необходимо подключить устройство к порту USB на телевизоре.

Если требуется использовать жесткий диск USB, рекомендуется использовать жесткий диск USB с адаптером питания.

Для воспроизведения содержимого, сохраненного в памяти компьютера или сотового телефона, совместимого с DLNA, необходимо подключить компьютер и телевизор к сети, а также загрузить и установить программное обеспечение AllShare на компьютере.

## Подключение устройства USB

- 1. Включите телевизор.
- 2. Подключите устройство USB, содержащее фото-, музыкальные и видеофайлы, к порту USB на телевизоре.
- 3. Когда устройство USB будет подключено к телевизору, появится

окно Подкл. устройство . Выберите категорию, файлы из которой требуется воспроизвести: Видео, Фотографии и Музыка.

Телевизор может автоматически воспроизводить файлы, сохраненные на устройстве USB, если это единственное подключенное устройство.

4. Появится экран воспроизведения музыки, фото или видео в AllShare Play.

Если на устройстве USB есть папки, на экране телевизора отобразится список папок. Выделите, а затем выберите папку. Если на устройстве USB папки отсутствуют, на экране телевизора отобразятся файлы или эскизы.

 Выделите, а затем выберите файл для просмотра или воспроизведения.

Чтобы выбрать другой типсодержимого или тип устройства,нажимайте кнопку RETURN , пока

не отобразится главный экран AllShare Play.

Для получения дополнительной информации о воспроизведении файлов см. раздел данного руководства "Управление воспроизведением видео".

Ознакомьтесь с данной информацией перед использованием функции AllShare Play с устройством USB.

#### Ограничения и предупреждения

- Перед подключением устройства к телевизору создайте резервные копии файлов, чтобы предотвратить повреждение или потерю файла. Компания SAMSUNG не несет ответственности за любые повреждения файлов или потерю данных.
- Подключите жесткий диск USB к

A).

назначенному порту USB 1 (HDD 5 B 1

• Не отключайте устройство USB во время использования.

• При подключении устройства USB с

помощью удлинительного кабеля

USB устройство USB может не
распознаваться телевизором или могут
не читаться файлы, сохраненные на
данном устройстве.

Если устройство USB не распознается

файлы, сохраненные на устройстве, повреждены или какой-либо файл из списка не воспроизводится, подключите устройство USB к компьютеру, отформатируйте его, повторно скопируйте файлы на устройство и повторите попытку воспроизведения. Чтобы окончательно удалить из

при подключении к телевизору,

компьютера файл, который ранее

был удален, но обнаруживается при запуске Smart Hub, используйте на компьютере функцию "Очистить корзину".

 Если с помощью компьютера не удается создать функциональную базу данных сохраненных файлов на устройстве USB из-за недостаточного дискового пространства на устройстве USB, возможно, не удастся просмотреть новые добавленные

файлы, даже если они сохранены на устройстве USB.

## Поддерживаемые устройства

- Цифровые камеры и аудиоустройства

  USB некоторых типов могут быть

  несовместимы с этим телевизором.
- AllShare Play доступна только на устройствах USB Mass Storage Class (MSC). MSC это устройства Mass Storage Class с возможностью

передачи данных единым целым. Примерами устройств MSC являются флэш-диски, устройства чтения флэш-карт и жесткие диски USB (не поддерживаются концентраторы USB). Устройства следует подключать непосредственно к порту USB телевизора.

Жесткий диск USB не поддерживается LED-телевизорами серий 4500 и 5400.

- Жесткий диск USB емкостью более 2 ТБ не поддерживается.
- Если подключено более двух устройств PTP (Picture Transfer Protocol), одновременно можно использовать только одно устройство.
  - Если подключено более двух устройств MSC, возможно, некоторые из них не будут распознаваться.
  - Устройство USB, для работы которого требуется большая мощность

- (более 500 мА или 5 В), возможно, поддерживаться не будет.
- При отсутствии входного сигнала в течение времени, установленного для параметра Время автозащиты, запускается экранная заставка.
- При подключении к телевизору
  некоторых моделей внешнего
  жесткого диска режим
  энергосбережения этого диска может
  быть автоматически сброшен.

#### Файловая система и форматы

- С нелицензированными файлами мультимедиа функция USB может работать неправильно.
- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не поддерживается.
- Поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS.
- AllShare Play поддерживает только последовательный формат jpeg.

Эта функция не поддерживает прогрессивный формат jpeg.

- Чем выше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- Максимально возможное разрешение JPEG - 15360 x 8640 пикселов.
- Если файл поврежден или телевизор не поддерживает тип файла, отобразится сообщение Формат файла не поддерж.

- Если для сортировки файлов выбран параметр Режим каталога, на экране телевизора в каждой папке отобразится до 1000 имен файлов.
- Если общее число файлов на устройстве хранения USB превышает 8000, некоторые файлы и папки могут не отображаться, а некоторые папки могут не открываться.
  - Файлы MP3 с технологией DRM, которые были загружены с

платного сайта, невозможно воспроизвести на телевизоре. Digital Rights Management (DRM) – это технология, которая поддерживает создание, распространение и полное интегрированное управление цифровым содержимым, включая защиту прав и интересов поставщиков содержимого, предотвращение незаконного копирования содержимого, а также управление

выставлением счетов и платежами.

 Даже если файл, который требуется воспроизвести, закодирован с использованием поддерживаемого формата, может появиться сообщение об ошибке, которая может быть вызвана проблемой вложенного контейнера или профиля.

#### Подключение к компьютеру по сети

Можно воспроизводить изображения,

музыку и видео, сохраненные на компьютере, используя сетевое подключение посредством AllShare Play.

Для получения дополнительной информации о настройке телевизора и подключении к сети см. раздел "Настройка сети" руководства.

Для просмотра содержимого,
 сохраненного в памяти компьютера,
 необходимо подключить телевизор
 и компьютер к беспроводной сети,

а также загрузить и установить программное обеспечение AllShare на компьютере.

Рекомендуется размещать телевизор и компьютер в одной и той же подсети. ІР-адреса состоят из четырех частей, разделенных точками (111.222.333.444). Если телевизор и компьютер размещены в одной подсети, первые три части IPадресов телевизора и компьютера

(111.222.333) будут совпадать и только последняя часть (адрес узла) будет отличаться.

При подключении компьютера по сети следующие функции AllShare Play не поддерживаются.

- Функции Фоновая музыка и Настройка фоновой музыки.
- Сортировка файлов в папкахФотографии, Музыка и Видео.
  - Функция (НАЗАД) или (ВПЕРЕД)

# во время воспроизведения видео.

# Дополнительные примечания

- Технология Divx DRM не поддерживается.
- Настройте брандмауэр компьютера,
   чтобы было разрешено использование
   программы AllShare.
- При сетевом подключении в режиме
  AllShare Play в зависимости от
  используемого интернет-сервера

#### возможно следующее.

- Может измениться метод сортировки.
- Функция Поиск по файлу может не поддерживаться.
- Функция возобновления
   воспроизведения видео Возобн.
   может не поддерживаться.
- Функция Возобн. не может
   использоваться одновременно
   несколькими пользователями.

(Устройство запоминает момент остановки воспроизведения видео, выбранный самым последним пользователем.)

- Функция поиска может не работать в зависимости от данных содержимого.
- При воспроизведении видео в
  режиме "AllShare Play" через сетевое
  соединение возможно прерывание
  файла.

Возможность воспроизведения на телевизоре содержимого, сохраненного в веб-хранилище. Следуйте инструкциям, представленным далее.

- Для отправки содержимого с

компьютера в веб-хранилище (SugarSync) зайдите на сайт www. sugarsync.com. Однако на телевизоре можно воспроизвести содержимое с компьютера только с путем выгрузки: Web Archive (Веб-архив) - AllShare Play - Музыка / Фотографии / Видео. Кроме того, на телевизоре можно

воспроизводить содержимое

поддерживающего функцию

с мобильного устройства,

AllShare Play, путь выгрузки которого аналогичен указанному выше.

# Использование функции AllShare Play

Функция AllShare Play позволяет использовать следующие услуги. Для использования веб-хранилища или социальных сетей необходимо войти в учетную запись Samsung.

Функция AllShare Play позволяет воспроизводить различное содержимое тремя способами.

С использованием устройства
 USB: можно воспроизводить

видео, фотографии или музыку с подключенного устройства USB.

- С использованием DLNA или вебхранилища: можно воспроизводить различное содержимое с устройств, подключенных к домашней сети или веб-хранилищу.
- подключенных к домашней сети или веб-хранилищу.

   С использованием социальных сетей: можно воспроизводить некоторое содержимое из социальных сетей

(Family Story, Facebook или Picasa).

Перед использованием Facebook
или Picasa необходимо выполнить
установку соответствующего
содержимого в Smart Hub.

Для использования SugarSync, Facebook или Picasa необходимо выполнить вход в соответствующее приложение. Можно также зарегистрировать учетную запись приложения в учетной записи Samsung. Сведения о регистрации

учетной записи приложения см.
в пункте "Настройка Smart Hub с
помощью параметров" раздела Smart
Hub.

Для использования Family Story необходимо войти в учетную запись Samsung. Перед использованием Family Story необходимо присоединиться хотя бы к одной группе.

Необходимое содержимое можно

# передавать на другие устройства, подключенные к телевизору.

Тип содержимого	Поддерживаемые устройства передачи
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Камера	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Мобильное устройство	USB

### Мой сп. (B AllShare Play)

С помощью этой функции можно легко и быстро получить доступ к содержимому.

• Последн. воспр.

Отображение списка недавно воспроизведенных видео-, фото- и музыкальных файлов. При наличии файла, который требуется воспроизвести снова, используйте этот список.

Если при воспроизведении файла из

списка Последн. воспр. устройство USB не подключено или файл не найден, появится сообщение "Не удалось найти искомый файл.".

- Список Последн. воспр. может содержать до 48 файлов. Вверху списка расположены самые последние воспроизведенные файлы.
- Последн. воспр. эти файлы, сохраненные на мобильный телефон, могут не воспроизводиться.

• Новое

Отображение недавно сохраненных видео-, фото- или музыкальных файлов на подключенном устройстве USB или компьютере. При наличии обновленного файла, который требуется воспроизвести снова, используйте эту категорию.

• Спис.вос.

Отображение файлов списка воспроизведения, сохраненных в памяти устройства USB или компьютера.

Если требуется воспроизвести список воспроизведения, выберите список воспроизведения. Воспроизведение выбранного списка воспроизведения начнется немедленно.

- Можно создать до 12 списков воспроизведения.
- В один список воспроизведенияможно добавить до 100 файлов.
- В один список воспроизведенияможно добавлять только содержимое

одного типа. Например, в список воспроизведения, содержащий музыкальные файлы, можно добавить только музыкальные файлы.

# Создание списка воспроизведения

- На главном экране AllShare Play
   выберите Видео, Фотографии или
   Музыка в левой части.
- 2. В правой части экрана выделите и выберите устройство с файлами,

которые необходимо воспроизвести.

AllShare Play – воспроизведение папок
и/или файлов на устройстве.

- 3. Если с помощью AllShare Play воспроизводятся папки, выделите и выберите папку, содержащую необходимые файлы. Если воспроизводятся только файлы, перейдите к шагу 4.
  - 4. Выделите файл, затем откройте меню Сервис с помощью пульта

дистанционного управления.

- 5. Выделите и выберите Доб.в сп.воспр..
- 6. Выделите и выберите файл, который требуется добавить. Отобразится флажок ✓.
- 7. Повторите шаг 6, чтобы выбрать дополнительные файлы.
  - Чтобы выбрать все файлы в списке,
     выберите параметр Выбрать все.
     Чтобы отменить выбор, выберите
     файл снова.

- 8. По завершении выберите Добавить.
  Появится экран Доб.в сп.воспр..
- 9. Выберите Создать. Появится экран Создать новый список воспр..
- Введите имя списка воспроизведения с помощью пульта дистанционного управления или используйте имя по умолчанию.
- По завершении выберите Готово.
   Будет создан новый список

воспроизведения. Появится

всплывающее окно "Добавлено".

12. Выберите **Воспр.** для немедленного воспроизведения или **ОК** для воспроизведения позднее.

Чтобы добавить музыкальные файлы в список воспроизведения, выполните следующие действия.

На главном экране AllShare Play выберите Видео, Фотографии или Музыка в левой части.

🗵 Необходимо выбрать тип содержимого, которое уже добавлено в список воспроизведения. Например, если необходимо добавить файлы в список воспроизведения музыки, следует выбрать "Музыка".

2. В правой части экрана выделите и выберите устройство с файлами, которые необходимо воспроизвести.

AllShare Play – воспроизведение папок

и/или файлов на устройстве.

3. Если с помощью AllShare Play воспроизводятся папки, выделите и выберите папку, содержащую необходимые файлы. Если воспроизводятся только файлы, перейдите к шагу 4.

4. Выделите файл, затем откройте меню "Сервис" с помощью пульта дистанционного управления.

5. Выделите и выберите Доб.в сп.воспр..

- 6. Выделите и выберите файл, который требуется добавить. Отобразится флажок ✓.
- 7. Повторите шаг 6, чтобы выбрать дополнительные файлы.
  - У Чтобы выбрать все файлы в списке, выберите "Выбрать все". Чтобы отменить выбор, выберите файл снова.
- 8. По завершении выберите Добавить.
  Появится экран Доб.в сп.воспр..

Выделите и выберите список воспроизведения, в который необходимо добавить файлы.
 Появится всплывающее окно "Добавлено".

Выберите Воспр. для немедленного воспроизведения или ОК для воспроизведения позднее.

Использование функции "Выбрать для воспр" для музыкальных файлов

- 1. Выделите музыкальный файл в списке файлов.
- 2. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления и выберите Выбрать для воспр.
- Выберите композицию, которую необходимо добавить. Слева отобразится флажок ✓.
- 4. Повторите шаг 3, чтобы выбрать дополнительные композиции.

Чтобы выбрать все файлы в списке,

выберите Выбрать все. Чтобы отменить выбор, выберите файл снова.

5. Выберите **Воспр.**. Выбранный музыкальный файл будет воспроизведен.

Использование функции "Просмотр" для музыкальных файлов

При использовании функции AllShare
Play при работе с веб-хранилищем, а не

устройством USB, функция Просмотр не поддерживается.

- - 2. Выберите нужные критерии сортировки.
  - Режим каталога

Воспроизведение папок на устройстве в алфавитном порядке. Для просмотра имен файлов и эскизов выберите папку.

#### • Файл

Сортировка и отображение названий файлов по символу/номеру/ алфавиту/другому признаку.

#### Артист

Сортировка музыкальных файлов по имени исполнителя в алфавитном порядке.

#### • Альбом

Сортировка музыкальных файлов по названию альбома в алфавитном порядке.

• Жанр

Сортировка музыкальных файлов по жанру.

### Отправка музыкальных файлов

Можно отправить музыкальные файлы в веб-хранилище или на другие устройства.

Чтобы использовать функцию

- "Отправить", необходимо выполнить вход в Smart Hub.
- 1. Чтобы отправить музыкальные файлы из списка файлов, откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления и выберите Отправить.
- Выберите музыкальный файл, который требуется отправить.
   Отобразится флажок ✓.
- 3. Повторите шаг 2, чтобы выбрать

### дополнительные дорожки.

Чтобы выбрать все файлы в списке,
 выберите параметр Выбрать все.
 Чтобы отменить выбор, выберите
 файл снова.

- По завершении выберите Отправить.
   Появится экран Отправить.
- Выберите устройство, на которое требуется отправить файлы, затем выберите Отправить.
- 6. С этого момента следует выполнять

инструкции, отображаемые на экране.

Чтобы удалить один или несколько файлов из списка воспроизведения, выполните следующие действия.

- 1. На главном экране AllShare Play выберите Мой сп..
- 2. В нижней части экрана в области "Спис.вос." выделите список воспроизведения, который необходимо отредактировать.

- 3. Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления и выберите Ред. список. Появится экран Ред. список.
- Выберите файл, который требуется удалить. Отобразится флажок ✓.
- Ловторите шаг 5, чтобы выбрать дополнительные файлы.
  - Чтобы выбрать все файлы в списке, выберите Выбрать все. Чтобы отменить выбор, выберите файл

снова.

- 6. По завершении выберите Удалить.
  Появится всплывающее сообщение.
- 7. Выберите Да. Выбранные файлы будут удалены из списка воспроизведения.

## Видео (B AllShare Play)

Возможность воспроизведения видеофайлов, сохраненных в памяти устройства USB или компьютера.

Для получения дополнительной информации о форматах субтитров и кодеков см. пункт "Поддерживаемые форматы субтитров и форматы воспроизведения файлов AllShare"

раздела "Дополнительная

информация".

### Воспроизведение видео

- 1. На экране AllShare Play выберите Видео.
- 2. Выделите и выберите устройство, на котором требуется воспроизвести файл.
- 3. Если с помощью AllShare Play воспроизводятся папки, выделите и выберите папку, содержащую

необходимый файл, затем перейдите к шагу 4. Если с помощью AllShare Play воспроизводятся только файлы, перейдите сразу к шагу 4.

4. Выделите и выберите необходимое видео на экране списка файлов.

Прерванное воспроизведениевидео можно возобновить с места,на котором оно было остановлено.

Имя файла и времявоспроизведения отображаются в

верхней части экрана.

При отсутствии данных о
продолжительности видео
время воспроизведения и строка
состояния не отображаются.

Нажмите и удерживайте кнопку перемотки назад или вперед в течение 3 секунд во время воспроизведения видео для перехода к следующему видео.

# Кнопки управления воспроизведением видео

• **4**, **>** 

При каждом выборе и или » с помощью пульта дистанционного управления скорость воспроизведения изменяется следующим образом: (и 1 / и 2 / и 3 / » 1 / » 2 / » 3)

• •, •

Переход назад или вперед из текущего положения.

Приостановка воспроизведения сцены.

 Для режима замедленного воспроизведения: В режиме паузы нажмите кнопку ▶. При каждом выборе → с помощью пульта дистанционного управления скорость воспроизведения изменяется следующим образом:

▶ 1/8/№ 1/4/№ 1/2. Скорость

воспроизведения отображается в левом верхнем углу.

- Для режима покадрового
   воспроизведения: В режиме паузы
   выберите II. При каждом выборе II с
   помощью пульта дистанционного
   управления будет отображаться
   новый кадр.

управления.

Воспроизведение звука
 невозможно в режиме
 покадрового воспроизведения или
 замедленного воспроизведения.

Замедленное и покадровоевоспроизведение возможно тольков прямом направлении.

# Работа с меню "Сервис" на экране Видео

• На экране списка файлов можно

использовать следующие параметры.

– Просмотр

Можно сортировать список файлов с помощью одного из четырех критериев.

Выбрать для воспр

Можно выбрать один или несколько файлов для немедленного воспроизведения.

Отправить

Можно отправить видеофайлы в веб-

хранилище или на другие устройства.

Если необходимо использовать эту функцию, следует выполнить вход в Smart Hub.

Вход / Выход

Вход в учетную запись Samsung и выход из нее.

– Доб.в сп.воспр.

Можно создать списки воспроизведения. При создании списков воспроизведения можно

быстро и просто просматривать несколько необходимых видеофайлов.

Перейти к списку воспроизвед.
 Переход к экрану "Спис.вос.".

- Информация

Отображение подробных сведений о выбранном файле.

• Во время воспроизведения можно использовать следующие параметры меню "Сервис".

- К списку видео

Остановка воспроизведения видео и переход к экрану списка файлов.

Воспроизвести сначала

Перезапуск воспроизведения видеофайла сначала.

Поиск по файлу

Можно использовать функцию Поиск по файлу во время воспроизведения для просмотра или запуска видеофайла с нужной сцены.

Если данные указателя
 повреждены или не
 поддерживаются файлом, вы не
 сможете использовать функцию
 Поиск по файлу.

#### – Фильм

Поиск видео с помощью клавиш со стрелками влево и вправо или ввод времени воспроизведения с помощью пульта дистанционного управления.

Поиск по времени

Поиск видео или ввод времени воспроизведения с помощью пульта дистанционного управления.

– Режим повтора

Повторное воспроизведение одного или всех видеофайлов на экране списка воспроизведения.

Размер картинки

Настройка размера изображения в соответствии с предпочтениями пользователя.

– Реж. изображения

Изменение параметра Реж. изображения.

Режим звука
 Изменение параметра Режим звука.

– Язык аудио

Видео можно просматривать на любом из поддерживаемых языков.

Эта функция доступна только при воспроизведении файлов потокового типа, которые поддерживают

несколько аудиоформатов.

**– Субтитры** 

Просмотр видео с субтитрами. Если файл содержит субтитры на нескольких языках, можно выбрать определенный язык.

Настройки субтитров

Отображение Настройки субтитров.
Выбор параметров субтитров, таких как цвет и прозрачность.

Информация

Отображение подробных сведений о выбранном файле.

Доступность функций меню Сервис зависит от характеристик воспроизводимого видео. Не все функции доступны для всех видеофайлов.

Использование функции "Просмотр" для видеофайлов

При использовании функции AllShare

Play при работе с веб-хранилищем, а не устройством USB, функция Просмотр не поддерживается.

1. Для сортировки файлов в списках

- выберите с помощью пульта дистанционного управления. Появится экран Просмотр.
- 2. Выберите критерии сортировки.
  - Режим каталога

Воспроизведение папок на устройстве в алфавитном порядке. Для просмотра имен файлов и эскизов выберите папку.

• Файл

Сортировка и отображение названий файлов по символу/номеру/алфавиту/другому признаку.

• Самая поздняя дата

Сортировка и отображение файлов по дате создания, начиная с последней.

• Самая ранняя дата

Сортировка и отображение файлов

по дате создания, начиная с самой ранней.

# Отправка видеофайлов

Можно отправить видеофайлы в вебхранилище или на другие устройства.

- У Чтобы использовать команду
  "Отправить", необходимо выполнить
  вход в Smart Hub.
- 1. Чтобы отправить видеофайлы из списка файлов, откройте меню Сервис

с помощью пульта дистанционного управления и выберите Отправить.

- Выберите видеофайл, который требуется отправить. Отобразится флажок ✓.
- 3. Повторите шаг 2, чтобы выбрать дополнительные файлы.
  - Чтобы выбрать все файлы в списке,
     выберите параметр Выбрать все.
     Чтобы отменить выбор, выберите
     файл снова.

- 4. По завершении выберите Отправить. Появится экран Отправить.
- Выберите устройство, на которое требуется отправить файлы, затем выберите Отправить.
- 6. С этого момента следует выполнять инструкции, отображаемые на экране.

# Фотографии (B AllShare Play)

информация".

# Просмотр фотографии (или Слайд-шоу)

Для получения дополнительной информации о поддерживаемых форматах файлов изображений см.
 пункт "Поддерживаемые форматы субтитров и форматы файлов AllShare Play" раздела "Дополнительная

- 1. На экране AllShare Play выберите Фотографии.
- 2. В правой части экрана выберите устройство с фотографиями, которые необходимо просмотреть.
- 3. Если с помощью AllShare Play воспроизводятся папки, выберите папку, содержащую необходимые фотографии, затем перейдите к шагу 4. Если с помощью AllShare Play отображаются эскизы фотографий,

сразу перейдите к шагу 4.

4. Чтобы запустить показ слайдов,выберите ➤ с помощью пультадистанционного управления.

Во время показа слайдов все файлы в списке будут отображаться по порядку, начиная с выбранного файла.

Во время просмотра файла фотографии или слайд-шоу можно добавить фоновую музыку при наличии на устройстве музыкальных файлов.

Фоновую музыку нельзя изменить,
 пока не закончится загрузка
 содержимого в режиме BGM
 (Background Music).

### фотографий

• 4/b

Скорость слайд-шоу изменяется следующим образом: Медленная, Норм., Быстрая. Скорость воспроизведения отображается в правом верхнем углу экрана.

• •, •

Переход к предыдущей или следующей фотографии. Возврат к экрану списка файлов.

• •

Запуск показа слайдов.

Приостановка показа слайдов.

# Работа с меню "Сервис" на экране

"Фотографии"

Чтобы использовать меню "Сервис"
 для фотографий, необходимо сначала
 выделить файл фотографии на экране

списка файлов. После выделения фотографии на экране списка файлов можно использовать следующие параметры меню "Сервис".

– Просмотр

Можно сортировать список файлов с помощью одного из четырех критериев.

Выбрать для воспр

Можно выбрать один или несколько файлов для немедленного

воспроизведения.

- Отправить

Можно отправить файлы фотографий с помощью учетной записи Family

Story или приложения для работы с фотографиями.

Чтобы использовать команду"Отправить", необходимовыполнить вход в Smart Hub.

Вход / Выход

Вход в учетную запись Samsung и

выход из нее.

- Доб.в сп.воспр.

Можно создать списки воспроизведения. При создании списков воспроизведения можно быстро и просто воспроизводить несколько файлов фотографий.

- Перейти к списку воспроизвед.
   Переход к экрану "Спис.вос.".
- Информация

Отображение подробных сведений о

выбранном файле.

- Во время воспроизведения файла фотографии можно использовать следующие параметры.
  - К списку фото
     Переход к экрану списка файлов.
  - Запустить показ слайдов / Остановка показа
    - Запуск или остановка слайд-шоу.
      Кроме того, можно с помощью пульта

дистанционного управления выбрать

▶ для запуска показа слайдов или п для его остановки.

– Скор. слайд-шоу

Выбор скорости слайд-шоу во время показа. Можно также выбрать или → с помощью пульта дистанционного управления.

Фоновая музыка вкл. / Фоновая музыка выкл.

Включение или выключение фоновой музыки.

- Настройка фоновой музыки

Установка и выбор фоновой музыки для просмотра файла фотографии или слайд-шоу.

Реж. изображенияИзменение параметра Реж.изображения.

Режим звука
 Изменение параметра Режим звука.

Эта функция доступна, только еслидля параметра фоновой музыки

## установлено значение "Вкл."

- Увеличенный

Увеличение изображения для просмотра в полноэкранном режиме.

ПоворотПоворот изображений.

- Информация

Отображение подробных сведений о выбранном файле.

## Использование функции "Просмотр" для

## файлов фотографий

При использовании функции AllShare
Play в Family Story, Facebook или Picasa, а
не на устройстве USB, функция Просмотр
не поддерживается.

- Для сортировки файлов в списках выберите 
   □ с помощью пульта дистанционного управления. Появится экран Просмотр.
- 2. Выберите критерии сортировки.
- Режим каталога

Воспроизведение папок на устройстве в алфавитном порядке. Для просмотра имен файлов и эскизов выберите папку.

Сортировка и отображение названий

• Файл

файлов по символу/номеру/ алфавиту/другому признаку.

• Самая поздняя дата

Сортировка и отображение файлов по дате создания, начиная с последней.

• Самая ранняя дата

Сортировка и отображение файлов по дате создания, начиная с самой ранней.

• Ежемесячно

Сортировка и отображение файлов фотографий по месяцам.

## Отправка фотографий

Можно отправить файлы фотографий с помощью учетной записи Family Story или на другие устройства.

Чтобы использовать команду"Отправить", необходимо выполнитьвход в Smart Hub.

- 1. Например, предположим, что требуется отправить файлы с помощью Family Story.
- 2. Чтобы отправить файлы фотографий из списка файлов, выделите файл, откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления и

выберите Отправить.

- Выберите файл фотографии,
   который требуется отправить. Слева
   отобразится флажок ✓.
- 4. Повторите шаг 3, чтобы выбрать дополнительные композиции.
  - Чтобы выбрать все файлы в списке, выберите Выбрать все. Чтобы отменить выбор, выберите файл снова.
- 5. По завершении выберите Отправить.

Появится экран Отправить.

- 6. Выберите устройство, на которое требуется отправить файлы.
- 7. Выберите группу, которой необходимо предоставить доступ. Появится всплывающее окно.
- 8. Введите сообщение, которое будет отправлено выбранной группе.
  - На отображенном экране QWERTY можно использовать клавиатуру, подключенную к телевизору, для

ввода сообщения.

9. По завершении выберите Отправить.

### Музыка (B AllShare Play)

**⊘** → AllShare Play → Музыка

информация".

## Воспроизведение музыки

Для получения дополнительной информации о поддерживаемых форматах музыкальных файлов см. пункт "Поддерживаемые форматы субтитров и форматы файлов AllShare Play" раздела "Дополнительная

- 1. На экране AllShare Play с помощью кнопки со стрелкой выберите Музыка.
- 2. Выберите название устройства, на котором содержатся файлы для воспроизведения.
- 3. Если с помощью функции "AllShare Play" воспроизводятся папки, выделите и выберите папку, содержащую необходимые музыкальные файлы, затем перейдите к шагу 4. Если с помощью AllShare

воспроизводятся только файлы, перейдите сразу к шагу 4.

Выберите нужный музыкальный файл
в списке файлов или выберите ➤ с
помощью пульта дистанционного
управления.

Для возврата к предыдущей странице выберите с помощью пульта дистанционного управления. Для перехода к следующей странице выберите с с

помощью пульта дистанционного управления.

Во время воспроизведения музыки можно выполнить перемотку
 музыкального файла вперед
 или назад, выбрав или с
 помощью пульта дистанционного управления.

Если при воспроизведении файловМРЗ слышен странный звук,настройте параметр Эквалайзер в

меню Звук. (При воспроизведении перемодулированного файла MP3 могут возникнуть проблемы со звуком.)

Нажмите и удерживайте кнопку перемотки назад или вперед в течение 3 секунд во время воспроизведения музыкального файла для перехода к следующему музыкальному файлу.

Кнопки управления воспроизведением
музыки

Во время воспроизведения можно использовать дополнительные функции, отображающиеся в правой нижней части экрана.

• Воспр. / Пауза

Запуск или приостановка воспроизведения музыкального файла. Можно также выбрать ► или помощью пульта дистанционного

управления.

• Режим повтора

Повторное воспроизведение одного или всех музыкальных файлов, отображенных в списке файлов.

• Случ. порядок

Музыкальные файлы можно воспроизводить последовательно или в произвольном порядке.

• Режим звука

Изменение параметра Режим звука.

## Работа с меню "Сервис" на экране "Музыка"

 Чтобы использовать меню "Сервис" для музыки, необходимо сначала выделить музыкальный файл на экране списка файлов. После выделения музыкального файла на экране списка файлов можно использовать следующие параметры меню "Сервис".

#### – Просмотр

Можно сортировать список файлов

с помощью одного из четырех критериев.

- Выбрать для воспр

Можно выбрать один или несколько файлов для немедленного воспроизведения.

– Отправить

Можно отправить музыкальные файлы в веб-хранилище или на другие устройства.

Чтобы использовать команду

"Отправить", необходимо выполнить вход в Smart Hub.

- Вход / Выход

Вход в учетную запись Samsung и выход из нее.

- Доб.в сп.воспр.

Можно создать списки воспроизведения. При создании списков воспроизведения можно быстро и просто воспроизводить несколько музыкальных файлов.

Перейти к списку воспроизвед.
 Переход к экрану "Спис.вос.".

- Кодировка

Выбор формата кодирования в списке форматов кодирования.

– Информация

Отображение подробных сведений о выбранном файле.

#### Записанная ТВ-пр. (B AllShare Play)

для LED-телевизоров серии 4500 – 5400: Эта функция не поддерживается.

Для использования функции записи или функции Timeshift подключенное устройство USB должно быть доступно для записи. Чтобы использовать жесткий диск USB, требуется отформатировать устройство.

Во время форматирования отключать

устройство не рекомендуется. При форматировании устройства все файлы будут удалены.

Перед форматированием устройства на телевизоре создайте резервные копии файлов, чтобы предотвратить повреждение или потерю данных. Компания SAMSUNG не несет ответственности за любые повреждения файлов или потерю данных.

## Запись текущей транслируемой программы

Возможность записи транслируемой в настоящий момент программы.

Для использования этой функции сначала необходимо настроить текущее время.

Для записи транслируемой программы нажмите кнопку • на пульте дистанционного управления.
 Отобразится всплывающее окно.

Рекомендуется использовать
 жесткий диск USB со скоростью
 вращения не менее 5400 об/мин.
 Следует учесть, что жесткие диски
 USB типа RAID не поддерживаются.

- Запись на устройство хранения
  USB невозможна до завершения
  процедуры Тест произв-ти
  устройства.
- 2. Выберите Длина, чтобы задать время записи, затем выберите OK.

# Воспроизведение записанной ТВ-программы

- 1. На экране AllShare Play выберите Записанная ТВ-пр..
- 2. Выберите устройство, на котором требуется воспроизвести файл.
- 3. Выберите нужный файл с записанной ТВ-программой в списке.

помощью пульта дистанционного управления. Для перехода к следующей странице выберите ►►.

- 4. Выберите ▶.
- Выбранный файл и время его воспроизведения отображаются в верхней части экрана.

Управление параметром "Записанная ТВ-пр." с помощью кнопки управления воспроизведением • **4**, **>** 

При каждом нажатии кнопки ↔, → на пульте дистанционного управления скорость воспроизведения изменяется следующим образом: ( ← 1 / ← 2 / ← 3 / ← 4 / ← 5 / ← 6 / ← 7 , → 1 / → 2 / → 3 / → 4 / → 5 / → 6 / → 7 )



Переход назад или вперед из текущего положения.

Приостановка воспроизведения сцены.

- В режиме паузы выберите → с помощью пульта дистанционного управления. При каждом выборе ▶ с помощью пульта дистанционного управления скорость воспроизведения изменяется следующим образом: №1/8  $/ \triangleright 1/4 / \triangleright 1/2$ .
  - В режиме паузы выберите п с помощью пульта дистанционного управления.
     При каждом выборе функции п будет

## отображаться новый кадр.

Для возврата к обычной скорости
 воспроизведения выберите ▶ с
 помощью пульта дистанционного
 управления.

В режиме остановки воспроизведение звука невозможно.

Покадровое воспроизведение возможно только в прямом направлении.

## Работа с меню "Сервис" на экране "Записанная ТВ-пр.".

- На экране списка файлов можно использовать следующие параметры.
  - Воспр. текущ. гр.

Воспроизведение содержимого выбранных групп.

– Просмотр

Можно выполнить сортировку списка файлов, выбрав нужные критерии

сортировки.

Выбрать для воспр

Можно выполнить воспроизведение, выбрав записанный ТВ файл в списке файлов.

– Удалить

Удаление файла из списка.

– Доб.в сп.воспр.

Создание собственного списка воспроизведения. Использование списка воспроизведения позволяет

воспроизводить записанные ТВ файлы легко и быстро.

Перейти к списку воспроизвед.
 Переход к экрану "Спис.вос.".

Блок. / Разблок.

Включение или отключение блокировки.

– Управление уст-вами

Сканирование и форматирование на устройстве.

• Следующие функции доступны только в

выбранном элементе содержимого.

– Переимен.

Изменение имени содержимого

- Информация

Отображение подробных сведений о выбранном файле.

- Во время воспроизведения можно использовать следующие параметры.
  - К списку записей
     Переход к экрану списка файлов.
  - Воспроизвести сначала

Можно выпонить перезапуск воспроизведения записанного ТВ файла.

- Фильм

Переход непосредственно к другому названию.

Поиск по времени

Поиск видео или ввод времени воспроизведения с помощью пульта дистанционного управления.

Режим повтора

Можно выполнить повторное воспроизведение записанного ТВ файла.

- Размер картинки

Настройка размера изображения в соответствии с предпочтениями пользователя.

- Реж. изображения

Изменение параметра Реж.

изображения.

Режим звука

Изменение параметра Режим звука.

- Информация

Отображение подробных сведений о выбранном файле.

# **Timeshift**

для LED-телевизоров серии 4500 – 5400: Эта функция не поддерживается.

### Использование функции Timeshift

Если вы пропустили трансляцию телевизионной программы, данная функция позволит вам просмотреть ее запись.

При просмотре транслируемой программы выберите ► с помощью

пульта дистанционного управления для запуска функции Timeshift.

управления.

90 минут.

Режим Timeshift работает не более

Функция Timeshift не поддерживается для аналоговых каналов.

Функции Timeshift недоступны для каналов, заблокированных с помощью функции Блокировка канала.

Перед использованием функции Timeshift и функции записи...

Записанное видео защищено технологией DRM (Digital Rights Management) и не может быть воспроизведено на компьютере или

других телевизорах. Следует также учесть, что файлы, сохраненные в телевизоре, не могут быть использованы в случае замены материнской платы.

### ПРИМЕЧАНИЕ

диск USB со скоростью вращения не менее 5400 об/мин. Следует учесть, что жесткие диски USB типа RAID не поддерживаются.

Рекомендуется использовать жесткий

- Доступность функции записи и функции Timeshift зависит от качества изображения и объема свободного пространства на жестком диске.
- USB флеш диск не поддерживается.
- Когда функция Timeshift используется в течение максимального количества времени, пауза может быть отменена.
- Если запись выполняется с использованием функции PVR (Personal Video Recorder) и устройства,

поддерживающего функцию HDMI-CEC, приоритет имеет функция PVR.

- Если устройство USB не прошло Тест произв-ти устройства, оно должно пройти тест Формат устройства и тест Тест произв-ти устройства повторно перед выполнением записи с помощью функции Телегид или Канал.
- Функции Timeshift можно использовать только с устройством хранения USB, которое прошло Тест произв-ти

#### устройства.

- При попытке записи или использования функции Timeshift с устройством, которое не прошло Тест произв-ти устройства, функция не запустится.
- Если какая-либо функция, которая
   отключает телевизор (Таймер сна,
   Таймер выключения и т.д.), настроена на
   время, которое конфликтует с записью,
   телевизор отключится после завершения
   записи.

- Для работы функции Timeshift на устройстве USB должно быть 1,5 ГБ свободного места.
- Для работы функции Запись по расписанию на устройстве USB должно быть 100 МБ свободного места.
- Если во время работы функции Запись по расписанию объем свободного пространства на устройстве USB уменьшится до 50 МБ, работа функции Запись по расписанию будет

автоматически прервана.

- Если во время работы функций Запись по расписанию и Timeshift объем свободного пространства на устройстве USB уменьшится до 500 МБ, будет автоматически прервана только работа функции Запись по расписанию.
- Функция Timeshift будет работать
   даже после изменения цифрового
   канала, и пользователи смогут
   просматривать прошедшие программы

с использованием сохраненных данных Timeshift.

- При переходе телевизора в состояние, в котором функция Timeshift не поддерживается (например, выполнение приложения, переключение входного сигнала, изменение аналогового канала и т.д.), данные Timeshift не сохранятся.
- При переходе телевизора в состояние, в котором функция Timeshift не

поддерживается (например, выполнение приложения, переключение входного сигнала, изменение аналогового канала и т.д.), во время работы функции Timeshift работа данной функции будет автоматически прервана. При этом соответствующее сообщение отображаться не будет.

• При переключении на цифровой канал работа функции Timeshift будет автоматически возобновлена.

#### Использование функции DLNA

## **⊘** → AllShare Play

Можно воспроизводить содержимое мультимедиа мобильного телефона или других устройств (компьютера), например видеоклипы, фотографии и музыку, управляя им на экране телевизора по сети.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.samsung.com или обратитесь

в операторский центр Samsung. Возможно, на мобильные устройства потребуется установить дополнительное программное обеспечение. Для получения подробной информации см. руководство пользователя соответствующего устройства.

При подключении телевизора
Samsung к серверу DLNA стороннего
производителя (не Samsung)
возможны проблемы совместимости

во время воспроизведения видео.

Подключив телевизор Samsung к сети с помощью функции "AllShare Play", можно использовать следующие оригинальные функции Samsung.

- Воспроизведение различных
   форматов видео (DivX, MP4, 3GP,
   AVI, ASF, MKV и др.)
- Функция показа эскизов видео
- Функция закладок (для возобновления воспроизведения с

#### определенного места)

- Автоматическое разбиение на разделы (навигация по сценам)
- Управление цифровым содержимым
- Совместимость с различными
   форматами субтитров (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Поиск по именам файлов
- И многое другое

### Настройки AllShare

Меню → Сеть → Настройки AllShare

Отображение списка мобильных телефонов или подключенных устройств, настроенных на телевизоре на использование функции Настройки AllShare.

Функция Настройки AllShare доступна на всех устройствах, поддерживающих DLNA DMC.

• Разр. / Запрещено: разрешение/

запрещение устройств.

• Удалить: удаление устройств из списка.

При этом из списка удаляется только имя устройства. При включении удаленного устройства или при попытке подключить его к телевизору его имя снова отобразится в списке.

Для воспроизведения содержимого мультимедиа на устройствах с поддержкой функции DLNA выполните

#### следующие действия.

- 1. На экране AllShare Play выберите тип содержимого, которое необходимо воспроизвести. Видео, Фотографии, Музыка.
- 2. В правой части экрана выберите DLNA. На экране телевизора отобразится список устройств, подключенных с помощью функцию DLNA.
- 3. Выберите устройство. AllShare отобразит доступные на устройстве

файлы или папки.

4. Выберите файл в списке файлов. Выбранный файл будет воспроизведен.

Воспроизведение содержимого мультимедиа, сохраненного на устройствах DLNA

 Подключите мобильный телефон или другие устройства с поддержкой функции AllShare Play.

- 2. Воспроизведите содержимое мультимедиа на устройстве. В нижней части экрана телевизора появится всплывающий экран.
- 3. Выберите Разр., чтобы разрешить воспроизведение содержимого, сохраненного на подключенном устройстве. Содержимое мультимедиа теперь можно воспроизвести на экране телевизора.

Разрешенные устройства указаны в

#### разделе Hастройки AllShare.

Появится сигнальное окно с информацией о том, что содержимое мультимедиа (видео, фотографии, музыка), отправленное с мобильного телефона, будет отображаться на экране телевизора. Воспроизведение содержимого начнется автоматически спустя 3 секунды после появления сигнального окна.

Если при появлении сигнального

окна закрыть его с помощью пульта дистанционного управления, содержимое мультимедиа воспроизводиться не будет.

При первом доступе к телевизору с устройства с помощью функции мультимедиа появляется окно с предупреждением. Выберите Разр.. Это позволит подключиться к телевизору с телефона и воспроизвести содержимое с

помощью функции Мультим.

Чтобы отменить передачу
 содержимого мультимедиа с
 мобильного телефона, установите
 для устройства значение Запрещено в
 меню Настройки AllShare.

Содержимое, имеющее определенное разрешение и формат, может не воспроизводиться на экране телевизора.

Некоторые кнопки могут не работать

в зависимости от типа содержимого мультимедиа.

Управлять воспроизведением файлов мультимедиа можно с помощью мобильного устройства. Для получения подробной информации см. руководство пользователя соответствующего устройства.

### Anynet+ (HDMI-CEC)

# Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ - это функция, позволяющая управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+, с помощью телевизионного пульта дистанционного управления. Систему Anynet+ можно использовать только с устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше устройство Samsung эту функцию, проверьте, есть ли на устройстве значок Anynet+.

Устройствами, поддерживающими функцию Anynet+, можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизора, но нельзя с помощью кнопок на панели телевизора.

В определенных условиях пульт

дистанционного управления телевизора может не работать. В этом случае повторно выберите устройство, поддерживающее функцию Anynet+.

Функции Anynet+ могут не работать на устройствах других производителей.

Для получения инструкций
 относительно подключения внешних
 устройств, поддерживающих
 функцию Anynet+, см. руководство
 пользователя соответствующего

устройства. Необходимо подключить устройство, поддерживающее функцию Anynet+, с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функцию Anynet+.

Функция Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.

Аnynet+ поддерживает до 12
устройств AV. Можно подключить не

более трех устройств одного типа.

Однако можно подключить только один домашний кинотеатр, поддерживающий функцию Anynet+. Чтобы использовать домашний кинотеатр, поддерживающий функцию Anynet+, подключите его к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Для прослушивания звука с помощью переднего, левого и правого громкоговорителя и

помощью цифрового оптического кабеля соедините порт DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре

с цифровым аудиовходом на

домашнем кинотеатре.

сабвуфера домашнего кинотеатра с

Если требуется 5.1-канальное
 звучание, подключите кабели
 HDMI к проигрывателю DVD,

поддерживающему функцию

Anynet+, приставке спутникового

телевидения и т.д. Затем подключите порт DIGITAL AUDIO **OUT (OPTICAL)** на проигрывателе DVD, приставке спутникового телевидения и т.д. (т.е. 1 или 2 устройства, поддерживающего функцию Anynet +) непосредственно к домашнему театру, а не к телевизору.

#### Anynet+ (HDMI-CEC) Меню

### **TOOLS** → Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню Anynet+ изменяется в зависимости от типа и состояния устройств, поддерживающих функцию Anynet+, которые подключены к телевизору.

• Просмотр ТВ

Изменение режима Anynet+ на режим ТВ-трансляции.

• Список устройств

Отображение списка устройств, поддерживающих функцию Anynet+.

• (имя\_устройства) Меню

Отображение меню подключенного устройства. Пример. Если проигрыватель DVD подключен, появится меню диска проигрывателя DVD.

• (имя\_устройства) Сервис

Отображение меню инструментов подключенного устройства. Пример. Если проигрыватель DVD подключен, появится меню инструментов

проигрывателя DVD.

В зависимости от устройства это меню может быть недоступно.

• (имя\_устройства) Меню заголовков

Отображение меню заголовков диска подключенного устройства. Пример. Если проигрыватель DVD подключен, появится меню заголовков фильма проигрывателя DVD.

В зависимости от устройства это меню может быть недоступно.

• Приемник

Звук воспроизводится через приемник.

## Hастройка Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Чтобы использовать функцию Anynet+,

Anynet+ (HDMI-CEC) необходимо

установить значение Вкл..

Когда функция Anynet+ (HDMI-CEC)
 отключены, все операции, связанные с

Anynet+, отключаются.

• Автоотключение

Настройте устройство, поддерживающее функцию Anynet+, на автоматическое отключение при выключении телевизора.

- Если для функции Автоотключение установить значение Да, подключенные внешние устройства будут отключаться при выключении телевизора.
- Может оказаться недоступно для некоторых устройств.

• Приемник

Звук можно прослушивать через приемник (домашний кинотеатр), а не через громкоговоритель.

Переключение между устройствами, поддерживающими функцию Anynet+

- Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления и выберите Anynet+ (HDMI-CEC).
- 2. Выберите Список устройств. Появится

экран Список устройств.

Если не удается найти необходимое устройство, выберите Обновить для обновления списка.

3. Выберите устройство, затем подождите, пока не будет завершено переключение на выбранное устройство.

Меню Список устройств появится,
 только если для функции Anynet+
 (HDMI-CEC) установить значение

Вкл. в меню Система.

Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время процесса переключения.

Если устройство, поддерживающее функцию Anynet+, выбрано с помощью функции Источник, функцию Anynet+ использовать нельзя. Убедитесь, что устройство,

поддерживающее функцию

Anynet+, выбрано с помощью

функции Список устройств. (TOOLS

→ Anynet+ (HDMI-CEC) → Список
устройств)

#### Прослушивание через приемник

Звук можно прослушивать через приемник (домашний кинотеатр), а не через громкоговоритель. Чтобы прослушать звук через приемник,

перейдите на экран Приемник (Система  $\rightarrow$  Anynet+ (HDMI-CEC)  $\rightarrow$  Приемник). Затем выберите Приемник и установите значение Вкл..

Если используемый приемник поддерживает только аудио, он может не отображаться в списке устройств.

Чтобы приемник работал,необходимо надлежащим образомподключить оптический разъем на

приемнике к порту DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре.

Если приемник (домашний кинотеатр) включен, то звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если телевизор принимает цифровой телесигнал (с антенны), то на приемник звук будет передаваться в формате 5.1. Если в качестве источника используется

цифровое устройство, например проигрыватель DVD, подключенный к телевизору с помощью кабеля HDMI, воспроизведение звука возможно только по 2-канальной системе приемника.

#### Использование функции ARC

для LED-телевизоров серии 6500 и выше, для плазменных

телевизоров

Звук телевизора можно прослушивать через приемник, подключенный с помощью кабеля HDMI, при этом не требуется использовать отдельный оптический кабель. Чтобы прослушать звук через приемник с помощью функции ARC, перейдите на экран Приемник (Система  $\rightarrow$  Anynet+ (HDMI-CEC)  $\rightarrow$ Приемник). Затем выберите Приемник и установите значение Вкл..

Для использования функции

ARC к порту HDMI IN 2 (ARC)
необходимо подключить приемник,
поддерживающий функции HDMI-CEC
и ARC.

Чтобы отключить функцию ARC, установите для параметра Приемник значение Выкл.. Даже в случае непрерывной передачи сигнала ARC телевизором приемник этот сигнал принимать не будет.

# Устранение неполадок

Меню  $\rightarrow$  Поддержка  $\rightarrow$  Самодиагностика  $\rightarrow$ 

Устранение неполадок

Для просмотра списка всех элементов для поиска и устранения неисправностей перейдите к начальному экрану электронного руководства e-Manual (Меню → Поддержка → e-Manual →

нажмите кнопку SUPPORT, а затем

найдите требуемый элемент, выбрав

Дополнительная информация) или

## соответствующий раздел.

Качество изображения (Устранение неполадок)

Прежде всего, выберите Тест изображения, чтобы убедиться в

правильном отображении тестового

изображения на экране телевизора.

(Выберите Меню → Поддержка → Тост изображения)

Самодиагностика → Тест изображения)

Если тестовое изображение отображается правильно, причиной

плохого качества изображения может

быть источник или уровень сигнала.

Изображение на экране телевизора выглядит не так, как в магазине.

- Если используется аналоговая приставка кабельной сети/ видеоприставка, замените ее цифровой видеоприставкой. Чтобы получить качество изображения
  - высокой четкости, используйте кабель
    НDMI или компонентные кабели.

- Многие каналы высокой четкости транслируют преобразованное содержимое, передаваемое каналами стандартной четкости.
- Абоненты кабельного/спутникового телевидения: попробуйте настроить каналы высокой четкости.
- Соединение антенны: выполнив автонастройку, попробуйте просмотреть изображение, транслируемое станциями высокой

четкости.

- Установите для приставки кабельного ТВ/видеоприставки разрешение выходного видеосигнала, равное 1080і или 720р.
- Убедитесь, что вы смотрите телевизор
   с расстояния, рекомендуемого
   с учетом его размера и четкости
   отображаемого сигнала.

#### Изображение искажено: крупнозернистость,

## мелкозернистость, точки, пикселизация

- Компрессия видео может привести к искажению изображения, особенно при просмотре спортивных передач и фильмов.
- Слабый или некачественный сигнал может вызвать искажения изображения. Это не является неисправностью телевизора.
- Мобильные телефоны, работающие рядом с телевизором (приблизительно

на расстоянии 1 м), могут привести к помехам изображений аналоговых каналов.

Неправильная цветопередача или отсутствие цвета.

При соединении с помощью
 компонентного кабеля проверьте
 правильность подключения
 штырьков компонентного кабеля к

соответствующим разъемам. Неверное

или ненадежное подключение может стать причиной неправильной цветопередачи или отсутствия изображения на экране.

Плохая цветопередача или недостаточная яркость.

Настройте параметры Изображение
 в меню телевизора (выберите режим
 Изображение / Цвет / Яркость /
 Четкость)

- Настройте параметр Экон. энергии в
  меню телевизора (выберите Меню →
  Система → Экономный режим → Экон.
  энергии)
- Попробуйте сбросить настройки
  изображения, чтобы просмотреть
  настройки по умолчанию (выберите
  Меню → Изображение → Сброс
  изображения)

#### Пунктирная линия вдоль кромки экрана.

- Если для Размер картинки установлено значение По разм. экрана, измените его на 16:9.
- кабельной сети/спутникового телевидения.

Измените разрешение приставки

# Черно-белое изображение.

Если используется композитный вход
 AV, подключите видеокабель (желтый)
 к зеленому разъему компонентного

входа на телевизоре.

При переключении каналов изображение застывает, искажено или его отображение задерживается.

задерживается.

• Если телевизор подключен к приставке кабельной сети, выполните сброс параметров приставки. (Отсоедините

параметров приставки. (Отсоедините кабель питания переменного тока, подсоедините его снова и дождитесь окончания перезагрузки приставки.

Это может занять до 20 минут.)

• Установите для приставки кабельного ТВ разрешение выходного видеосигнала, равное 1080і или 720р.

#### Качество звука (Устранение неполадок)

Прежде всего, выберите Звуковой тест, чтобы убедиться в правильной работе аудиосистемы телевизора. (Выберите Меню → Поддержка → Самодиагностика → Звуковой тест)

Если аудиосистема работает правильно и отображается значение ОК, причиной плохого качества звука может быть источник или уровень сигнала.

# При установке максимальной громкости звук не слышен или слышен очень тихо.

• Проверьте настройку громкости устройства (приставка кабельной сети/спутникового телевидения, проигрыватель DVD или Blu-ray и т.д.), подключенного к телевизору.

# Изображение хорошее, но звук отсутствует.

• Установите для параметра Выбрать громкогов. значение Громкогов. ТВ в меню Звук.

- При использовании внешнего устройства убедитесь, что разъемы его аудиокабелей подсоединены к соответствующим входным разъемам телевизора.
- При использовании внешнего устройства проверьте параметр настройки выхода звука на этом устройстве (может потребоваться изменить параметр настройки выхода

звука приставки кабельного ТВ на HDMI, если для ее подключения к телевизору используется кабель HDMI).

- Если используется кабель DVI-HDMI, то требуется отдельный аудиокабель.
- Если телевизор оснащен разъемом для наушников, убедитесь, что к этому разъему не подсоединен никакой кабель.
- Перезагрузите подключенное

устройство, отсоединив и снова подсоединив его кабель питания.

# Из громкоговорителей раздается шум.

- Проверьте кабельное соединение. Убедитесь, что видеокабель не подключен к звуковому входу.
- При подключении антенны или кабелей проверьте уровень сигнала. Низкий уровень сигнала может привести к искажению звука.

- Выполните Звуковой тест. (Поддержка
  - → Самодиагностика → Звуковой тест)

Отсутствие теле-/видеоизображения (Устранение неполадок)

## Телевизор не включается.

- Проверьте надежность подключения кабеля питания к сетевой розетке и телевизору.
- Проверьте исправность сетевой розетки.
- Попробуйте нажать кнопку <u></u> на телевизоре, чтобы исключить

вероятность неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, см. пункт "Пульт управления не работает" ниже.

## Телевизор отключается автоматически.

- Убедитесь, что для параметра Таймер сна установлено значение Выкл. в меню "Настройка".
  - Если телевизор подсоединен к компьютеру, проверьте настройки

питания компьютера.

- Надежно подключите кабель питания к сетевой розетке и телевизору.
- Если телевизор работает от антенны или кабеля, то при отсутствии сигнала в течение 10-15 минут телевизор выключится.

# Отсутствует изображение/видео.

• Проверьте подключения кабелей (отсоедините и подсоедините все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам).

 Установите выходной видеосигнал внешнего устройства (приставка кабельной сети/спутникового телевидения, проигрыватель DVD или Blu-ray и т.д.) так, чтобы он соответствовал входному разъему телевизора. Например, если на

внешнем устройстве используется

выход HDMI, его следует подключить

- к входу HDMI на телевизоре.
- Убедитесь, что подсоединенные устройства включены.
- Выберите необходимый источник сигнала на телевизоре, выбрав Источник с помощью пульта дистанционного управления.

Подключение Антенна (Антенна / Кабель)
(Устранение неполадок)

#### Телевизор не принимает все каналы.

- Убедитесь в надежном подключении кабеля антенны.
  - Настройка, чтобы добавить

    доступные для приема каналы в

Система → **Настройка** и подождите,

список каналов. Выберите Меню  $\rightarrow$ 

пока завершится сохранение всех доступных для приема каналов.

• Убедитесь, что антенна установлена правильно.

Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.

• Компрессия видео может привести к искажению изображения, особенно при просмотре спортивных передач и фильмов.

• Слабый сигнал может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.

Подключение компьютера (Устранение неполадок)

Отображается сообщение о том, что режим не поддерживается.

 Установите на компьютере параметры разрешения, соответствующие значению разрешения, поддерживаемому телевизором.

Видео отображается, но звук отсутствует.

• Если используется подключение через HDMI, проверьте настройки вывода звука на компьютере.

Сетевое подключение (Устранение неполадок)

Не удалось установить беспроводное сетевое соединение.

- Для использования беспроводной сети необходим адаптер беспроводной локальной сети Samsung. для LED
  - телевизоров серии 5300, 5500 5800 и
    - плазменных телевизоров серии 550 570
  - Убедитесь, что телевизор

подсоединен к беспроводному IPустройству совместного доступа (маршрутизатору). Функция записи/Timeshift (Устранение неполадок)

Устройство USB не распознается или ошибка команды Формат устройства, Проверка устройства или Тест произв-ти устройства.

- Проверьте в руководстве к устройству USB, поддерживается ли функция записи.
- Если устройство USB оснащено функцией блокировки, убедитесь, что

она выключена.

- Проверьте, можно ли форматировать устройство USB при его подключении к компьютеру. Подключите устройство USB к телевизору и отформатируйте его. (Форматирование может выполняться с перерывами.)
- выполняться с перерывами.)

   Сбой команды Тест произв-ти
  устройства или форматирования
  свидетельствует о неисправной

или слишком медленной работе

оборудования USB.

Появляется сообщение с запросом на форматирование устройства USB, которое работает исправно.

- Если устройство USB оснащено функцией блокировки, убедитесь, что она выключена.
- Восстановите устройство USB с помощью соответствующей функции в разделе Проверка устройства.

#### Функция записи не работает.

- Проверьте, подключено ли устройство USB.
- Проверьте, является ли канал записываемым цифровым каналом.
- Если сигнал слабый или отсутствует, функция записи автоматически отключается.
- Запись с телевизора не будет выполняться, если на устройстве USB

нет свободного места. Проверьте, не в этом ли проблема.

### Функция Timeshift не работает.

- Проверьте, подключено ли устройство USB.
- Радиоканалы и аналоговое вещание
- Каналы передачи данных не поддерживаются.

не поддерживаются.

• Если сигнал слабый или отсутствует,

функция Timeshift автоматически отключается.

- Функцию Timeshift нельзя использовать, если на устройстве USB нет свободного места. Проверьте, не в этом ли проблема.
- Запоминающее устройство USB не поддерживается. Используйте жесткий диск USB.

#### Сообщение указывает на сбой проверки

## производительности устройства; функция записи и Timeshift не работают.

 Данные проблемы могут возникнуть при использовании USB-устройства низкой производительности, которое не поддерживает запись. Рекомендуется использовать жесткий диск USB со скоростью вращения не менее 5400 об/мин. Следует учесть, что жесткие диски USB типа RAID не поддерживаются.

#### Ошибка запланированной записи.

- Функция запланированной записи отключена для отдельных операций (форматирование, тест производительности устройства, проверка ошибок, удаление), при которых необходим доступ к файловой системе устройства USB.
- Если устройство USB не подключено, запись с телевизора не будет

выполняться, даже по достижении запланированного времени.

- Запись с телевизора не будет выполняться, если на устройстве USB нет свободного места. Проверьте, не в этом ли проблема.
- При записи канала, защищенного функцией Блокировка программ, во время попытки воспроизведения записи отобразится окно ввода PIN-кода.

Подключено несколько устройств записи, но при этом запись с телевизора прекращена.

при этом запись с телевизора прекращена.

• Если подключено несколько устройств записи, но при этом на устройстве, указанном в строке параметра "Запис.

указанном в строке параметра "Запис. устр-во по умолч." недостаточно свободного места, функция записи будет отключена. Повторите попытку записи. Устройство с самым большим объемом свободной памяти будет

автоматически установлено в качестве "Запис. устр-во по умолч." и запись с телевизора начнется. Другое (Устранение неполадок)

## Изображение отображается не во весь экран.

- При отображении преобразованного содержимого стандартной четкости (4:3), транслируемого каналами
  - высокой четкости, по обеим сторонам экрана видны черные полосы.
  - Черные полосы в верхней и нижней

части экрана будут отображаться при просмотре фильмов, имеющих

коэффициент соотношения, отличный от TB.

настройте размер изображения на внешнем устройстве или телевизоре.

Для отображения во весь экран

# Пульт дистанционного управления не работает.

• Замените батареи в пульте дистанционного управления и проверьте их полярность (+/-).

- Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления.
- Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-2 м.

Невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления

#### приставки кабельного ТВ/видеоприставки.

• Запрограммируйте пульт дистанционного управления приставки кабельного ТВ/ видеоприставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельного ТВ/видеоприставки.

#### Отображается сообщение о том, что режим не

#### поддерживается.

Проверьте поддерживаемое разрешение телевизора и настройте соответствующим образом разрешение выходного сигнала внешнего устройства. См. раздел, посвященный настройкам разрешения, в данном руководстве пользователя.

#### От телевизора исходит запах пластмассы.

• Это нормальное явление, и запах со

временем исчезнет.

В меню "Самодиагностика" недоступен параметр телевизора Информ. о сигнале.

• Эта функция доступна только для цифровых каналов при подключенной антенне (RF или коаксиальной).

#### Телевизор наклоняется в сторону.

• Снимите телевизор с подставки и снова установите на нее.

#### Трудно собрать подставку.

Положите телевизор на плоскую
поверхность. Если не удается извлечь
из телевизора вывернутые винты,
воспользуйтесь намагниченной
отверткой.

## Меню каналов отображается серым цветом (недоступно).

Меню Канал становится доступным

только при выборе источника сигнала для телевизора.

Настройки сбрасываются через 30 минут или каждый раз после выключения телевизора.

• Если телевизор работает в режиме Демонстрация, настройки звука и изображения будут сбрасываться каждые 30 минут. Измените режим Демонстрация на режим Домашний при выполнении процедуры Настройка. Выберите ТВ в разделе

Источник с помощью пульта

дистанционного управления и

перейдите к Меню → Система →

Настройка.

Параметр Демонстрация можно также

Параметр Демонстрация можно также отключить в меню Сервис. (Сервис  $\rightarrow$  Демо  $\rightarrow$  Выкл.)

Часто прерывается звуковой сигнал или видеосигнал.

- Проверьте подключения кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их.
- Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели. Следует
- использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется

использовать кабели с разъемами под

углом 90 градусов.

Если посмотреть на рамку вокруг экрана телевизора с близкого расстояния, то можно заметить небольшие частицы.

• Это является особенностью конструкции устройства и не свидетельствует о его неисправности.

Меню PIP недоступно.

PIP – эта функция доступна только при

сигнале, передаваемом через разъем HDMI или компонентный разъем.

Отображается сообщение "Недопустимый сигнал" или "Слабый сигнал/Нет сигнала".

- Если используется модуль САМ с картой (CI/CI+), убедитесь, что она вставлена в гнездо COMMON INTERFACE.
- Если устранить проблему не удалось, извлеките модуль САМ из телевизора

и снова вставьте его в гнездо.

Телевизор был выключен 45 минут назад, а затем он снова включился.

Это нормальное явление. Телевизор
 сам управляет функцией ОТА
 (беспроводная передача),
 чтобы выполнить обновление
 микропрограммы, загруженной во
 время его просмотра.

### Нежелательные повторы изображения/звука.

 Проверьте и измените сигнал/ источник.

Между резиновыми прокладками стойки и поверхностью некоторых предметов мебели может возникнуть реакция.

Чтобы этого не произошло,
 используйте войлочные прокладки,
 чтобы поверхность подставки
 телевизора не контактировала с

поверхностью мебели.

Оптимальные условия использования телевизора достигаются путем обновления микропрограммы с вебсайта (samsung.com > "Поддержка" > "Загрузки") через USB.

На экране отображается всплывающее окно (внутренний рекламный баннер телевизора).

Выберите Домашний в режиме Настройка.

Для получения подробной информации см. раздел, посвященный функции Настройка.

Плазменный телевизор издает фоновый шум.

для плазменных телевизоров Обычно плазменные телевизоры издают тихий фоновый шум. Это нормальное явление. Это связано с электрическими разрядами, которые используются для создания изображений на экране.

Если фоновый шум громкий, возможно, установлена слишком высокая яркость на телевизоре. Попробуйте установить пониженную яркость.

Громкий фоновый шум также может возникать в случае установки плазменного телевизора слишком близко к стене или другой твердой поверхности. Кроме того, пробуйте проложить соединительные кабели в другом месте.

Сильный шум может возникать в случае

неправильной установки настенного крепления.

Проблема остаточного изображения (выгорания экрана).

для плазменных телевизоров Чтобы уменьшить выгорание экрана, в данном устройстве используется технология смещения пикселов. С помощью технологии смещения пикселов можно настроить незначительное смещение изображения

вверх/вниз и (Верт.линия) и из стороны в сторону (Горизонт.точка). Регулярное незначительное смещение изображения способствует уменьшению выгорания экрана.

# Anynet+ (HDMI-CEC) (Устранение неполадок)

# Функция Anynet+ не работает.

Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet+. Система Anynet+ допускает использование только устройств, поддерживающих функцию Anynet+.

приемник (домашний кинотеатр).

Можно подключить только один

Проверьте, правильно ли подключен

кабель питания устройства, поддерживающего функцию Anynet+. Проверьте подключения видео-/ аудио-/HDMI-кабелей устройства, поддерживающего функцию Anynet+. Убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение Вкл. в меню настройки Anynet+ Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме работы с телевизором.

Убедитесь, что используется пульт дистанционного управления с поддержкой функции Anynet+.

В некоторых случаях функция Anynet+ не работает (поиск каналов, использование функции Smart Hub или Настройка и т.д.)

Если кабель HDMI сначала был отключен, а затем подключен, выполните повторный поиск устройств или выключите и снова включите телевизор.

# Необходимо запустить Anynet+.

Проверьте правильность подключения устройства, поддерживающего функцию Anynet+, к телевизору, а также выбрано ли для устройства Anynet+ (HDMI-CEC) значение Вкл.. (Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC))

Откройте меню Сервис с помощью пульта дистанционного управления и выберите Anynet+ (HDMI-CEC). Затем выберите необходимое меню.

#### Необходимо выйти из Anynet+.

Выберите Просмотр ТВ в меню Anynet+.
Перейдите к экрану Источник с
помощью пульта дистанционного
управления и выберите устройство, не
поддерживающее функцию Anynet+.

На экране появится сообщение Подключение к устройству Anynet+.

Пульт дистанционного управления

нельзя использовать при настройке
Anynet+ или переключении в режим
просмотра.

Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet+ на телевизоре или переключения на функцию Anynet+.

На устройстве, поддерживающем функцию Anynet+, ничего не воспроизводится.

Функцию воспроизведения нельзя

использовать одновременно с функцией Настройка.

Подключенное устройство не отображается.

Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet+.

Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI.

Убедитесь, что для параметра Anynet+
(HDMI-CEC) установлено значение Вкл..

(Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC))

поддерживающих функцию Anynet+.

Для Anynet+ требуется подключение
кабеля HDMI. Убедитесь, что устройство

Повторите поиск устройств,

подключено к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функцию Anynet+.

Если подключение будет прервано в результате отключения питания или отключения кабеля HDMI, повторно

выполните сканирование устройств.

Через приемник не выводятся звуковые телевизионные сигналы.

помощью оптического кабеля. Функция ARC обеспечивает цифровой выход звука через порт HDMI IN 2(ARC), и ее использование возможно только в том случае, когда телевизор подключен к аудиоприемнику, поддерживающему

Подключите приемник к телевизору с

# функцию ARC.

## AllShare Play (Устранение неполадок)

Этот файл может воспроизводиться неправильно.

Это может произойти при воспроизведении содержимого с высокой скоростью передачи в битах. При воспроизведении содержимого возможны некоторые проблемы.

#### Smart Hub (Устранение неполадок)

Содержимое некоторых приложений отображается только на английском языке. Как изменить язык?

Язык содержимого приложения может отличаться от языка пользовательского интерфейса приложения.

Возможность изменения языка зависит от поставщика приложения.

Некоторые службы приложений не работают.

Доступность службы можно узнать у ее поставщика.

Сведения о поставщике службы приложения можно получить на справочном веб-сайте.

При возникновении ошибки сети я не могу использовать другие меню, кроме меню настроек.

Если сетевое соединение не

устанавливается, обслуживание может быть ограничено, поскольку для работы всех функций, кроме меню настроек, требуется подключение к Интернету.

## Web Browser (Устранение неполадок)

- 1. Чтобы открыть Web Browser,
  выберите Web Browser. Web Browser
  может отличаться от веб-браузера
  компьютера.
- 2. Web Browser не поддерживает приложение Java.
- 3. При попытке загрузить файл его не удалось сохранить, и появилось сообщение об ошибке.
- 4. Доступ к некоторым веб-сайтам

или веб-браузерам может быть заблокирован.

- Боспроизведение флеш-видео может быть ограничено.
- 6. Электронная коммерция, позволяющая делать покупки в сети Интернет, не поддерживается.
- 7. При прокрутке половины вебстраницы (а не всей веб-страницы) символы на экране могут искажаться.
- 8. Технология ActiveX не

поддерживается.

9. В режиме табуляции доступ к
 некоторым параметрам невозможен.
 (Для доступа к таким параметрам
 перейдите в режим указателя.)

- 10. Текст может отображаться неверно, поскольку количество поддерживаемых шрифтов ограничено.
- 11. Во время загрузки веб-страницы возможна временная задержка

отклика на команду, введенную с помощью пульта дистанционного управления или экранного меню.

- 12. В некоторых операционных системах загрузка веб-страницы может происходить медленно или останавливаться.
- 13. Функции копирования и вставки не поддерживаются.
- 14. При написании или отправке сообщений электронной почты

некоторые функции (например, изменение размера или цвета) могут не поддерживаться.

Количество закладок или журналов,
 которое можно сохранить,
 ограничено.

16. Максимальное количество одновременно открываемых окон может различаться в зависимости от заданного условия просмотра или модели телевизора.

- 17. Скорость просмотра веб-страниц зависит от условий работы сети.
- 18. При воспроизведении видео с помощью обозревателя функция PIP автоматически отключается. После отключения функции PIP воспроизведение видео может не начаться, и, возможно, потребуется обновить данную страницу.
  - 19. В веб-браузере можно воспроизводить только MP3 аудиофайлы.

20. Функция импорта и экспорта закладок совместима только с файлами закладок определенного формата.
 (совместимый формат: Netscape-

21. При импорте и экспорте закладок не учитывается структура папок.

bookmark-file-1)

22. При импорте файла закладок на компьютер с телевизора файл закладок будет сохранен в папке Samsung Smart TV Bookmark.

23. Если в меню не установлено время (Меню → Система → Время → Часы), информация об истории может не сохраниться.

- 24. История посещенных веб-сайтов сохраняется в хронологическом порядке, она удаляется из списка в соответствии с последним обращением к странице.
- 25. Во время воспроизведения флэшфайлов изображение или звук

могут отсутствовать. Зависит от поддерживаемого видео/ аудиокодека.

26. Внезапное изменение яркости внутри окна с видео может стать причиной изменения яркости окружающего неподвижного изображения. для

27. Видео содержимое, длявоспроизведения которого требуетсяFlash Player 10.2 или более высокой

версии, не поддерживается.

28. Воспроизведение видеосигнала, полученного с помощью служб потоковой передачи, оптимизированных для ПК, не гарантируется с помощью данного веб-браузера.

Поддерживаемые форматы субтитров и форматы воспроизведения файлов AllShare

# Субтитры

#### Внешний

- Текст MPEG-4, зависящий от времени (.ttxt)
  - SAMI (.smi)
  - SubRip (.srt)
  - SubViewer (.sub)

- Micro (.sub или .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

# **N**

Внутренний

- Xsub
  - Контейнер: AVI
- SubStation Alpha
- . Контейнер: MKV
  - Advanced SubStation Alpha

Контейнер: MKV

SubRip

Контейнер: MKV

— Текст MPEG-4, зависящий от времени

Контейнер: MKV

#### Поддерживаемые разрешения изображений

Расширение файла	Тип	Тип Разрешение			
*.jpg *.jpeg	JPEG	EG 15360 x 8640			
*.png	PNG	1920 x 1080			
*.bmp	ВМР	1920 x 1080			
*.mpo	MPO	15360 x 8640			

#### Поддерживаемые форматы музыкальных

### файлов

Расширение файла	Тип	Кодек	Комментарии	
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3		
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC		
*.flac	FLAC	FLAC	Функция поиска (перехода) не поддерживается. Поддержка до двух каналов	
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддержка до двух каналов	
*.wma	WMA	WMA	Поддерживает форматы WMA 9, 10 Рго до 5.1-канального и профиль M2 (кроме режима LBR для M0).	

# Видеокодеки

Расширение файла	Контейнер	Видеокодек	Разрешение	Частота кадров (кадр/ с)	Скорость передачи (Мбит/с)	Аудиокодек
*.avi *.mkv		Divx 3.11/4.x/5.x/6.x				
*.asf *.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080		30 AC3 LPCM ADMPCM(IMA. I	
*.mp4 *.3gp *.vro	AVI MKV	H.264 BP/MP/HP				
*.mpg *.mpeg	ASF MP4 3GP VRO VOB	Motion JPEG	640 x 480		8	AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3)
*.ts *.tp *.trp		Windows Media Video v9		6 – 30		
*.mov *.flv *.vob	PS TS	MPEG2	1920 x 1080		30	DTS Core G.711(A-Law, µ-Law)
*.svi *.m2ts		MPEG1				μ-Law)
*.mts *.divx		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	8	Vorbis

## Другие ограничения

Из-за ошибок в содержимом
 или контейнере видео может
 не воспроизводиться или
 воспроизводиться неправильно.

Звук или видео могут отсутствовать, если обычная скорость передачи/ частота кадров содержимого превышает параметры скорости, указанные в приведенной выше таблице.

- При наличии ошибки в таблицеиндексов функция поиска (перехода)не поддерживается.
- При воспроизведении видео через сетевое соединение возможны перерывы.
- При воспроизведении видеозаписей со скоростью более 10 Мбит/с меню может отображаться с задержкой.
- Иекоторые устройства USB/цифровые камеры могут быть несовместимы с

#### проигрывателем.

#### Видеодекодер

- Поддерживаются форматы до H.264, Level 4.1.
- Форматы H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/ MP/AP L4 не поддерживаются.
- Для всех видеокодеков кроме VP8, VP6
  - Ниже 1280 x 720: не более 60 кадров
  - Выше 1280 x 720: не более 30 кадров
- Формат GMC не поддерживается.

 Поддерживается только форматы "Один под другим" и "Рядом".

# Аудиодекодер

- Поддерживает форматы WMA 9, 10 Pro до 5.1-канального и профиль M2 (кроме режима LBR для M0).
  - Аудиоформаты WMA Lossless не поддерживаются.
  - Если Vorbis находится только в контейнере Webm, выполняется

# поддержка до двух каналов.

# Служба передачи данных

(текст, неподвижные изображения, графические изображения, документы, программное обеспечение и т.д.), передача которой осуществляется через средства вещания.

Позволяет использовать информацию

Автозап. сл. данн. (Вкл./Выкл.) для Италии

Меню  $\to$  Система  $\to$  Автозап. сл. данн.

Установка автоматического запуска

службы обработки данных или его отмена. При выборе функции Автозап. сл. данн. служба обработки данных запускается автоматически, без вмешательства пользователя.

Если в данный момент запущена еще одна функция, функция Автозап. сл. данн. может не работать.

# Использование службы обработки данных

Если канал, который вы в данный момент

просматриваете, поддерживает службу обработки данных, вы можете получить доступ к множеству различных служб обработки данных, выбрав 🛕 с помощью пульта дистанционного управления.

Информация о доступных службахобработки данных может отличаться взависимости от типа телевещания.

Во время использования службыобработки данных изменение каналас помощью цифровых кнопок может

быть невозможно; это зависит от используемой службы обработки данных.

Выберите А с помощью пульта дистанционного управления.
 Выберите необходимую службу.

Если для параметра Автозап.
 сл. данн. установлено значение
 Вкл., служба обработки данных
 запускается автоматически при
 загрузке баннера. В этом случае

# функция 🖪 не работает.

- 2. Выберите с помощью пульта дистанционного управления.Отобразится экран службы обработки данных.
- Перейдите к нужному параметру с
  помощью пульта дистанционного
  управления на экране службы
  обработки данных, а затем выберите
  ОК. Выбранная служба будет
  запущена.

Если на экране отображается
 цветная кнопка, которой
 назначена определенная
 функция, для использования этой
 функции необходимо нажать
 соответствующую кнопку.

4. Если выбрать ВЫХОД, служба обработки данных будет закрыта.

Основные кнопки службы обработки данных и их функции

Отображение списка "Служба передачи

🕨 🔼 (Служба передачи данных)

данных" и немедленный запуск функции "Служба передачи данных".

# Возврат к предыдущему экрану.

BACK

• Цветные кнопки

Выполняют функции, соответствующие изображению на каждой цветной кнопке, отображаемому на экране во время работы функции "Служба передачи

данных".

Функции могут различаться в зависимости от поставщика службы.

# • Символ

Можно вводить текст, используя цифры и буквы, указанные на цифровых кнопках пульта дистанционного управления или под ними. Если последовательно нажимать цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, в пустой области экрана ввода текста, в которой

находится курсор, будут отображаться соответствующие буквы, цифры или специальные символы. Например, если быстро нажать кнопку с цифрой 3, на экране поочередно, в порядке ввода, появятся буквы, назначенные этой кнопке, и цифра 3.

#### TEKCT

Переключение в режим телетекста и возврат к предыдущему экрану.

Функции могут различаться в

зависимости от поставщика службы.

• **\**/\\

Перемещение вверх/вниз/влево/вправо в меню "Служба передачи данных".

OK

Запуск выбранного элемента.

EXIT

Прекращение работы функции "Служба передачи данных".

HbbTV

(зависит от страны)

Доступ к службам, предлагаемым поставщиками развлекательных и интерактивных служб, а также производителями бытовой электроники, благодаря HbbTV.

В некоторых странах служба передачи данных поддерживает стандартHbbTV.

Эта служба может не поддерживаться

в других странах.

Иекоторые станции вещания могут не поддерживать функцию HbbTV.

- По умолчанию формат HbbTV
   отключен. Для использования
   формата HbbTV выберите Система →
   Служба передачи данных и установите
   значение Включить. (зависит от
   страны)
- 2. Формат HbbTV не поддерживается, когда включена функция Timeshift,

или во время воспроизведения записанного видео.

- 3. Приложение в формате HbbTV может временно работать неправильно; это зависит от радиостанции или поставщика приложения.
- 4. Приложение можно использовать в формате HbbTV только при подключении сети телевизора к внешней сети. Приложение может работать неправильно в зависимости

от условий работы сети.

режимы ввода текста с поддержкой и без поддержки формата HbbTV, включите функцию телетекста, нажав кнопку TTX два раза.

5. Если текущий канал поддерживает

- Если на экране отображается указание (например, 🖪 и т.д.), что формат HbbTV используется.
- Выберите ТТХ с помощью пульта дистанционного управления один раз,

чтобы войти в режим ввода текста с поддержкой формата HbbTV.

Дважды выберите ТТХ с помощью
пульта дистанционного управления,
чтобы войти в режим ввода текста без
поддержки формата HbbTV.


# Подключение к разъему для карты ТВ

Для подключения адаптера карты CI CARD

выполните следующие действия. <sub>для LED</sub>-

телевизоров серии 4500 – 6300 и плазменных телевизоров

# Использование карты CI CARD или CI+ CARD

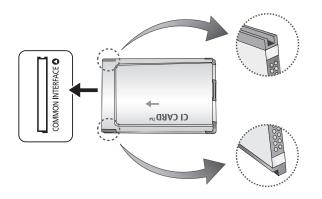

Для просмотра платных каналов необходимо установить карту CI CARD или CI+ CARD.

- Если этого не сделать, отобразится сообщение "Недопустимый сигнал".
- Через 2-3 минуты после установки
  на экране отобразится информация
  о согласовании, содержащая номер
  телефона, идентификатор карты Cl
  CARD или Cl+ CARD, идентификатор
  хоста и другие сведения. Если появится

сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.

• После того, как настройка сведений о каналах будет закончена, на экране отобразится сообщение "Обновление завершено", означающее, что список каналов обновлен.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Карту СІ или СІ+ CARD можно
 приобрести у местного поставщика

услуг кабельного телевидения.

- Извлекайте карту СІ или СІ+ САRD,
   аккуратно придерживая ее, поскольку
   падение карты может привести к ее
   повреждению.
  - Вставляйте карту CI или CI+ CARD в направлении, указанном на ней.
- Расположение гнезда COMMON
   INTERFACE может отличаться в
   зависимости от модели устройства.
- В некоторых странах и регионах карты

CI или CI+ CARD не поддерживаются. Уточните это у официального дилера.

- При возникновении проблем
   обратитесь к поставщику услуги.
- Вставьте карту СІ или СІ+ САRD,
   поддерживающую текущие
   настройки антенны. В противном
   случае изображение на экране будет
   отсутствовать или будет искажено.

### Для подключения адаптера карты CI CARD

# выполните следующие действия. для LED-

телевизоров серии 6500 и выше

Рекомендуется подсоединять адаптер до установки настенного крепления или карты CI или CI+ CARD.



- 1. Вставьте адаптер карты CI CARD в два отверстия на устройстве 1.
  - Найдите два отверстия на задней панели телевизора. Эти два

# отверстия находятся рядом с портом COMMON INTERFACE.

- 2. Подключите адаптер карты CI CARD к порту COMMON INTERFACE на устройстве 2.
- 3. Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD.

# Предупреждение

Рекомендуется вставить карту CI CARD до того, как телевизор будет прикреплен к стене. После установки вставить карту

будет трудно. Вставьте карту после подключения СІ-модуля к телевизору. Если карта вставлена до подключения модуля, подключить его будет трудно.

# Использование карты CI CARD или CI+ CARD



Для просмотра платных каналов необходимо установить карту CI CARD или CI+ CARD.

- Если этого не сделать, отобразится сообщение "Недопустимый сигнал".
- Через 2-3 минуты после установки на экране отобразится информация о согласовании, содержащая номер телефона, идентификатор карты Cl CARD или CI+ CARD, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.
  - После того, как настройка сведений

о каналах будет закончена, на экране отобразится сообщение "Обновление завершено", означающее, что список каналов обновлен.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Карту CI или CI+ CARD можно
  приобрести у местного поставщика
  услуг кабельного телевидения.
- Извлекайте карту CI или CI+ CARD,
   аккуратно придерживая ее, поскольку

падение карты может привести к ее повреждению.

- Вставляйте карту CI или CI+ CARD в направлении, указанном на ней.
- Расположение гнезда COMMON
   INTERFACE может отличаться в
   зависимости от модели устройства.

Функция телетекста

(зависит от страны)

Информацию об использовании телетекста см. на странице указателя службы телетекста. Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью, или некоторые страницы могут быть пропущены.

Переход по страницам телетекста
 можно выполнять посредством выбора
 цифровых кнопок с помощью пульта
 дистанционного управления.

**При телетекст включен/смешанный/** выключен: Включение режима телетекста на текущем канале. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране. Нажмите ее еще раз для выхода из режима телетекста.

**≡** Сохранить: сохранение страниц телетекста.

**Размер:** отображение телетекста в верхней части экрана. Размер телетекста увеличивается в два раза. Чтобы переместить текст в нижнюю часть экрана, нажмите кнопку еще раз. Для возврата к первоначальному размеру нажмите кнопку еще раз.

**ТЕКУЩЕЙ СТРАНИЦЫ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ** 

несколько дополнительных страниц, переключающихся автоматически. Чтобы отменить, нажмите кнопку еще раз.

Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая, синяя): если телевещательная компания использует систему

FASTEXT, то разные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами,

телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите цветную кнопку, соответствующую выбранному

разделу. Отобразится новая страница, обозначенная данным цветом. Элементы можно выбирать аналогичным образом. Чтобы открыть предыдущую или следующую страницу, выберите соответствующую цветную кнопку.

■ Режим: выбор режима телетекста (LIST/ FLOF). Если нажать эту кнопку в режиме LIST, будет выполнен переход в режим сохранения списка. В этом режиме можно сохранять страницы телетекста в Дополнительная страница:отображение доступной дополнительной

список с помощью кнопки 8 (сохранить).

страницы.


Страница вверх: отображение следующей страницы телетекста.

**Страница вниз:** отображение

указателя (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста. ☐? Показать: отображение скрытого
текста (например, ответов на вопросы
викторины). Для отображения
нормального экрана нажмите эту кнопку
еще раз.


Отмена: уменьшение размера телетекста для его наложения на изображение на телеэкране.

Стандартная страница телетекста

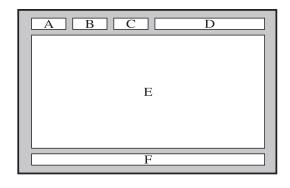

Часть	Содержание
Α	Номер выбранной страницы.
В	Название канала вещания.
С	Номер текущей страницы или результаты
	поиска.
D	Дата и время.
Е	Текст.
F	Информация о состоянии. Информация
	FASTEXT.

# Замок Kensington для защиты от краж

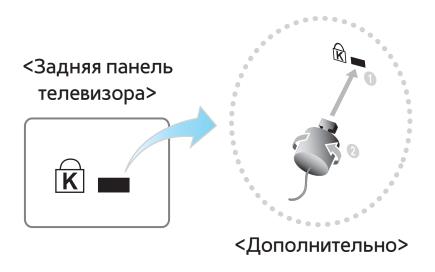

Замок Kensington – это устройство,

предназначенное для крепления

телевизора на месте при использовании в

общественном месте.

Кабель замка Kensington оборачивается вокруг крупного неподвижного предмета, а затем подключается к гнезду Kensington, расположенному на задней панели телевизора.

Внешний вид и способ блокировки могут отличаться от изображения, расположенного ниже, и зависят от производителя.

производителя.

Дополнительные сведения об
использовании замков Kensington см.

в прилагаемых к ним руководствам.
Устройства Samsung поставляются без замков Kensington.

Чтобы заблокировать телевизор, выполните следующие действия.

1. Оберните кабель замка Kensington

вокруг большого стационарного предмета, например письменного стола или стула.

- 2. Пропустите конец кабеля с замком через петлю на другом конце кабеля Kensington.
- 3. Вставьте стопор в гнездо замка Kensington на устройстве.
- 4. Закройте замок.
- Здесь приведены общие инструкции.Более подробные инструкции см. в

- руководстве пользователя к замку.
- Устройство блокировки приобретается отдельно.
- Расположение гнезда для замка
  Kensington может отличаться в
  зависимости от модели телевизора.

## Лицензия

#### Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом

В случае использования программного обеспечения с открытым исходным кодом в меню устройства становятся доступны лицензии с открытым исходным кодом.

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом доступно только на английском.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod. divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



**Товарный знак**: Rovi и Rovi Guide являются товарными знаками корпорации Rovi Corporation и/или дочерних компаний.

**Лицензия**: система Rovi Guide разработана по лицензии Rovi Corporation и/или дочерних компаний.

Патент: система Rovi Guide защищена патентами и запатентованными приложениями, зарегистрированных в США, Европе и других странах, включая один или несколько патентов США 6396546; 5940073; 6239794, выпущенных для корпорации Rovi Corporation и/или дочерних компаний.

Заявление об ограничении ответственности: корпорация Rovi Corporation и/или дочерние компании и филиалы не несут никакой ответственности за точность или доступность информации о расписании программ или других данных в системе Rovi Guide и не гарантирует доступность служб в вашем регионе. Ни при каких условиях корпорация Rovi Corporation и/или ее филиалы не несут ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неточностью или недоступностью информации о расписании программ или других данных в системе Rovi Guide.